


Philips 1000 series
室內門鎖

直觀式指紋識別

應用程式一鍵開鎖
兩種運作模式
為室內使用而設

DDL101SKJBB

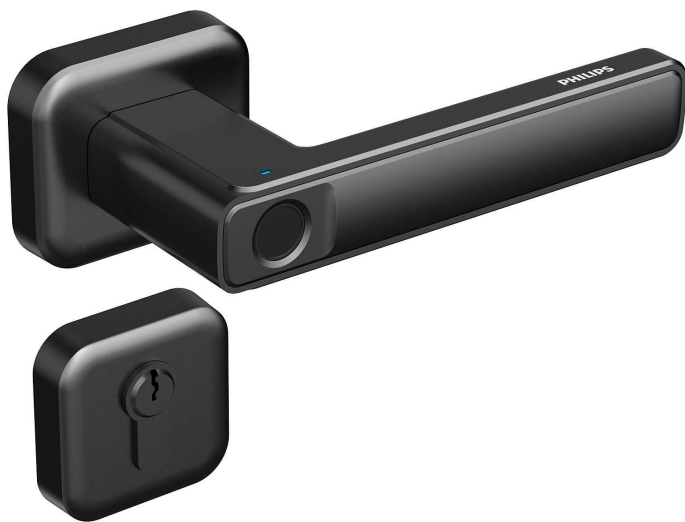

直觀式指紋開鎖

一步開門

享受簡單易用的一觸開鎖體驗！當您握住手柄時，拇指就會自然放在感應器上。成功驗證後，按下手柄即可開門，簡化開鎖步驟。

安全保護，智能內嵌

- 有效阻嚇可疑開鎖行為
- 貼心守護您的私隱

簡單生活不止如此

- 適用於厚度為 35-60 毫米的門 *
- 更方便的應急電源

智能生活，「鎖定」卓越

- 一握即可開鎖
- 一鍵即可開鎖
- 滿足不同需要

PHILIPS


產品特點

半導體指紋識別



採用半導體指紋感應器，Philips DDL101-3HBS 的識別速度快達不足 0.5 秒*。只要握住手柄，手指會自然放在識別區域上，實現一握開門，為您帶來快捷實用的開門體驗。

應用程式操作*

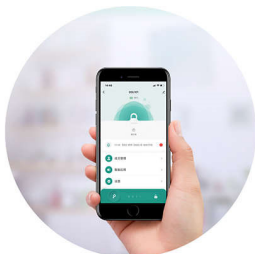

與 Tuya Smart 應用程式綁定後，Philips DDL101-3HB 便可透過點擊應用程式上的解鎖按鈕開啟，用戶還可以通過應用程式*查看門鎖的電池電量和操作日誌等紀錄。

兩種運作模式



DDL101-3HBS 提供兩種模式：一般模式和通行模式。在一般模式下，只要指紋驗證

成功，按下手柄即可開門；在通行模式下，您無需通過指紋識別，只需按下手柄即可開門，節省時間和電量，避免短時間內重複開鎖。兩種模式可以互相切換，以滿足您的實際需求。

系統鎖定警報



當連續 5 次指紋驗證錯誤時，門鎖將觸發警報並鎖定 3 分鐘，並會在 3 分鐘後自動解除，可有效阻嚇可疑開鎖行為，防止門被開鎖。

室內旋鈕上鎖




室內組件裝有旋鈕裝置，旋轉 DDL101-3HBS 上的旋鈕裝置可以從室內將門上鎖。一旦門從室內鎖上，只有鑰匙才能打開，貼心守護您的私隱。

為室內使用而設



DDL101-3HBS 棄用了厚重的實心鎖眼蓋，改用人體工學設計，將指紋感應器整合到手柄中，只需輕輕一觸指紋感應器即可開鎖，大大簡化開鎖步驟。它適用於厚度在 35 至 60 毫米之間的木門，例如室內門、辦公室門等。

Type-C 接口

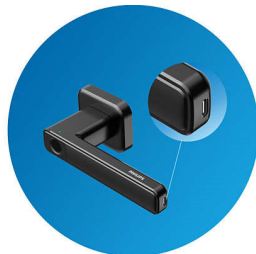

當門鎖電量不足時，可以將充電電池插入門鎖內置的 Type-C 接口為門鎖供電，通過指紋解鎖門。當電池電量不足時，請更換新電池，以免因電池電量耗盡而無法使用實體鑰匙開門。

規格

設計與外觀

- 顏色：曜石黑
- 主要物料：鋁合金

出入方式

- 指紋：是
- 機械鑰匙：是
- 手機應用程式：是

電源詳細說明

- 電源：4 枚 AAA 電池

- 電池類別：鹼性電池
- 使用時間：10 個月 *
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

安裝

- 門厚度：30 - 60 毫米，其他系列 *
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：木門



出版日期 2024-12-11

版本：4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 0.5s: 此為指紋識別速度，數據來源於內部測試報告。

* 應用程式：當門鎖通過手機連接藍牙時，門鎖日誌可以向應用程式發送通知。

* 35-60 毫米：指門的厚度範圍，隨附的鎖體型號為 S572，如需其他適合您門厚度的鎖體型號，請諮詢官方店鋪經銷商或客戶服務中心。

* 10 個月：電池壽命可能少於 10 個月，具體取決於使用者實際的解鎖頻率。

* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。