

Philips 9000 series  
推拉式智能门锁

### 直觉式指纹解锁

关门自动上锁  
室内感应开门  
与智能猫眼联动\*

DDL193LAGBG



## 智能生活，无限可能

居家安全，尽在掌握

搭载指纹解锁和全自动锁定 / 解锁技术，只要连接到网关就能远程监控门外情况，配合智能猫眼使用体验更佳。此外，配备了室内红外传感器，让开门更方便，只需轻触即可。

#### 安全守护，智在随芯

- 享受关门即走的便捷与安心
- 检测到手时自动开锁
- 防止真实密码泄露

#### 便捷生活，不止于此

- 防儿童宠物误触，细节设计更贴心
- 有效提醒安全隐患

#### 智能生活，“锁”以出色

- 快速开锁一气呵成
- 随时了解家里的安全状态

# PHILIPS

## 推拉式智能门锁

直觉式指纹解锁 关门自动上锁, 室内感应开门, 与智能猫眼联动\*


# 产品亮点

### 直觉式指纹解锁



指纹传感器位于推把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。

### 与智能猫眼联动

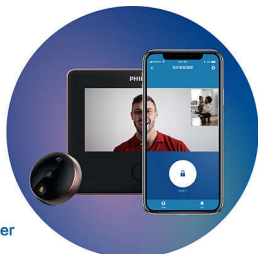

连接到网关后\*, 您可以随时远程查看开锁记录、分享临时 PIN 码该产品还能与飞利浦智能猫眼搭配使用, 一旦出现异常报警, 智能猫眼就会拍摄照片或视频, 并将其上传到应用程序\*, 以便用户可以随时了解家里的安全状态。

### 关门自动上锁



飞利浦 9300 系列推拉式智能门锁采用全自动锁体, 关门后锁体自动弹出锁舌, 完成上锁, 无需多余操作。如未正确关闭, 锁体将提醒您门锁状态。

### 室内感应开门



把手上设计有触摸传感器且室内面板搭载了红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物时, 即可启动开锁。

### 32 位虚位密码



采用 32 位虚位 PIN 码技术, 确保 PIN 码安全。您可以在真实的开锁 PIN 码前后随意

DDL193LAGBG/93


输入数字组合, 以生成虚位 PIN 码, 只要总位数不超过 32 位即可。此功能可有效防止偷窥, 确保您的真实 PIN 码安全无虞。

### 打开和关闭按钮



一秒内双击“打开”按钮方可开锁, 贴心设计有效预防儿童和宠物在误触的情况下开门。单次按下“关闭”按钮实现上锁; 长按“关闭”按钮实现反锁, 此时可使用主 PIN 码机械钥匙开门。同时长按“打开”和“关闭”按钮可启用或禁用感应开门功能。

### 布防功能

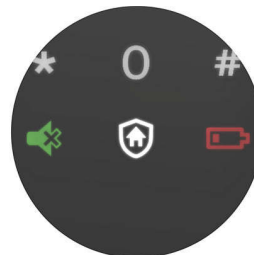

外出时, 您可轻触布防键, 启用布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

## 推拉式智能门锁

直觉式指纹解锁 关门自动上锁, 室内感应开门, 与智能猫眼联动\*

DDL193LAGBG/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 手机 App

### 电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池

- 电池寿命: 10 个月\*
- 应急电源: 5 V 充电宝

### 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

### 功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50435 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 网关: 飞利浦 9300 系列产品随附配件, 供飞利浦 9300 系列连接到互联网, 实现远程操作。

\* 飞利浦智能猫眼: 非标配, 需另外购买。

\* 应用程序: 飞利浦 9300 系列可与“Philips EasyKey”应用程序搭配使用。

\* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。