

Philips 9000 series
推拉式智能门锁

直觉式指纹解锁

关门自动上锁
室内感应开门
智能猫眼*联动

DDL193LAGCG



智慧生活，无限可能

物联时代，安全在你手中

借助直觉式指纹识别、全自动开关门的技术，入户安全掌握在您手中。产品连接网关后，与智能猫眼搭配使用，让你随时远程掌握门前情况，搭配室内感应开门技术，一握开门，更显贴心与便利。

安全守护，智在随芯

- 享受关门即走的便捷与安心
- 检测到手时自动开锁
- 防止真实密码泄露

便捷生活，不止于此

- 防儿童宠物误触，细节设计更贴心
- 有效提醒安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 快速开锁一气呵成
- 随时了解家里的安全状态

PHILIPS

推拉式智能门锁

直觉式指纹解锁 关门自动上锁, 室内感应开门, 智能猫眼 * 联动


产品亮点

直觉式指纹解锁



指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。

与智能猫眼联动

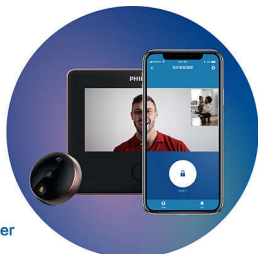

连接到网关后*, 您可以随时远程查看开锁记录、分享临时 PIN 码该产品还能与飞利浦智能猫眼搭配使用, 一旦出现异常报警, 智能猫眼就会拍摄照片或视频, 并将其上传到应用程序*, 以便用户可以随时了解家里的安全状态。

关门自动上锁



飞利浦 9300 系列推拉式智能门锁采用全自动锁体, 关门后锁体自动弹出锁舌, 完成上锁, 无需多余操作。如未正确关闭, 锁体将提醒您门锁状态。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器且室内面板搭载了红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物时, 即可启动开锁。

32 位虚位密码



采用 32 位虚位 PIN 码技术, 确保 PIN 码安全。您可以在真实的开锁 PIN 码前后随意

DDL193LAGCG/93

输入数字组合, 以生成虚位 PIN 码, 只要总位数不超过 32 位即可。此功能可有效防止偷窥, 确保您的真实 PIN 码安全无虞。

打开和关闭按钮



一秒内双击“打开”按钮方可开锁, 贴心设计有效预防儿童和宠物在误触的情况下开门。单次按下“关闭”按钮实现上锁; 长按“关闭”按钮实现反锁, 此时可使用主 PIN 码机械钥匙开门。同时长按“打开”和“关闭”按钮可启用或禁用感应开门功能。

布防功能



外出时, 您可轻触布防键, 启用布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

推拉式智能门锁

直觉式指纹解锁 关门自动上锁, 室内感应开门, 智能猫眼 * 联动

DDL193LAGCG/93

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 手机 App

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池

- 电池寿命: 10 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 网关: 产品标配附件, 飞利浦 9300 系列可通过网关连接互联网, 实现远程操作。

* 飞利浦智能猫眼: 非产品标配附件, 需另行购买。

* App: 飞利浦 9300 系列绑定的手机 App 是“飞利浦智能锁”App。

* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。