


Philips
智能晾衣架

65 mm 纤薄整机

一体化机身设计
全面屏 LED 照明灯
双直流电机驱动

SDR302AFW0

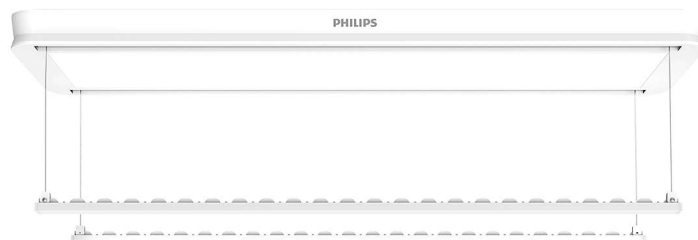

纤薄主机，隐形晾晒

还原阳台休闲本质

享受 SDR302 为您带来的“隐形”晾晒新体验吧！65 mm 一体化轻薄机身设计，当晾衣架完全收起时，就是一盏 LED 全面屏智能灯，让阳台视野更开阔，实现阳台晾晒、休闲两不误。

智慧晾晒，贴心呵护

- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 独立升降，动能更强劲

纤薄机身，简约时尚

- 纤薄轻巧，时尚灵动
- 隐形收纳，阳台更美观
- 大面照明，照亮整个阳台

智享生活，轻松晾晒

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

PHILIPS

智能晾衣架
65 mm 纤薄整机 一体化机身设计, 全面屏 LED 照明灯, 双直流电机驱动

SDR302AFW0/93

产品亮点

40 公斤承重能力



SDR302 拥有 40 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物。当所晾衣物超过 40 公斤, 电机则自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 守护每一次晾晒安全。钢丝绳选用国标 304# 不锈钢材质, 抗磨耐用, 为您带来安全稳定的晾晒体验。

65 mm 纤薄整机



整体机身运用极简主义设计, 并以铝合金材质一体成型, 外观精致灵巧, 彰显高级质感。主体厚度仅 65 mm, 高颜值的同时还减少阳台高维度空间占用, 让视野更开阔, 欣赏窗外美景更惬意。

双驱动独立控制



双杆独立升降, 可灵活运用实现错层晾衣, 让每件衣物都能沐浴在阳光下。采用双直

流电机驱动, 噪音小, 动能更强劲, 升降更平稳, 快速, 晾衣不用等!

伸缩杆设计




采用 1.2+0.9 m 的伸缩杆设计, 拉伸后有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间; 新型波浪挂孔防止衣物来回滑动, 并采用科学间距分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

全面屏 LED 照明灯



采用更宽更大的全面屏 LED 灯, 120 颗灯珠汇聚发光, 光线均匀明亮, 轻松照亮阳台每个角落。照明连续运行 2 小时后自动关闭, 省电更省心。

一体化机身设计

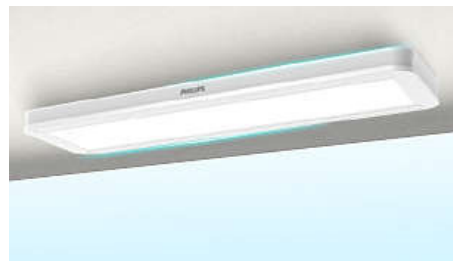

衣杆收起后, 晾衣架可全面隐藏收纳至主机内, 形成纤薄整体。不阻碍内开窗, 能够与阳台完美融合, 节省空间的同时让阳台更加简洁美观。

遇阻即停



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升, 轻松又省力, 让晾晒更简单。

无线遥控操作



SDR302 可通过遥控器一键控制晾衣杆升降, 告别“手摇”的劳累。双直流电机让升降更安静, 速度更快, 更平稳, 轻松晾晒各种衣物。

规格

颜色

- 白色

电源

- 额定总功率：90 W
- 照明功率：24 W

产品净重

- 11.2 kg

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,000x350x65 mm

最大承重

- 35 kg



发行日期 2023-11-21

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* *35 kg: 此为额定承重。