



Philips 7000 series  
人脸识别智能门锁

双向通话远程可视

3D 人脸识别解锁  
4 英寸 IPS 显示屏  
Wi-Fi 联网实时在线

DDL709NCAFBW

## 智能捕捉 “面部 ID”

尽享无触式开门体验

使用人脸识别智能门锁开启无触式开门体验吧！通过捕捉 3D 面部特征，飞利浦 DDL709-FVP-7HW 可让您在靠近家门时就实现解锁，快速又便捷！

### 安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 时刻警惕，保护居家安全

### 便捷生活，不止于此

- 门外动态清晰可见
- 自动上锁，关门即走
- 手落即开
- 告别单一钥匙时代

### 智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 时刻了解门外情况
- 离家也能实时沟通
- 数据加密不易丢失

# PHILIPS


## 产品亮点

### 3D 人脸识别解锁



采用双摄像头模拟人眼成像, 通过智能捕捉获取人脸的三维立体数据, 能有效辨别图片、影像、化妆等情况。当您靠近门锁 1 米范围内, 超声波传感器 \* 唤醒人脸识别验证程序, 识别成功后锁舌回缩, 达到全自动解锁, 让您无需多余动作即可开门回家。

### Wi-Fi 实时连接

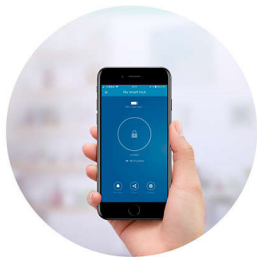

飞利浦人脸可视智能锁支持 Wi-Fi 联网, 绑定微信小程序后可查看门锁记录, 远程授权发送临时密码, 还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

### 双向通话远程可视



当访客按下门铃后, 门锁会立即推送消息至微信小程序, 点击消息接通后, 可进行双向语音对讲, 并远程查看门外的情况。按响门铃后, 智能锁还会自动拍照或录制


视频, 即使未及时接通也可以通过历史消息查看访客信息。

### 云存储 \*



当智能门锁捕捉到门外异常情况时, 通过抓拍视频并以加密的方式上传至云存储 \* 服务器。即使门锁异常或损坏, 传至云存储服务器的信息也不会丢失, 可通过微信小程序随时查看。

### 智能运动跟踪

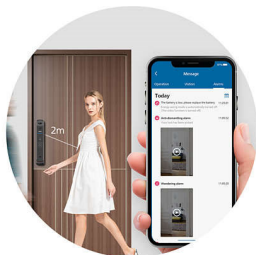

搭载超声波传感器, 当门外 2 米 \* 范围内感应到人形时, 将启动智能猫眼进行自动追踪拍摄, 并发送通知至微信小程序; 当感应到有人靠近门外 1 米以内, 将唤醒人脸识别模块工作。慧眼识人, 无需等待。


### 多重报警功能



飞利浦智能锁拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能, 不仅时刻


守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

### 4 寸 LCD 显示屏

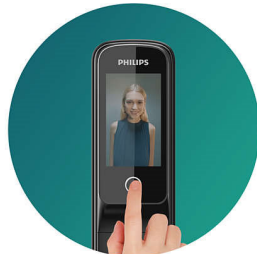

室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏, 点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况, 再次点击按钮即可关闭显示屏, 方便老人小孩使用, 还可通过微信小程序调节显示屏的亮度与亮屏时间。

### 全自动锁体

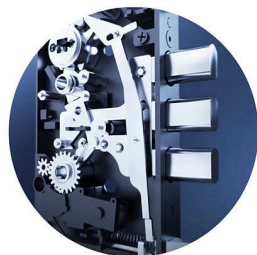

采用全自动锁体, 室外指纹或密码验证成功后, 锁舌自动回缩, 推门即开。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### 室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

## 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁

## 电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池

- 电池寿命: 3 个月 \*
- 应急电源: 5 V 充电宝

## 操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

## 功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 \*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



发行日期 2024-10-25

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50441 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 超声波传感器: 它是一个默认启用的距离传感器, 通过人脸识别唤醒激活时的感应距离为 1 米 (公差为 +0.05 米)。

\* 云存储: 只有订阅了云存储服务的用户才能访问存储的视频历史记录。其他用户只能查看高清快照。

\* 2 米: 超声波传感器在异常情况下的最大检测距离。逗留警报功能在默认情况下禁用, 但可以通过微信小程序启用, 并将检测距离设置为 1 米、1.5 米或 2 米。

\* 3 个月: 来自实验室数据, 实际电池时间可能因使用频率而异。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。