

PHILIPS

Sähköparranajokone, SkinIQ,
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 9000

Erittäin läheltä ihoa

Dual SteelPrecision -terät

Suojaava paineanturi

Joustavat 360-D-ajopäät



S9974/63



Tarkka* ja miellyttävä iholle

Ilmiömäisen tarkka ajotulos, leikkaa jopa viiden päivän sängen

Tutustu maailman älykkäimpään tekoälyä hyödyntävään Philips Shaver Series 9000 -sähköparranajokoneeseen. Parranajokone leikkaa erittäin läheltä ihoa Lift & Cut -parranajojärjestelmän ansiosta, ja SkinIQ-tekniikka suojaa ihoa reaaliaikaisen painepalautteen avulla.

SkinIQ-tekniikka

- Suojaava paineanturi takaa aina optimaalisen paineen
- 30 % tasaisempi** liukuminen Nano SkinGlide -pinnoitteen ansiosta
- Mukautuu parran tiheyteen Power Adapt -tunnistimella

Mukavaan parranajoon

- 60 minuuttia johdotonta parranajoa täyteen ladattuna
- Lataa vaivattomasti kätevässä lataustelineessä
- Varteen integroitu tarkkuustrimmeri
- Tee parranajokokemuksestasi entistä parempi Philips Shaving -sovelluksella***
- Minuutin syväpuhdistus hygieeniseen parranajoon
- Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo
- Valmistuksessa huomioitu sinut ja ympäristö
- OLED-näyttö dynaamista SkinIQ:ta ja parranajokoneen ilmoituksia varten

Tarkka ajotulos

- Lift & Cut -parranajojärjestelmä leikkaa karvat erittäin läheltä ihoa


Kohokohdat

Lift & Cut -kaksivaihetekniikka



Patentoitu ja ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -tekniikka kohottaa karvan hellävaroen ylös juuresta ja leikkaa sen sitten erittäin läheltä ihoa (jopa 0,00 mm ihosta) terien koskettamatta ihoa.

Dual SteelPrecision -terät

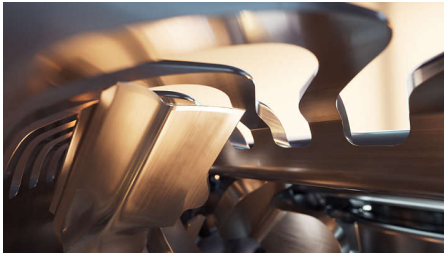

Philipsin parranajokoneen 360 astetta pyörivät terät leikkaavat karvat kaikista suunnista karvojen luonnollisen kasvusuunnan mukaisesti. Jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät Dual Steel Precision -terät leikkaavat karvat erittäin läheltä ihoa.

Suojaava paineanturi



Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykelliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa,

jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.

Joustavat 360-D-ajopäät




Kasvojen ja kaulan muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kääntyvät ajopäät takaavat tarkan ja miellyttävän ajotuloksen.

Nano SkinGlide -pinnoite



Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne liukuvat iholla jopa 30 %** paremmin ja minimoivat ihoärsytyksen.

PowerAdapt-tunnistin

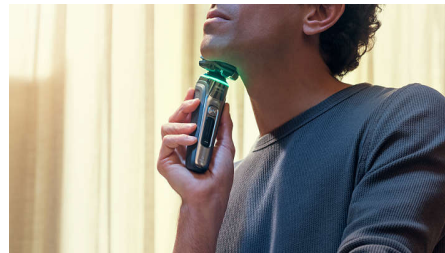

Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs tunnistintekniikka tarkistaa parran tiheyden 500 kertaa sekunnissa. Power Adapt -tunnistin säätää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.

Mukautus sovelluksen kautta



Viimeistele parranajo yhdistämällä parranajokone Philips Shaving -sovellukseen. Seuraa, kuinka ihosi kunto paranee jokaisella ajokerralla, ja opi ajamaan parta tarkasti ja ihoystävällisesti juuri sinulle sopivalla tavalla.

Johdoton QuickClean-kapseli



Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen minuutissa ja pitää sen parhaimmillaan pidempään. Kapselilla puhdistus on 10 kertaa tehokkaampaa kuin vedellä****. Kyseessä on maailman pienin puhdistuskapseli, joka on helppo säilyttää ja käyttää missä vain.

Wet & Dry



Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun käytät geeliä tai vaahtoa.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pussi: Kuljetuslaukku

SmartClick: Tarkkuustrimmeri, Puhdistusharja

Pikapuhdistuskapseli: Kyllä, Mukana 4 patruunaa

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Virta

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu

Pinnoitus: Ajatonta tyyliä

Väri: Tumma kromi

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

SH91:een

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Lift & Cut -kaksivaihetekniikka, Dual SteelPrecision -terät

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopäät

SkinIQ-teknikka: PowerAdapt-tunnistin, Nano SkinGlide -pinnoite, Suojaava paineanturi, Liikkeentunnistin

Helppokäyttöinen

Näyttö: Akun tason ilmaisin (%)

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Johdoton QuickClean-kapseli, Avaus yhdellä painikkeella, Täysin pestävä

SmartClick-kiinnitys

Sopii malleihin: RQ585/51 EI sovi kulmikkaisiin ajopäihin

