

Philips Daily Collection
Kuhalo za vodu

1,6 l, 2400 W

Indikator razine vode
Crna
Poklopac sa šarkom



HD9300/90

Brzo i lako kuhanje

Snažno kuhalo za vodu, grijaći element koji se lako čisti

Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filter protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.

Brzo prokuhavanje i lako čišćenje

- Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje
- Filter s jednostrukim djelovanjem za zaštitu od kamenca

Sigurna uporaba

- Višestruki sigurnosni sustav

Jednostavna uporaba

- Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb
- Poklopac sa šarkom ima veliki otvor za lako ulijevanje i čišćenje
- Jasni indikatori razine vode na obje strane
- Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje
- Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje

PHILIPS

Kuhalo za vodu
1,6 l, 2400 W Indikator razine vode, Crna, Poklopac sa šarkom

HD9300/90


Istaknute značajke

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb



Aparat se može puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac s oprugom.

Indikatori razine vode

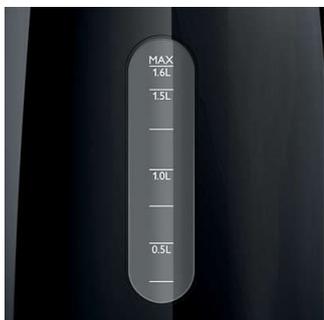

Jasni indikatori razine vode na obje strane električnog kuhala za vodu tvrtke Philips, za ljevake i dešnjake.

Mehanizam za namotavanje kabela



Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Višestruki sigurnosni sustav

Višestruki sigurnosni sustav sprječava prokuhavanje na suho, s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360°



Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.

Ravni grijaći element



Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Filter s jednostrukim djelovanjem



Filter koji štiti od kamenca. Rezultat je čišća voda i čišće kuhalo za vodu.

Poklopac sa šarkom



Poklopac sa šarkom ima veliki otvor radi lakog ulijevanja i čišćenja, a štiti od pare.

Specifikacije

Specifikacije dizajna

- Boja(e): Crna
- Materijal kućišta: Polipropilen (PP)
- Grijajući element: Nehrđajući čelik
- Materijal prekidača: Polipropilen (PP)

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 16,6 x 23 x 24,9 cm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Tehnički podaci

- Duljina kabela: 0,75 m
- Snaga: 2000 - 2400 W
- Kapacitet: 1,6 l
- Napon: 220 – 240 V
- Frekvencija: 50/60 Hz

Opće specifikacije

- Podnožje sa zakretanjem od 360 stupnjeva
- Bežični
- Držać kabela
- Poklopac sa širokim otvaranjem
- Noge koje se ne klišu
- Automatsko isključivanje
- Ergonomska drška
- Sigurnosno isključivanje kad voda ispari
- Lako punjenje kroz žlijeb
- Ravni grijajući element
- Punjenje kroz poklopac ili žlijeb

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 58844 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com