




Panduan Penggunaan dan Tindakan Pencegahan

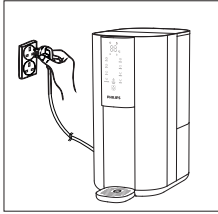


① Colokkan kabel listrik

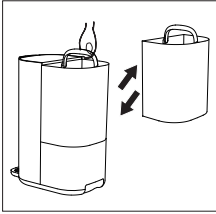


② Keluarkan tangki air, isi dengan air keran dan letakkan kembali pada mesin. Tutup penutup tangki air.

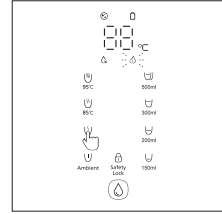


③ Tunggu hingga lampu indikator penyaringan air mati, tekan tombol suhu untuk memilih suhu air yang diinginkan.

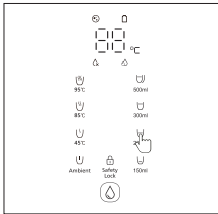

④ Setelah memilih suhu air, tekan tombol pemilihan volume untuk memilih volume air yang diinginkan.

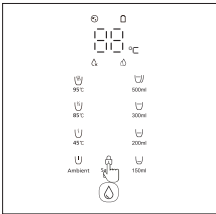

⑤ Tekan tombol safety lock untuk membuka (otomatis terbuka untuk air normal).

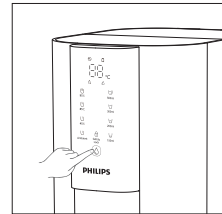


⑥ Tekan tombol ekstraksi air untuk mengekstrak air, tekan sekali lagi untuk berhenti ekstraksi air.

Tindakan Pencegahan


- Untuk penggunaan pertama kali, untuk memastikan kinerja filtrasi yang terbaik, isi tangki air dan lakukan pengosongan air saat proses filtrasi selesai, ulangi cara ini hingga dua kali (dua tangki air keran tersaring).
- Untuk penggunaan pertama kali, ketika udara melewati elemen filter, gelembung mikro akan menyebabkan air yang diekstraksi tampak putih dan keruh. Hal ini adalah kondisi yang normal.
- Jika produk tidak digunakan selama dua hari, disarankan untuk mengganti air yang ada di tangki dan kemudian lakukan pengosongan air dua kali. Jika dispenser tidak digunakan selama satu minggu, harap kosongkan air di dalamnya dan lepaskan dispenser dari catu daya. Segel kartrid filter dan simpan di lemari es (2-5 oC, jangan dimasukkan ke dalam freezer) saat Anda menggunakannya lagi, harap ikuti prosedur pembersihan untuk penggunaan pertama kali.
- Untuk penggunaan pertama kali, untuk menghindari pemanasan kering pada mesin dan melindungi mesin, harap ekstrak air suhu normal sebelum mengekstrak air panas.
- Disarankan untuk membersihkan kerak tangki air setiap 3 bulan untuk menghindari kerak yang serius di tangki air. Silakan lihat panduan pengguna untuk prosedur pembersihan kerak.

© 2023 AquaShield
All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV, and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of
Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited
and Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev A MAY 23


Usage Guide and Precautions

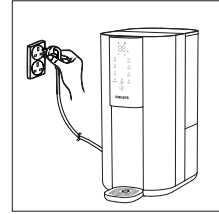


① Connecting the Power Cord

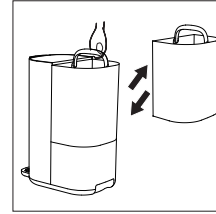


② Take out the raw water tank, fill it with tap water and put it back to the machine. Close the water tank cover

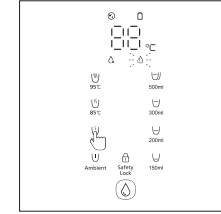


③ Wait until the water filtration indicator is off, press the water temperature buttons to set water temperature

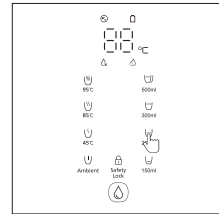

④ After selecting the water temperature, press the water volume buttons to set water volume

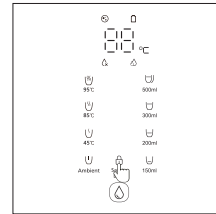

⑤ Press the safety lock button to unlock (automatically unlock for ambient water)

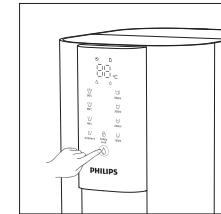

⑥ Press the water extraction button to extract water, press it again to stop

Precautions

- For first time use, in order to ensure the best filtration performance, fill the raw water tank and perform one-key emptying when filtration is completed, repeat this until two tanks of tap water is filtered.
- For first time use, when air passes the high-precision filter elements, micro bubbles are generated causing the extracted water appears white and cloudy. This is a normal phenomenon.
- If the product is not used for over two days, it is suggested to change water in the raw water tank and then perform one-key emptying twice; if the dispenser will not be used for over one week, please empty the water in it and disconnect the dispenser from power supply. Seal the filter cartridge and store it in the refrigerator (2-5°C, do not put it into the freezer). When you use it again, please follow the cleaning procedures for first time use.
- For first time use, in order to avoid dry-heating and protect the machine, please extract some ambient water before extracting hot water.
- It is recommended to descale the raw water tank every 3 months to avoid serious scaling in the raw water tank. Please refer to the user manual for the descaling procedures.

尺寸：110x160mm