

Philips NeoPix Ace
Mini-projecteur

LED LCD

Jusqu'à 120" (304 cm)
Wi-Fi et Bluetooth®
Enceintes stéréo intégrées



NPX647

N'ayez pas peur du noir

avec ce projecteur accessible

Bénéficiez d'une magnifique image Full HD de 120" (304 cm), d'un grand confort de visionnage, d'un son stéréo, d'un mode miroir Wi-Fi, d'une connexion Bluetooth® et de toute la connectique dont vous avez besoin pour afficher vos contenus préférés.

Une image incroyable

- Projection d'images jusqu'à 120" en HD
- Personnalisez votre projection
- Source lumineuse LED avancée

Jouez, connectez-vous, revoyez vos contenus

- Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
- Connecté, c'est mieux !
- Entièrement connecté (HDMI, USB, VGA ou microSD)

Un son immersif

- Enceintes stéréo intégrées pour un son limpide
- Connexion d'enceintes Bluetooth® externes

Partage d'écran sans fil

- Mode miroir Wi-Fi pour un partage connecté
- Émissions de télévision en streaming directement depuis votre smartphone


PHILIPS

Mini-projecteur
LED LCD Jusqu'à 120" (304 cm), Wi-Fi et Bluetooth®, Enceintes stéréo intégrées

NPX647/INT

Points forts

Source lumineuse LED avancée

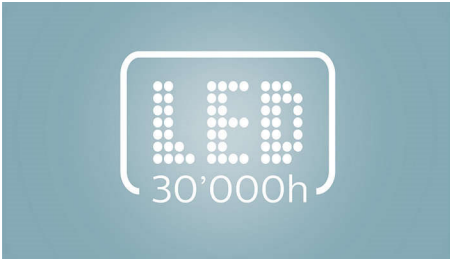

Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base de 4 h d'utilisation moyenne par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique : cet appareil respectueux de l'environnement offre une image plus grande et une immersion totale !

Personnalisez votre projection



Placez le produit là où vous le souhaitez ! La correction trapézoïdale et la technologie de mise au point vous permettent de procéder à un réglage fin de l'image en fonction de vos besoins et de positionner le projecteur à n'importe quelle distance.

Projection d'images jusqu'à 120" en HD




Projection d'images et vidéos mesurant jusqu'à 120" (300 cm) en HD 720p, pour un rendu net et détaillé.

Lecteur multimédia intégré




Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à portée de main : parcourez et regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances.

Enceintes stéréo intégrées

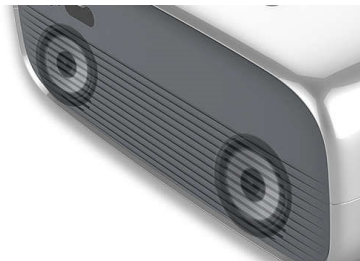

Inutile d'utiliser un système audio externe : les enceintes stéréo intégrées produisent un son immersif idéal pour les films.

Enceintes Bluetooth® externes

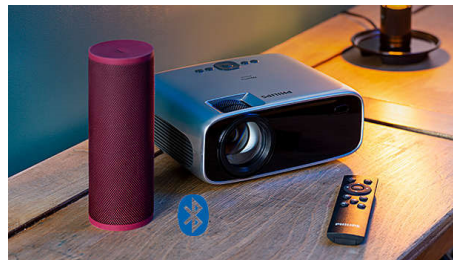

Établissez une connexion sans fil entre votre projecteur et des systèmes audio ou des barres de son externes pour donner vie à vos films et jeux.

Entièrement connecté




Connectez n'importe quels appareils multimédias : décodeurs, PC, Mac, consoles de jeux et boîtiers de streaming tels que Fire Stick ou Apple TV grâce aux prises USB, HDMI et MicroSD.

Connecté, c'est mieux !



Accédez à un contenu illimité via n'importe quelle console de jeux connectée ou n'importe quel boîtier de streaming tel que Fire Stick ou Apple TV.

Émissions de télévision en streaming

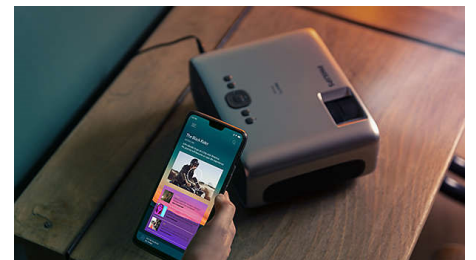

Diffusez des émissions de télévision ou des films en streaming depuis votre smartphone grâce au Wi-Fi.

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 4 200 LED lumens
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,31:1
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Manuel
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 20 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 120" (300 cm)
- Distance de projection: 80-200 cm / 24-60"
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels

Connexion

- Wi-Fi: Mode miroir sans fil
- Bluetooth: Connexion d'enceinte externe
- HDMI: x2

- USB: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée audio/vidéo: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Jack CC

Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 3 W
- Connexion enceinte Bluetooth®

Dimensions

- Poids: 5.3lbs / 2.4 kg
- non emballé (l x P x H): 315 x 235 x 120 mm / 12,4 x 9,2 x 4,7 pouces

Source d'alimentation

- Consommation électrique: Fonctionnement : 100 W, Veille : < 0,5 W
- Entrée CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Date de publication
2023-09-27

Version: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com