

Philips NeoPix 125
家用投影仪

真全高清 1080p
当贝 OS 及多款应用程序
自动对焦
震撼的 2.1 声道音响系统

NPX125/CN



小巧型投影仪，带来智能全高清体验

拥有紧凑、便携的 NeoPix 125 视频投影仪，您可在舒适的家中体验电影大片。这款紧凑、安静的设备可在黑暗的房间中生成令人惊叹的生动图像。

智能界面

- 当贝 OS
- 人工智能语音控制
- Wi-Fi 屏幕镜像

震撼音效

- 较静音
- 震撼的 2.1 声道音响系统
- 无线音响

令人赞叹的真全高清影像

- 真全高清 1080p
- 先进的 LED 光源
- 多重影像校正


PHILIPS

家用投影仪

真全高清 1080p 当贝 OS 及多款应用程序, 自动对焦, 震撼的 2.1 声道音响系统


产品亮点

当贝 OS

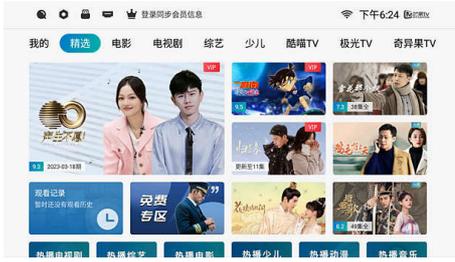

诚挚为您介绍当贝 OS, 这是一款强大的操作系统, 可将娱乐体验提升到新水准。它拥有直观易用的界面、快如闪电的性能, 还能无缝集成您喜爱的许多应用程序, 为您呈现全新的观影、音乐和游戏体验。您可以在线观看自己喜爱的节目, 或是畅玩新款游戏, 当贝 OS 让一切简单而有趣, AI 语音助手让您更享便捷。

真全高清 1080p NeoPix 125

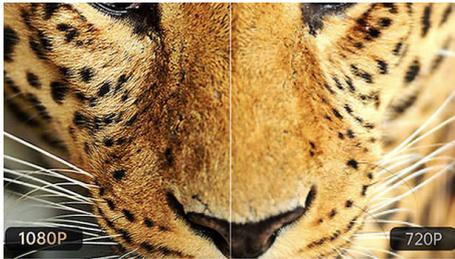

以真全高清 1080p 分辨率欣赏电影和其他精彩内容, 感受毫厘毕现的清晰细节, 获得在低分辨率下无法体验到的清晰度。画面栩栩如生, 显示文字清晰可见。

静音设计 NeoPix 125



经过匠心设计, 可在保持小巧外形的同时改善透气和散热性能。得益于高性能风扇, 这款迷你设计的设备可提供前所未有的静音效果。

先进的 LED 光源



高品质 LED 光源系统可提供丰富鲜活的色彩, 使用寿命长达 30,000 小时。按平均每天使用 4 个小时计算, 可使用 20 年! 此外, 其能耗远低于普通的灯泡式投影仪, 让您可在更大的屏幕上享受身临其境的影院级体验, 设备的环保品质更是锦上添花!

AI 语音控制 NeoPix 125



支持麦克风的遥控器进一步提高了 NeoPix 125 的智能化水准, 让您可以安坐在沙发上搜索应用程序、节目和电影。

震撼的 2.1 声道音响系统 NeoPix 125



2.1 声道音响系统 (两个扬声器和一个低音炮) 营造令人陶醉的震撼音效。

NPX125/CN

多重影像校正 NeoPix 125



把投影机放在您需要的任何地方! 自动对焦、自动梯形失真和四角校正有助于消除影像中的扭曲和变形, 从而确保影像比例得当, 即使设备不是直立在墙壁前也是如此。它还能从几乎任何角度为用户提供优质影像, 并省去了优化设置的许多麻烦。看空间较大但墙面较小? 这款产品可以轻松驾驭! 即使您的投影仪距离墙壁很远, 数字变焦也能尽可能放大影像。

Wi-Fi 屏幕镜像 NeoPix 125



借助 Wi-Fi 屏幕镜像, 您可以轻松地通过无线方式将设备的屏幕共享到视频投影仪上。不再需要凌乱的线缆, 不再担心转接器丢失, 为您免去种种麻烦! 无论您是演示、在线看电影, 还是与亲朋好友分享照片, 轻松无缝的 Wi-Fi 屏幕镜像都是理想的选择。只需点击几下, 您就能将设备屏幕投影到更大的显示屏上, 无延迟、无质量损耗。此外, 它还兼容各种设备, 包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑。

规格

技术

- 显示技术: 液晶
- 光源: LED
- 对比度: 1000:1
- 分辨率: 1920 x 1080 像素
- 投影比: 1.25:1
- 对焦调节: 自动
- 梯形失真校正: 自动
- LED 寿命: 高达 30.000 小时

连接

- Wi-Fi: 双频 2.4GHz 和 5GHz, 无线屏幕镜像, Wi-Fi 6
- 蓝牙: 蓝牙 5.0, 连接外置扬声器
- HDMI: x1

- USB: x1
- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- 直流输入

声音

- 立体声扬声器: 2x5W
- 蓝牙扬声器连接
- 2.1

尺寸

- 重量: 1.95 千克
- 不带包装 (宽 x 厚 x 高): 150x175x208

电源

- 功耗: 工作: 42 瓦, 待机 < 0.5 瓦



发行日期 2023-09-27

版本: 1.1.2

EAN: 76 40186 96177 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com