

Philips NeoPix 525
家用投影仪

真正的全高清 1080p 分辨率
当贝 OS 及多款应用程序
自动对焦
震撼的 2.1 声道音响系统

NPX525/CN



真正的全高清极致体验

拥有紧凑、便携的 NeoPix 525 视频投影仪，您可在舒适的家中体验电影大片。
这款紧凑、安静的设备可在黑暗的房间中生成令人惊叹的生动图像

智能界面

- Wi-Fi 屏幕镜像
- 当贝 OS
- 人工智能语音控制
- 无线音质

令人赞叹的真全高清影像

- 真全高清 1080p
- 先进的 LED 光源
- 多重影像校正

JBL 音响

- 较静音
- 震撼的 JBL 音响系统

PHILIPS

家用投影仪

真正的全高清 1080p 分辨率 当贝 OS 及多款应用程序, 自动对焦, 震撼的 2.1 声道音响系统


产品亮点

Wi-Fi 屏幕镜像 NeoPix 525




借助 Wi-Fi 屏幕镜像, 您可以轻松地通过无线方式将设备的屏幕共享到视频投影仪上。不再需要凌乱的线缆, 不再担心转接器丢失, 为您免去种种麻烦! 无论您是演示、在线看电影, 还是与亲朋好友分享照片, 轻松无缝的 Wi-Fi 屏幕镜像都是理想的选择。只需点击几下, 您就能将设备屏幕投影到更大的显示屏上, 无延迟、无质量损耗。此外, 它还兼容各种设备, 包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑。

真全高清 1080p NeoPix 525

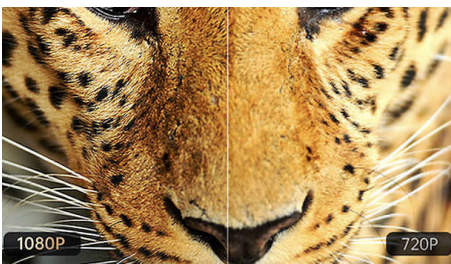

以真全高清 1080p 分辨率欣赏电影和其他精彩内容, 感受毫厘毕现的清晰细节, 获得在低分辨率下无法体验到的清晰度。画面栩栩如生, 显示文字清晰可见。

当贝 OS

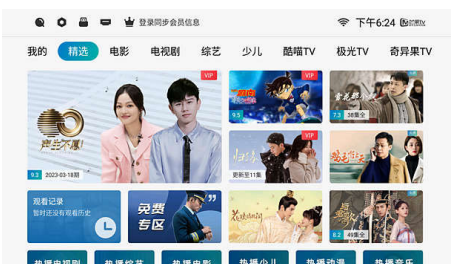

诚挚为您介绍当贝 OS, 这是一款强大的操作系统, 可将娱乐体验提升到新水准。它拥有直观易用的界面、快如闪电的性能,


还能无缝集成您喜爱的许多应用程序, 为您呈现全新的观影、音乐和游戏体验。您可以在线观看自己喜爱的节目, 或是畅玩新款游戏, 当贝 OS 让一切简单而有趣, AI 语音助手让您更享便捷。

人工智能语音控制 NeoPix 525



支持麦克风的遥控器进一步提高了 Neopix 525 的智能化水准, 让您可以安坐在沙发上搜索应用程序、节目和电影。

静音设计 NeoPix 525

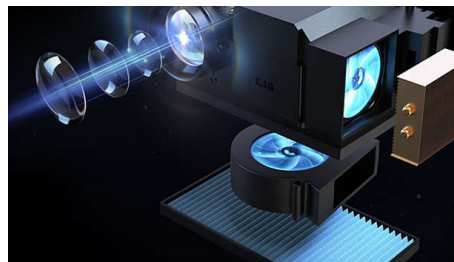

经过匠心设计, 可在保持小巧外形的同时改善透气和散热性能。得益于高性能风扇, 这款迷你设计的设备可提供前所未有的静音效果。

无线音响 NeoPix 525



有无线扬声器、鼠标、键盘或其他遥控装置? 不必担心, 这款设备支持蓝牙, 您可以轻松连接到任何这些配件。


NPX525/CN

先进的 LED 光源 NeoPix 525



高品质 LED 光源系统可提供丰富鲜活的色彩, 使用寿命长达 30,000 小时。按平均每天使用 4 个小时计算, 可使用 20 年! 此外, 其能耗远低于普通的灯泡式投影仪, 让您可在更大的屏幕上享受身临其境的影院级体验, 设备的环保品质更是锦上添花!

震撼的 JBL 音响系统 NeoPix 525

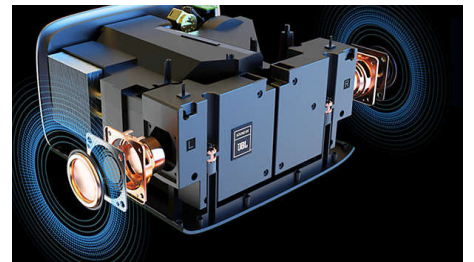

内置 JBL 扬声器为您营造身临其境的震撼音效。清澈音质、强劲的低音和动态范围让您在聆听音乐、观看电影和畅玩游戏时获得更加逼真的感受。告别占用空间的外置扬声器, 感受无缝集成音频体验的魅力, 您必定会被它深深打动。您的设备内置著名的 JBL 音响工程技术, 是一台帮您免去杂乱线缆困扰的多功能型视频投影仪。

规格

技术

- 显示技术: 液晶
- 光源: LED
- 分辨率: 1920 x 1080 像素
- 投影比: 1.35:1
- 宽高比: 4:3 和 16:9
- 对焦调节: 自动
- 梯形失真校正: 自动
- LED 寿命: 高达 30.000 小时

连接

- Wi-Fi: 双频 2.4GHz 和 5GHz, 无线屏幕镜像, Wi-Fi 6
- 蓝牙: 蓝牙 5.0, 连接外置扬声器
- HDMI: x2
- USB: x2

- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- 直流输入
- RJ45

声音

- 立体声扬声器: 2x5W
- 蓝牙扬声器连接
- 2.1

尺寸

- 重量: 2.46 千克
- 不带包装 (宽 x 厚 x 高): 264x234x165

电源

- 功耗: 工作: 100 瓦, 待机 < 0.5 瓦



发行日期 2023-09-27

版本: 1.1.2

EAN: 76 40186 96178 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com