

Philips 4000 Series
Kabelloser Akku-
Staubsauger

Motorisierte Bürstendüse

Bis zu 18 Min. Laufzeit im
Turbomodus
2-in-1: Staubsauger und
Handstaubsauger



XC4200

Kabellos, kompakt, leicht

Mühelose, schnelle Reinigung, ideal für harte Böden

Der kabellose Staubsauger der Philips 4000er Serie bietet eine kräftige Saugtechnologie, die von einem kompakten Digitalmotor angetrieben wird. Ultraleicht und schlankes Design. Reinigen Sie mühelos alle harten Böden und auch schwer erreichbare Stellen. Eine perfekte Lösung für die Reinigung zwischendurch.

Einfache Aufbewahrung und Handhabung

- Einfaches Entnehmen und Entleeren des Staubbehälters.
- Einfache Aufbewahrung an jedem beliebigen Ort dank Standfunktion
- LED-Anzeige für Akkustand und Hinweise

Effektive Reinigung für Hartböden in einem kompakten Gehäuse

- Die 3-stufige Filterung erfasst 99 % der Mikropartikel*
- Motorisierte Bürstendüse mit Vorrichtung gegen verknottete Haare.
- Digitalmotor optimiert für eine starke Leistung
- Bis zu 18 Min. Laufzeit im Turbomodus dank Li-Ionen-Akku**


Kompaktes Design für mühelose Reinigung

- Zwei Staubbehälter für eine effiziente Schmutzaufnahme
- Kompaktes Design erreicht jede Stelle auch unter niedrigen Möbeln
- Leicht zu manövrieren, Handteil wiegt unter 800 g

PHILIPS

Besonderheiten

99 % Filterung

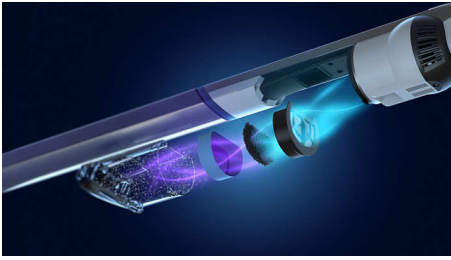

Das 3-stufige Filtersystem erfasst bis zu 99 % der Mikropartikel mit einer Größe von nur 0,3 µm und gewährleistet eine langanhaltende Leistung.*

System mit zwei Staubbehältern



Die einzigartigen zwei Staubbehälter trennen Partikel nach ihrer Größe für eine effiziente Staubaufnahme. Größere Partikel werden im Düsenbehälter eingefangen. Feinstaub wird durch die mehrschichtige Filterung in den Behälter des Handteils übertragen.

Einfaches Entleeren



Sowohl der Staubbehälter für das Handteil als auch der Düsenbehälter können mit einem Klick entnommen werden, um das Entleeren zu erleichtern.

Effektive Reichweite überall




Das schlanke, kompakte Gehäuse liegt vollständig flach auf dem Boden und erreicht so Bereiche unter niedrigen Möbeln sowie enge Ecken.

Einfache Aufbewahrung



Die kompakte Größe passt in jedes Zuhause. Befestigen Sie ihn an der Wand oder stellen Sie ihn in die Ecke, sodass er schnell griffbereit ist. Sogar das Verstauen in einer Schublade ist möglich, da Sie den Staubsauger auseinanderbauen können.

Motorisierte Bürstendüse

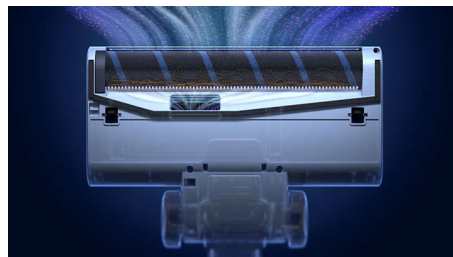


Die motorisierte Bürstendüse mit einer Vorrichtung gegen verknotete Haare sorgt für eine leistungsstarke Staubaufnahme - die Reinigung wird so einfacher und hygienischer.

Ultraleichtes Design



Dank dem leichten Design ist der Staubsauger einfach zu handhaben und macht die Reinigung mühelos. Der komplette Staubsauger wiegt nur 2,2 kg und das Handteil allein wiegt weniger als 800 g.

Ultrakompakter Digitalmotor

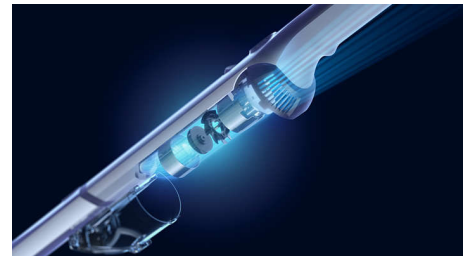

Der ultrakompakte Digitalmotor wurde speziell für eine leistungsstarke Schmutzaufnahme auf allen Hartböden entwickelt.

Intelligente LED-Anzeige



Eine intelligente LED-Leuchtanzeige am Handteil zeigt den Akkustand und Hinweise an.

Daten

Zusätzliches Zubehör

- Reinigungsbürste
- Wandhalterung zum Aufladen

Region

- Nicht-EU
- EU

Düsen

- Standard-Düse: Motorisierte Düse

Staubaufnahmekapazität:

- 0,25 l

Design

- Farbe: Helles Silbermetallic und Hellblau

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
1265 x 260 x 77 mm
- Produktgewicht: 2,2 kg

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 83 dB
- Batteriespannung: 14,4 V
- Ladezeit: < = 5 Stunde(n)
- Laufzeit im Standardmodus:: 30 Minuten
- Laufzeit im Turbomodus:: 18 Min.



Ausstellungsdatum
2023-09-28

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* > 0,3 µm Partikelgröße, Tests wurden gemäß IEC 60312/
EN 60312 durchgeführt
** Im Handstaubsauger-Modus
*** Weniger zu empfehlen für Tierhaare und Teppiche