



Philips NeoPix 730
Kodukinoprojektor

Suurepäraseid kujutised

Paindlik paigutus

Ühendatud

Sügav vaikus ja võimas heli

NPX730/INT

Vaikne, kompaktne, täiskõrglahutusega elamus.

Nautige täiskõrglahutusega 1080p pilti 120-tollisel ekraanil, millel on 700 ANSI luumeniline valgusvoog ning hõlpsad 2xHDMI-, USB-A- ja USB-C-ühendused. Nurgakorrektsioon, 4 nurga korrigeerimine ja fookuseerimistehnoloogia tagavad täiusliku proportsiooniga ja selge pildi.

Sügav vaikus ja võimas heli

- 2.1 võimas helisüsteem
- Eriti vaikne

Suurepäraseid kujutised

- Tõeline Full HD 1080p
- Täiuslik LED-valgusallikas

Kohandage oma projitseerimist

- Digitaalsuum
- 4 nurga korrigeerimine

Sätteid ja ühendused

- USB A toiteväljund
- Ruumihaldus
- Sujuvad ühenduskohad

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digitaalsuum



Digitaalsuumi abil saate reguleerida projitseeritud kujutist füüsiliselt liigutamata ega objektiivi muutmata. See on ideaalne esitluste puhul, kus on vaja fookuseerida diagrammi või tabeli osasid.

4 nurga korrigeerimine




Võimas funktsioon, mis annab teile täieliku juhtimise projitseeritava kujutise üle, et kõik üksikasjad oleksid ideaalses proportsioonis ja müravabad. Reguleerige kõiki nelja nurka ja sättige projitseeritav kujutis ekraanile.

Sujuvad ühenduskohad




Tänu selle HDMI-le saate ühendada kõiki oma multimeediami seadmeid (nutitelefone, tahvelarvuti, arvuti, mängukonsooli ja muud).

USB A toiteväljund

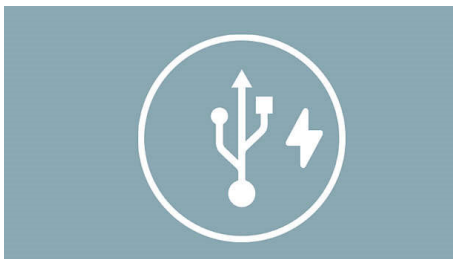


Meie sisseehitatud USB pordiga saate anda toidet välisseadmetele, nagu Amazon Fire Stick, Chromecast või Roku, ilma välise toiteadapterita. Jätke hüvasti segamini kaablite ja mitme toiteallikaga.

Ruumihaldus

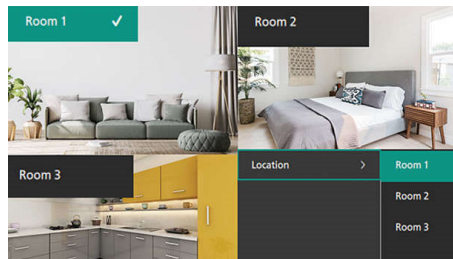

Meie ruumihalduse funktsiooni abil saate vaevatult salvestada kuni 3 erineva ruumi parameetrid. Jätke hüvasti tülika projektori ümber konfigureerimisega iga kord, kui viite selle elutoast magamistuppa. Nautige sujuvat üleminekut teie lemmikruumide vahel, et saaksite veeta vähem aega seadistuste paika seadmisele ja rohkem aega oma sisu nautimisele. Integreeritud kruvi lakke kinnitamiseks.

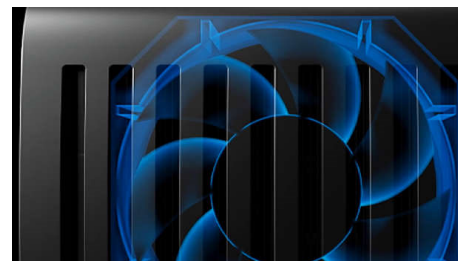

Loodud täielikult õhuvoolu ja soojusjahutusvõime parandamiseks, säilitades samas kompaktsed disaini. Seda on täiustatud suure jõudlusega ventilaatoritega, mis tagab ennenägematu vaikuse.

Tõeline Full HD 1080p




Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust.

2.1 võimas helisüsteem



Tänu selle 2.1 helisüsteemile (kaks kõlarit ja bassikõlar), saate sukelduda erakordsesse helikogemusse. 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või isegi suurema heli oma kõlarite abil.

Täiuslik LED-valgusallikas

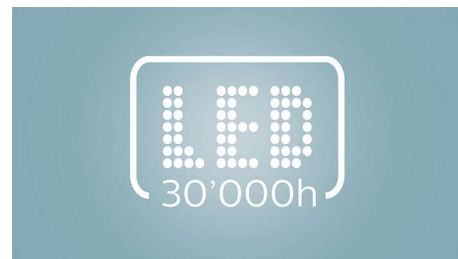

Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Heledus: kuni 700 luumenit*
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Viskesuhe: 1,65:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Integreeritud meediumimängija
- Nurgakorrektsioon: Digitaalne
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 120" (300 cm)
- Projektsioonikaugus: 120" @144" kaugus (367 cm)
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 120" max

Ühendus

- HDMI: x 2

- USB: USB 2.0, USB C-tüüpi
- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Alalisvoolusisend: Alalisvoolupistmik

Heli

- Sisemine kõlar: 2 x 10 vatti bassivõimendiga
- 2,1
- Ruumiheli režiim, ekvalaiser

Mõõtmed

- Kaal: 5.9lbs / 2.7 kg
- lahtipakitud (L x S x K): 305 x 319 x 119,5 mm / 12 x 12,5 x 4,7 inch

Toiteallikas

- Võimsustarve: Kasutus: 100W, Ooterežiim <0,5 W



Väljalaske kuupäev
2024-06-30

Version: 1.1.2

EAN: 76 40186 96026 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Värvilise heleduse (värviline valgusväljund) ja valge heleduse (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.
* Mõistet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.