



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Kodukinoprojektorid

120" tõelises Full-HD 1080p
režiimis

Android TV kogemus
Võimas heli
Palju ühendusvõimalusi



NPX644

Suur pilt, Android TV valmidus

Android TV põhjal projekteerib Ultra 2TV+ pilte tõelise täiskõrglahutusega. Tänu mitmetele pildiparandustele, uskumatult headele kõlaritele, vähese ventilaatorimüra ja REC709 värviruumile saate parima meelelahutuskogemuse suurel 120" kuval!

Ühendage, vaadake ja mängige

- Täiuslik LED-valgusallikas
- Palju erinevaid ühendusi

Android TV kogemus

- OK Google'i valmidus
- Android TV kogemus
- Sisseehitatud ChromeCast
- Meediamängija

Heli uus mõõde

- DSP
- Ekstreemne heli


Unustamatud pildid tõelise täiskõrglahutusega

- Ideaalne koduse meelelahutuse jaoks
- Tõeline Full HD 1920x1080
- Kohandatud parandusvõimalused

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Android TV kogemus

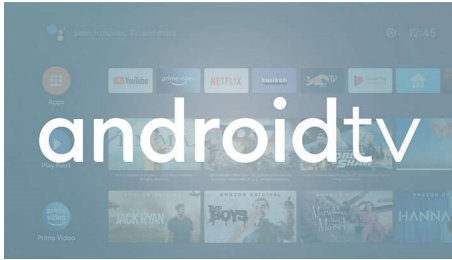


Teie Philipsi Android TV projektor annab teile meelepärase sisu siis, kui seda soovite. Võite kohandada avakuva, et näha oma lemmikrakendusi, mis muudab filmide ja lemmiksaadete voogedastuse käivitamise või poolelijäänud kohast jätkamise lihtsaks. Meie OSD-l on uus intuiitiivne kasutajaliides, mis teeb navigeerimise ja soovitu leidmise imelihtsaks. Kiireima AMLOGIC CPU abil pakub see sujuvat ja parimat Android TV klassi elamust.

Sisseehitatud ChromeCast



Sisseehitatud ChromeCast on tehnoloogia võimaldab teil voogedastada oma lemmikmeelelahutust ja -rakendusi telefonist, tahvelarvutist või sülearvutist otse telerisse või kõlaritesse. Teie telefon toimib lihtsa ja võimsa kaugjuhtimispuldina. Avage lihtsalt meelepärased mobiilirakendused ning nautige kiiret juurdepääsu oma telesaadetele ja esitusloenditele. Uusi sisselogimisi ega allalaaditavaid faile pole vaja. Telefoni abil saate projektorit otsida, sirvida, järjekorda seada ja juhtida kodus kõikjalt ning jätkata selle kasutamist ilma esitust häirimata või akut kulutamata.

Meediamängija

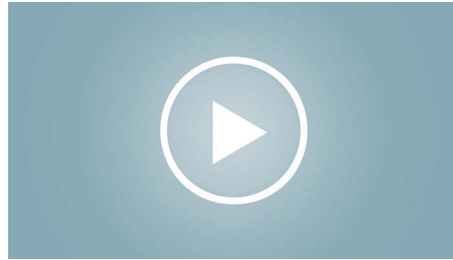


Integreeritud meediuipleieriga saate põhitoed kätte: sirvige, vaadake kõiki videoid, kuulake muusikat või jagage oma viimaseid puhkusepilte välisest salvestusallikast, nagu USB-mälupulk või kõvaketas. Lihtsalt ühendage oma väline mäluseade USB A-pessa ja esitage kogu oma lokaalset sisu Playstore'i rakendusega (nagu Plex, VLC jne).

OK Google'i valmidus



Soovite mängida mängu, vaadata Netflix'i või otsida Google Play poest filme või rakendusi? Lihtsalt öelge seda projektorile. Saate juhtida ka kõiki Google'i assistendiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks filmiõhtu jaoks valgust hämardada ja termostaadi seadistada.

Täiuslik LED-valgusallikas

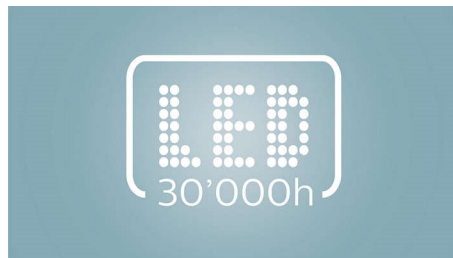

Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei

pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

Kohandatud parandusvõimalused



Asetage projektor kuhu iganes soovite! Automaatne nurgakorrektsioon ja 4 nurga korrigeerimine aitavad kõrvaldada kõvera moonutatud kujutise täiesti proportsioonis pildi saamiseks isegi siis, kui seade ei ole otse seina ees. Samuti pakub see optimaalset pilti peaaegu iga nurga all ja kõrvaldab paljud optimaalse seadistuse probleemid. Suur ruum, väike sein? Ärge muretsege! Digitaalne suum maksimeerib pildi suurust isegi siis, kui projektor on seinast kaugel. Tänu 1,44 viskesuhtele saavad väikesed ruumid suurema pildi. Ultra 2TV+ vajab 120" kujutise projitseerimiseks ainult 3,8 m.

DSP



Digitaalne signaalitöötlus täiustab kõiki helisagedusi, aidates teil täielikult oma teleri lemmiksisusse sulanduda.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Viskesuhe: 1,4:1
- Ekraani kaugus: 175 cm kuni 383 cm / 68" kuni 151"
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Nurgakorrektsioon: Manuaalne, Automaatne
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 120" (300 cm)
- Toetatud eraldusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Ühendus

- Wi-Fi: Traadita ekraanipeegeldus
- Bluetooth: Väliste kõlari ühendamine
- HDMI: x 1

- USB: USB 2.0, USB C-tüüpi
- SPDIF
- Heliväljund: 3,5 mm pistik

Heli

- Stereokõlar: 2 x 10 W
- Bluetooth-kõlari ühendamine

Mõõtmed

- Kehakaal: 8.8lbs / 4.3 kg
- lahtipakitud (L x S x K): 391x351x203 mm / 15,4x13,8x8 tolli

Toiteallikas

- Võimsustarve: Kasutus: 100W, Ooterežiim <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (vahelduvtoide 100-240 V)



Väljalaske kuupäev
2023-09-28

Version: 5.0.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Voogedastatava sisu ekraanipeegeldus nõuab HDMI-ühendust (adapter pole komplektis). See hõlmab teenuseid, nagu Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime jne. Voogedastussisu teenuseid ei saa kuvada Wi-Fi kaudu. YouTube'i saab voogedastada Wi-Fi ja HDMI kaudu.
* Projektorid, mis on ette nähtud orseeühenduseks ja kasutuseks automaatse andmetöötlusseadmega (nt nutitelefon, sülearvuti, arvuti, Blue-ray mängija jne).
* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.