

Philips GoPix 1
Mobiilne projektor

Üliõhuke ja kvaliteetne

Kuni 75" kuvamisala
Lihtsad USB-C ühendused
Sisseehitatud kõlar ja 2 h aku



GPX1100

Teie ülim nutitelefoni kaaslane

Üliõhuke, kvaliteetne ja alumiiniumit kasutades valmistatud Philips GoPix 1 ühendab hõlpsalt kõik USB-C ja HDMI-seadmed, nagu sülearvutid, tahvelarvutid või nutitelefoniid, et projitseerida kuni 75" suurune pilt True 480p resolutsiooniga kuni kahe tunni vältel.

Väike suurus, suur pilt

- Täiuslik LED-valgusallikas
- 75" pilt teie taskus
- TI DLP tehnoloogia

Heli ja aku

- Kauakestev ja akupanga valmidusega!
- Kõlar

Kerge ühendada

- Valmis teele asuma

Üliõhuke ja kvaliteetne

- Ülim disain
- Mitmekülgne alus, automaatne nurgakorrektsioon

PHILIPS


Mobiilne projektor

Üliõhuke ja kvaliteetne Kuni 75" kuvamisala, Lihtsad USB-C ühendused, Sisseehitatud kõlar ja 2 h aku

GPX1100/INT

Esiletõstetud tooted

Täiuslik LED-valgusallikas

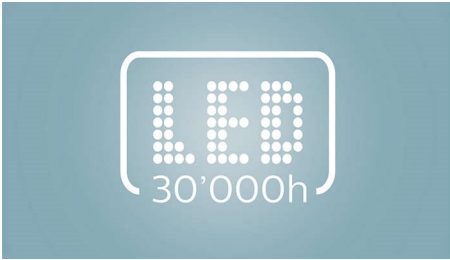


Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

75" pilt teie taskus



GoPix 1 on kõige väiksem ja heledam projektor, mis tagab massiivse 75" kuvamisala. See on varustatud uusima TI DLP LED-valgusallikaga, mille eluiga on üle 30 000 tunni. Saate selle hõlpsalt telefoni, sülearvuti või mängukonsooliga ühendada, et nautida toast ja asukohast sõltumata igat sorti meelelahutust! GoPix 1 on nii väike, et saate seda kanda taskus.

Kauakestev ja akupanga valmidusega!

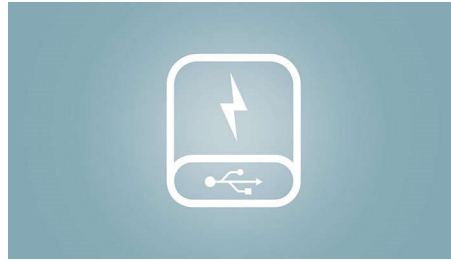

Tänu mikro-USB-pesale saate ühendada ükskõik millise akupanga ja pikendada projektori aku eluiga kõikjal, kuhu lähete!

Valmis teele asuma



USB-C videopesa võimaldab teil lemmiksisu vaatamiseks ühendada kõik oma nutiseadmed, sealhulgas sülearvutid, nutitelefoniid või tahvelarvutid. USB-C laadimist saate kasutada ka mis tahes PD-laadijaga ega pea kotti lisatarvikuid pistma. Samuti on olemas mitmekülgne HDMI-pesa, mis annab teile vabaduse ühendada kõik teised seadmed.

Kõlar



Sisseehitatud kõlar ei vaja täiendavaid helisüsteeme, vaid pakub vajalikku jõudlust väikeses pakendis.

Ülim disain



Üliõhuke 18 mm projektor, millel on kvaliteetne tumehall metallikviimistlus ja klaasist kaitseobjektiiv. Korpus on loodud soojust passiivseks hajutamiseks. Lisaks on korpuse ventilatsioonisüsteem kui ka kõlar projekteeritud suurema jäikuse saavutamiseks.

Mitmekülgne alus, automaatne nurgakorrektsioon



Statiivkruvi võimaldab dünaamilist visuaalset orientatsiooni ja projitseerimist. Saate meelelahutust projitseerida laele, seinale või kinnitada selle sülearvutile ning tagada nurgakorrektsiooni abil alati sirge pilt.

TI DLP tehnoloogia



Texas Instrumentsi DLP-tehnoloogia, mida kasutatakse 9 kinos 10-st üle maailma, pakub erksat ja värvirohket pilti ning sügavat kontrasti mis tahes tingimustes.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: DLP
- LED-valgusallikad: Elueaga üle 30 000 töötundi
- Kontrastisuhe: 600:1
- Lahutusvõime: 854 x 480 pikslit
- Viskesuhe: 1,2:1
- Ekraani kaugus: 27 cm - 199 cm/10" - 78"
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Nurgakorrektsioon: Manuaalne, Automaatne
- Toetatud eraldusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 75" max
- Automaatne pööramine

Ühendus

- Mini HDMI: x 1
- USB: USB tüüp-C: 2x toide ja video

Heli

- Sisemine kõlar: 3 W

Mõõtmed

- Kehakaal: 0.25 kg
- Lahti pakitud (L x S x K): 78,2 x 120 x 18 mm

Standardne pakend sisaldab

- Kasutusjuhend
- Garantiileht
- Statiiv
- Kaugjuhtimispult
- Mini-HDMI-HDMI-kaabel
- USB-C kaabel (laadimine ja video)

Toiteallikas

- Siseaku: 3600 mAh
- USB-toitega: Jah 12 V 1,5 A
- Aku kestvus: Kuni 2 tundi

