

Philips NeoPix 122  
Kodukinoprojektor

### Kaunis ekraan

Wi-Fi ühendus  
Võimas heli  
Sügav vaikus

NPX122/INT



## Nutikas disain, sobib hästi teie interjööoriga

NeoPix 122 pakub kuni 65" nauditavat kõrglahutusega 720p pilti. Kompaktne, suur konnektorite valik (HDMI, USB) ja kaheageduslikku Wi-Fi ekraanipeegeldust. Sisseehitatud meediumimängija filmide, piltide ja muusika jaoks, 2.1 kõlarid

#### Sujuvad ühenduvused

- Nutikas Wi-Fi ekraanipeegeldus
- Sisseehitatud meediumipleier
- NeoPix 122 ühendus

#### Kaunis ekraan

- NeoPix 122, True HD 720p
- Laiendatud pildiparandus
- Täiuslik LED-valgusallikas

#### Sügav vaikus ja võimas heli

- 2.1 võimas helisüsteem
- Eriti vaikne

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### 2.1 võimas helisüsteem




Tänu selle 2.1 helisüsteemile (kaks kõlarit ja bassikõlar), saate sukelduda erakordsesse helikogemusse. 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või isegi suurema heli oma kõlarite abil.

### NeoPix 122, True HD 720p



Sukelduge True 720p HD kaasahaaravasse maailma NeoPix 122 abil, mis on ideaalne magamistoas 65-tolliselt ekraanilt filmide või telesarjade vaatamiseks. Kasutage ära lähiprojektsiooni mootorit, mis on loodud projektsioonikauguse vähendamiseks ja veelgi suurema kujutise loomiseks seinast vaid 2 meetri kaugusel. NeoPix 122 komplekti kuulub integreeritud statiivi kruvi vaevatuks lakke kinnitamiseks.

### Nutikas Wi-Fi ekraanipeegeldus

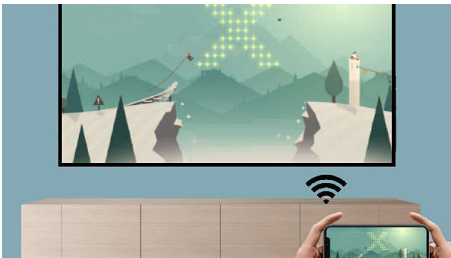

Saate oma mobiilseadmed, nagu tahvelarvutid, nutitelefoniid või isegi arvutid, juhtmeta ühendada, et peegeldada oma sisu. Videod teie telefonis? Ärge muretsege, ühendage see


lihtsalt Wi-Fi kaudu! (IOS, Android, Mac and PC-arvuti). Kaksikribaga (2.4 ja 5Ghz) on teie ühendus veel stabiilsem ja kiirem sujuvama esitamise tagamiseks.

### Laiendatud pildiparandus




Asetage toode kuhu soovite! Nurgakorrektsiooni ja digitaalsuuga saate peenhäälestada kujutist projektori suhtes täpselt vajalikku kohta ja peaaegu igasse kaugusesse. Müra vähendamise tehnoloogiaga saate kohandada oma kujutist tõetruude videote või filmide jaoks

### Eriti vaikne

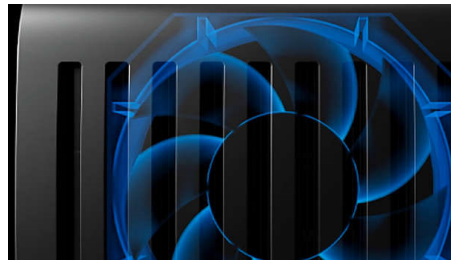

Loodud täielikult õhuvoolu ja soojusjahutusvõime parandamiseks, säilitades samas kompaktses disainis. Seda on täiustatud suure jõudlusega ventilaatoritega, mis tagab ennenägematu vaikuse.

### Sisseehitatud meediumipleier

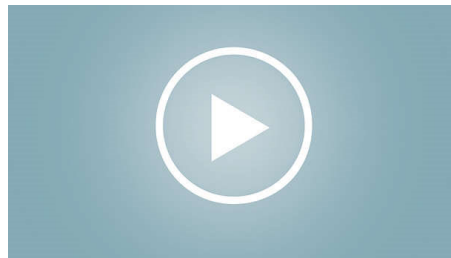

Tänu integreeritud meediumimängijale on teil kõik käeulatuses: sirvige ja vaadake kõiki oma

videoid, kuulake muusikat või projitseerige oma uusimaid puhkusepilte. Sisestage USB-mälupulk või kõvaketas ja nautige kohaliku sisu vaatamist.

### Täiuslik LED-valgusallikas



Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

### NeoPix 122 ühendus



Ühendage mis tahes meediumiseade: digiboksid, arvutid, mängukonsoolid ja voogedastusseadmed, nagu Fire Stick või Apple TV, sisseehitatud USB, HDMI abil. Enam pole juhtmeid vaja! Ühendage oma nutikad donglid (Amazon Fire Stick, Roku...) USB toiteväljundisse (5V2A) ja vabanete välisest adapterist.

# Spetsifikatsioon

## Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Heledus: kuni 100 luumenit\*
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1280 x 720 pikslit
- Viskesuhe: 1,47:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Integreeritud meediumimängija
- Nurgakorrektsioon: Manuaalne
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 65" (165 cm)
- Projektsioonikaugus: 65" @ 83" kaugus (212 cm)
- Toetatud eraldusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 65" max

## Ühendus

- Wi-Fi: Kaksikriba 2.4GHz ja 5GHz

- HDMI: x 1
- USB: x 1
- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Alalisvoolulisend: Alalisvoolupistik

## Heli

- Stereokõlar: 2 x 5 W
- 2,1
- Ruumiheli režiim, ekvalaiser

## Mõõtmed

- Kehakaal: 1.89lbs / 0.85kg kg
- lahtipakitud (L x S x K): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 inch

## Toiteallikas

- Võimsustarve: Kasutus: 42 W, Ooterežiim <0,5 W
- DC-in: 12 V, 3,5 A (vahelduvtoide 100-240 V)



Väljalaske kuupäev  
2023-09-28

Versioon: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Värvilise heleduse (värviline valgusväljund) ja valge heleduse (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

\* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.