

Philips NeoPix 330  
Kodukinoprojektor

Suurepäraseid kujutised

Paindlik paigutus

Ühendatud

Sügav vaikus ja võimas heli

NPX330/INT



## Vaikne, kompaktne, täiskõrglahutusega elamus.

Nautige täiskõrglahutusega 1080p pilti 80-tollisel ekraanil, millel on 250 ANSI luumeniline valgusvoog ning hõlpsad HDMI- ja USB-A-ühendused. Nurgakorrektsioon ja 4 nurga korrigeerimise tehnoloogia tagavad täiusliku proportsiooniga ja selge pildi. Vaike soojushajutustehnoloogia.

### Sügav vaikus ja võimas heli

- 2.1 võimas helisüsteem
- Eriti vaikne

### Suurepäraseid kujutised

- Tõeline Full HD 1080p
- Täiuslik LED-valgusallikas

### Kohandage oma projitseerimist

- Digitaalsuum
- 4 nurga korrigeerimine

### Sätted ja ühendused

- Ruumihaldus
- USB A toiteväljund
- Sujuvad ühenduskohad

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Digitaalsuum




Digitaalsuumi abil saate reguleerida projitseeritud kujutist füüsiliselt liigutamata ega objektiivi muutmata. See on ideaalne esitluste puhul, kus on vaja fookuseerida diagrammi või tabeli osasid.

## 2.1 võimas helisüsteem



Tänu selle 2.1 helisüsteemile (kaks kõlarit ja bassikõlar), saate sukelduda erakordsesse helikogemusse. 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või isegi suurema heli oma kõlarite abil.


## Ruumihaldus

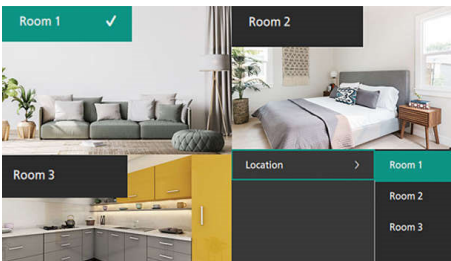

Meie ruumihalduse funktsiooni abil saate vaevatult salvestada kuni 3 erineva ruumi parameetrid. Jätke hõlvasti tülika projektori ümber konfigureerimisega iga kord, kui viite selle elutoast magamistuppa. Nautige sujuvat üleminekut teie lemmikruumide vahel, et saaksite veeta vähem aega seadistuste paika seadmisele ja rohkem aega oma sisu

nautimisele. Integreeritud kruvi lakke kinnitamiseks.

## USB A toiteväljund

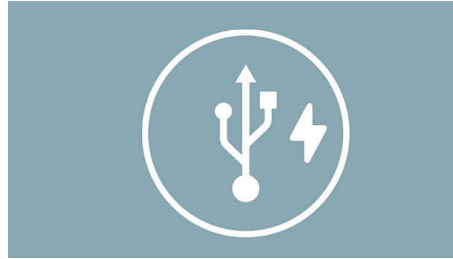


Meie sisseehitatud USB pordiga saate anda toidet välisseadmetele, nagu Amazon Fire Stick, Chromecast või Roku, ilma välise toiteadapterita. Jätke hõlvasti segamini kaablite ja mitme toiteallikaga.

## Sujuvad ühenduskohad



Tänu selle HDMI-le saate ühendada kõiki oma multimeediami seadmeid (nutitelefoni, tahvelarvuti, arvuti, mängukonsooli ja muud).

## Tõeline Full HD 1080p

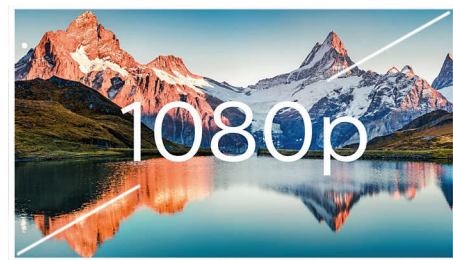


Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust.

## 4 nurga korrigeerimine



Võimas funktsioon, mis annab teile täieliku juhtimise projitseeritava kujutise üle, et kõik üksikasjad oleksid ideaalses proportsioonis ja müravabad. Reguleerige kõiki nelja nurka ja sättige projitseeritav kujutis ekraanile.

## Eriti vaikne

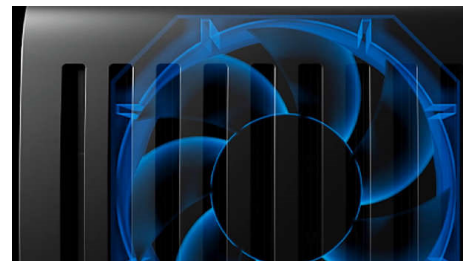

Loodud täielikult õhuvoolu ja soojusjohutisvõime parandamiseks, säilitades samas kompaktses disaini. Seda on täiustatud suure jõudlusega ventilaatoritega, mis tagab ennenägematu vaikuse.

## Täiuslik LED-valgusallikas



Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

# Spetsifikatsioon

## Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Heledus: kuni 250 luumenit\*
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Viskesuhe: 1,4:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Integreeritud meediumimängija
- Nurgakorrektsioon: Digitaalne
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 80" (200 cm)
- Projektsioonikaugus: 80"@96" kaugus (244 cm)
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 80"

## Ühendus

- HDMI: x 1

- USB: x 1
- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Alalisvoolusisend: Alalisvoolupistik

## Heli

- Sisemine kõlar: 2 x 5 vatti bassivõimendiga
- 2,1
- Ruumiheli režiim, ekvalaiser

## Mõõtmed

- Kehakaal: 2.64 lbs / 1.2 kg
- lahtipakitud (L x S x K): 216 x 246 x 93 mm / 8,5 x 9,69 x 3,66 inch

## Toiteallikas

- Võimsustarve: Kasutus: 100W, Ooterežiim <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (vahelduvtoide 100-240 V)



Väljalaske kuupäev  
2023-10-12

Versioon: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Värvilise heleduse (värviline valgusväljund) ja valge heleduse (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

\* Mõistet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.