




Philips NeoPix Prime 2
Projektors lietošanai mājās

True HD 720p izšķirtspēja

Philips OS ar iepriekš ielād.
lietotni
Vairāku attēlu korekcijas iespējas
Wi-Fi, Bluetooth un HDMI

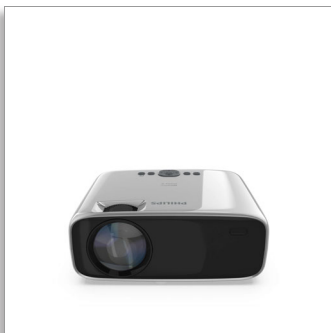

NPX542

Vieda HD pieredze īpaši kompaktā projektorā

Filmu vakars vai spēles guļamistabā HD 720p kvalitātē! Iebūvēts Philips OS ar sākotnēji ielādētām lietotnēm, divjoslu Wi-Fi, Bluetooth un iebūvēts multivides atskaņotājs. YouTube, Netflix un daudz kas cits. Automātiska trapecē, 4 stūru korekcija un digitālā tālumaīņa.

Skatieties HD 720p kvalitātē

- Uzlabots LED gaismas avots
- Projicē attēlus līdz pat 80 collu lielumā
- Individuāli pielāgojama projekcija
- True HD 720p izšķirtspēja

Savienojiet, skatieties un spēlējiet

- Iebūvētais multivides atskaņotājs nodrošina ilgstošu televīzijas satura baudīšanu
- Pilnībā savienots (HDMI, USB, VGA vai MicroSD)

Vieds un savienots

- Viedā Philips OS sistēma
- Wi-Fi ekrāna spoguļošana viedai kopīgošanai

Skaņa it visur

- Audio ligzda
- Stereo skaļruņi aizraujošam skaņas baudījumam

PHILIPS

Projektors lietošanai mājās

True HD 720p izšķirtspēja Philips OS ar iepriekš ielād. lietotni, Vairāku attēlu korekcijas iespējas, Wi-Fi, Bluetooth un HDMI


Izceltie produkti

Pilnībā savienots




Pievienojiet jebkuru multivides ierīci, piemēram, televizora palīgierīces, personālos datorus, MAC ierīces, spēļu konsoles un pat tādas straumēšanas ierīces kā Fire Stick vai Apple TV, izmantojot USB, HDMI vai MicroSD pieslēgvietas.

Uzlabots LED gaismas avots

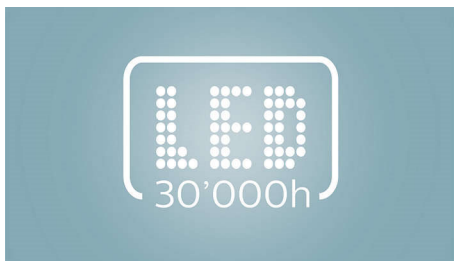

Jaudīgais LED gaismas avots attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundām. Jums to nevajadzēs nomainīt, jo šis gaismas avots darbojas 20 gadus, ja tas vidēji tiek izmantots 4 stundas dienā. Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci.

Audio ligzda

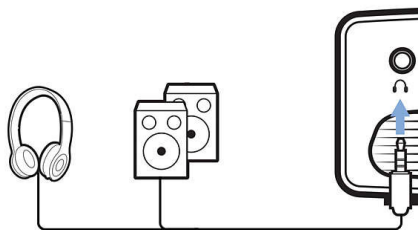

Savienojiet austiņas vai ārējos skaļruņus ar iebūvēto 3,5 mm ligzdu.

Iebūvēts multivides atskaņotājs



Pateicoties iebūvētajam multivides atskaņotājam, jums ir pieejamas visas nepieciešamās funkcijas: pārlūkojiet saturu, skatieties visus savus video, klausieties mūziku vai dālieties ar jaunākajiem attēliem no savām brīvdienām.

Projicē attēlus līdz pat 80 collu lielumā



Projicē attēlus un video līdz pat 80 collu (200 cm) lielumā, atrodoties mazāk nekā 2 metru attālumā no sienas.


Individuāli pielāgojama projekcija



Novietojiet izstrādājumu jebkurā vietā! Trapeces korekcija, fokusa tehnoloģija un 4 stūru korekcijas funkcija ļauj precīzi noregulēt attēlus atbilstoši jūsu vajadzībām un novietot projektoru jebkādā attālumā.

NPX542/INT

Viedā Philips OS sistēma

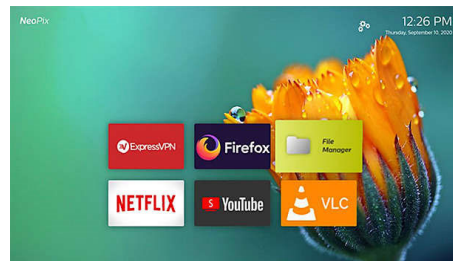


Šī integrētā un viedā Philips OS ir pieejama ar iepriekš ielādētām lietotnēm, piemēram, YouTube, Netflix, Firefox un citām! (Citas lietotnes tiks nodrošinātas, izmantojot FOTA). Divu joslu Wi-Fi savienojums nodrošina visa veida satura straumēšanai nepieciešamo ātrumu.

Stereo skaļruņi



Iebūvēti stereo skaļruņi ar izlīdzināšanu un telpisku skaņu.

True HD 720p izšķirtspēja

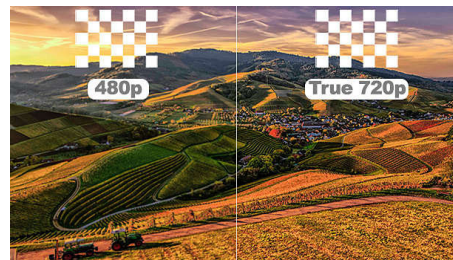

Projekcija True HD 720p izšķirtspējā nodrošina skaidru teksta un asu attēla kvalitāti.

Projektors lietošanai mājās

True HD 720p izšķirtspēja Philips OS ar iepriekš ielād. lietotni, Vairāku attēlu korekcijas iespējas, Wi-Fi, Bluetooth un HDMI

NPX542/INT

Specifikācijas

Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: LCD
- Gaismas avots: gaismas diode
- Kontrasta koeficients: 3000:1
- Izšķirtspēja: 1280 x 720 pikseli
- Projektācijas attāluma attiecība: 1,31:1
- Malu attiecība: 16:9
- Fokusa korekcija: Instrukcija
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- Trapeces korekcija: Digitāls
- LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.
- Projektācijas attālums: 80–200 cm / 24–60 collas
- Atbalstītā izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli
- Ieteicamais lietojums: Maks. 80 collas tumšā telpā

Savienojums

- Wi-Fi: Bezvadu ekrāna spoguļošana
- Bluetooth: Pievienojiet ārējo skaļruni
- HDMI: x2

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- AV ieeja: 3,5 mm ligzda
- Līdzstrāvas ieeja: Līdzstrāvas ligzda

Skaņa

- Stereo skaļrunis: 2 x 5 W

Izmēri

- Svars: 2.69lbs / 1.2 kg
- izsaiņots (P x D x A): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 collas

Enerģijas avots

- Enerģijas patēriņš: Darbība: 100 W, Gaidstāve <0,5 W
- Līdzstrāvas ieeja: 24 V, 4 A (100–240 V maiņstrāva)



Izlaides datums
2023-09-28

Versija: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Lai izmantotu ekrāna spoguļošanas funkciju straumēšanas saturam, ir nepieciešams HDMI savienojums (adapteris nav iekļauts komplektācijā). Tas attiecas uz tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, Netflix, Hulu, Canal+ un Amazon Prime. Straumēšanas satura pakalpojumus nevar atskatīt ar ekrāna spoguļošanas funkciju, izmantojot Wi-Fi. YouTube var straumēt, izmantojot Wi-Fi un HDMI.

* Projektorus paredzēts tieši savienot un lietot ar automatisko datu apstrādes iekārtu, piemēram, viedtālruni, klēpjdatoru, personālo datoru, Blue-ray atskaņotāju utt.