

Philips NeoPix 122  
Proyector doméstico

Visualización espectacular

Conexión Wi-Fi  
Sonido potente  
Silencio profundo



NPX122/INT

## Diseñado de manera inteligente, se integra bien en interiores

NeoPix 122 ofrece una agradable imagen HD de 720p de hasta 65". Compacto con una gran variedad de conectores (HDMI, USB), así como duplicación de pantalla a través de Wi-Fi de doble banda. Reproductor multimedia incorporado para películas, imágenes e incluso música, con un sistema de altavoces 2.1

### Conexiones sin esfuerzo

- Duplicación inteligente de pantalla a través de Wi-Fi
- Reproductor multimedia incorporado
- Conexión de NeoPix 122

### Visualización espectacular

- NeoPix 122 en HD verdadera de 720p
- Corrección de imagen extendida
- Fuente de luz LED avanzada

### Silencio profundo y sonido potente

- Sistema de sonido potente 2.1
- Muy silencioso

**PHILIPS**


## Destacados

### Sistema de sonido potente 2.1



Gracias a su sistema de audio 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérjase en una sensación de sonido excepcional. Gracias a su salida con conector de 3,5 mm, conecte sus auriculares o disfrute de un sonido aún más intenso con los altavoces.

### Duplicación inteligente de pantalla a través de Wi-Fi

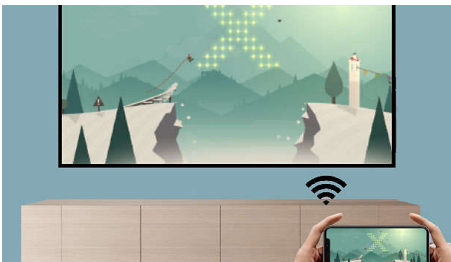

Conecte sus dispositivos móviles, como tabletas, teléfonos inteligentes o incluso computadoras, de forma inalámbrica, para duplicar y compartir su contenido. ¿Ve videos en sus teléfonos? No se preocupe, simplemente proyéctelos a través de Wi-Fi (iOS, Android, Mac y PC). Con la doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), la conexión será aún más estable y rápida para una reproducción más fluida.


### NeoPix 122 en HD verdadera de 720p



Sumérjase en el cautivador mundo de HD verdadera de 720p con el NeoPix 122,


perfecto para disfrutar de sus películas y programas de televisión favoritos en una pantalla de 65" en su habitación. Aproveche el motor de corto alcance, diseñado para minimizar la distancia de proyección y crear una imagen aún más grande cuando se encuentra a solo 2 metros de la pared. El NeoPix 122 está equipado con un tornillo de soporte integrado, por lo que está listo para montarlo en el techo sin esfuerzo.

### Muy silencioso

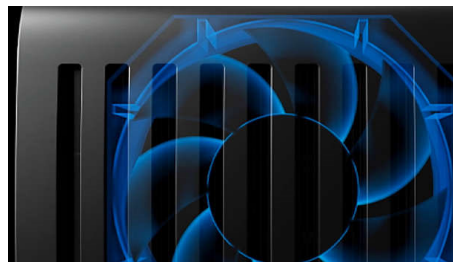


Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, a la vez que mantiene un diseño compacto. Este dispositivo, mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

### Reproductor multimedia incorporado

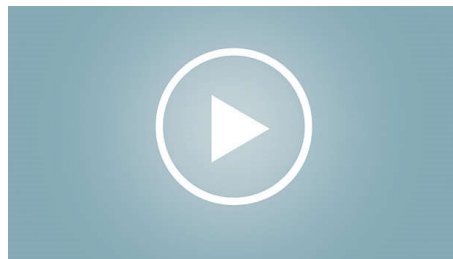

Gracias al reproductor multimedia integrado, tiene todo al alcance de la mano: navegue por todos sus videos y véalos, escuche su música o proyecte sus fotos festivas más recientes. Solo tiene que conectar su dispositivo USB o unidad de disco para disfrutar de todo su contenido local.

### Corrección de imagen extendida

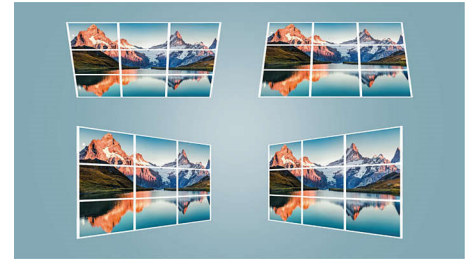

Coloque el producto donde prefiera. La corrección trapezoidal y la tecnología de zoom digital le permiten ajustar la imagen según sus necesidades exactas y posicionar el proyector a casi cualquier distancia. Con la tecnología de reducción de ruido, ajuste la imagen para obtener videos realistas o imágenes con movimiento cinematográfico

### Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores vivos e intensos, y dura hasta 30 000 horas. No tendrá que reemplazarla, ya que dura 20 años con un uso promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es mucho menor que el de un proyector normal basado en lámpara, lo que significa que se beneficiará de una pantalla más grande y una experiencia completamente envolvente, todo a través de un dispositivo ecológico.

# Especificaciones

## Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 100 lúmenes\*
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1280 x 720 píxeles
- Relación de alcance: 1,47:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Ajuste de enfoque: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas
- Tamaño de la imagen de proyección: hasta 165 cm (65")
- Distancia de proyección: distancia de 165 cm (65") a 212 cm (83")
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 165 cm (65") máx. en cuarto oscuro

## Conexión

- Wi-Fi: Doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz
- HDMI: x1
- USB: x1
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- ENTRADA DE CC: Conector de CC

## Sonido

- Altavoz estéreo: 2x5W
- 2,1
- Modo surround, ecualización

## Dimensiones

- Peso: 1.89lbs / 0.85kg kg
- desempaquetado (An. x Pr. x Al.):  
225 x 190 x 102 mm (8,86 x 7,46 x 4,02")

## Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 42 W,  
Modo de espera de <0,5 W
- Entrada de CC: 12 V, 3,5 A (CA de 100 a 240 V)



Fecha de publicación  
2023-09-28

Versión: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El brillo de color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) variarán según la configuración del proyector. Salida de luz de color medida de acuerdo con IDMS 15.4, salida de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

\* Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.