

Philips PicoPix Nano
Mobilais projektors

Līdz pat 60 collas

Ekrāna spoguļošana
Iebūvēts skaļrunis un akumulators



PPX120

Pico izmērs. Mobila pieredze

līdz 60 collām ar 80 minūšu akumulatora darbības laiku

Iepazīstieties ar PicoPix Nano, mazāko Plug&Play projektoru, kas aprīkots ar bezvadu savienojumu un multivides atskaņotāju. Ideāli piemērots cilvēkiem, kas daudz ceļo — PicoPix Nano ir aprīkots ar akumulatoru, lai projicētu sporta panākumus līdz 80 minūtēm.

Spēlējiet, savienojiet, atkārtojiet

- Iebūvētais multivides atskaņotājs nodrošina ilgstošu televīzijas satura baudīšanu
- Wi-Fi ekrāna spoguļošana viedai kopīgošanai
- Pilnībā savienots (izmantojot USB ar mikro USB adapteri vai MicroSD karti)

Portatīvs

- Izklaide, esot ceļā
- Ērti pārvietojams
- Iebūvēts akumulators ar 80 minūšu darbības laiku satura projicēšanai bez kabeļa

Skaņa it visur

- Iebūvēts skaļrunis nodrošina satriecošu skaņu
- 3,5 mm audio ligzda


Reālistiski attēli

- Uzlabots LED gaismas avots
- Projicē attēlus līdz pat 60 collu lielumā
- Fokusa korekcija skaidriem attēliem

PHILIPS


Izceltie produkti

Uzlabots LED gaismas avots

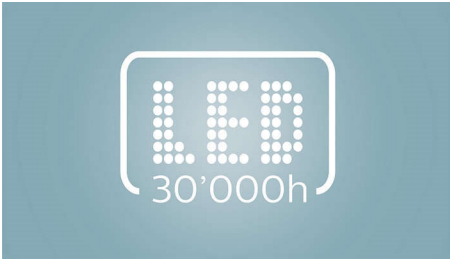

Jaudīgais LED gaismas avots attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundām. Jums to nevajadzēs nomainīt, jo šis gaismas avots darbojas 20 gadus, ja tas vidēji tiek izmantots 4 stundas dienā. Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci.

Fokusa korekcija

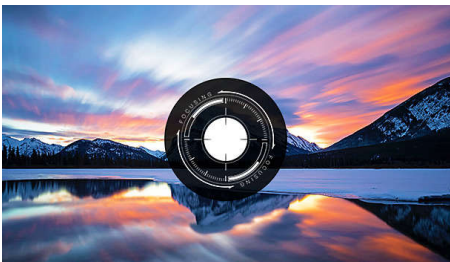

Novietojiet projektoru jebkurā attālumā un koriģējiet fokusu, lai precīzi noregulētu attēlus atbilstoši savām vajadzībām.

Projicē attēlus līdz pat 60 collu lielumā



Projicē attēlus un video līdz pat 60 collu (150 cm) lielumā, atrodoties mazāk nekā 2 metru attālumā no sienas.

Iebūvēts skaļrunis



Jums nav nepieciešama papildu skaņas sistēma, jo kompaktais iebūvētais skaļrunis nodrošina nepieciešamo sniegumu.

Iebūvēts multivides atskaņotājs




Pateicoties iebūvētajam multivides atskaņotājam, jums ir pieejamas visas nepieciešamās funkcijas: pārlūkojiet saturu, skatieties visus savus video, klausieties mūziku vai dalieties ar jaunākajiem attēliem no savām brīvdienām.

Pilnībā savienots (izmantojot USB ar mikro)



Atskaņojiet video, attēlus un audio failus no MicroSD kartes vai USB pieslēgvietas. Vienlaicīgi uzlādējiet projektoru, izmantojot šim nolūkam paredzēto USB kabeli.

Iebūvēts akumulators ar 80 minūšu darbības laiku

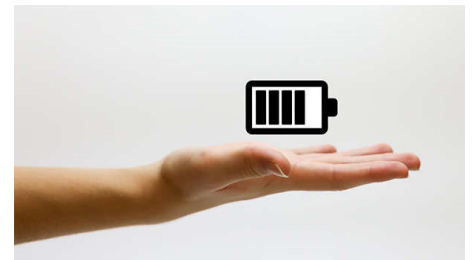

Izbaudiet izklaidi, kad esat ceļā, pateicoties iebūvētajam akumulatoram, kas nodrošina līdz pat 80 minūšu ilgu projicēšanu.

Izklaide, esot ceļā



Pārvietojiet to no vienas istabas uz otru vai ņemiet līdzi pie draugiem.

Ērti pārvietojams



Plaukstas lieluma projektoris, ko varat ievietot kabatā vai somā, kad dodaties ceļojumā vai ārpus mājas. Projicējiet lielu attēlu uz jebkuras sienas, griestiem, grīdas vai pat uz teltis sienas!

Specifikācijas

Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: DLP
- LED gaismas avoti: Darbojas vairāk nekā 30 000 stundas
- Kontrasta koeficients: 500:1
- Izšķirtspēja: 640 x 360 pikseļi
- Projekcijas attāluma attiecība: 1,68:1
- Ekrāna attālums: 40–350 cm
- Malu attiecība: 4:3 un 16:9
- Fokusa korekcija: Instrukcija
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- Trapeces korekcija: Nē
- Operētājsistēma: Linux
- Ekrāna izmērs: no 8 līdz 60 collām
- Atbalsītā izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi

Savienojums

- Wi-Fi: Bezvadu ekrāna spoguļošana, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz

- Micro USB
- Micro SD
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Skaņa

- Iekšējais skaļrunis: 2 W

Loģistikas dati

- Standarta komplektā ietilpst: Projektors, Barošanas avota adapters, USB vads, Ceļojumu somiņa, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas kartīte
- Svars: 136 g/0,30 mārciņas
- Izmēri (P x D x A): 62 x 52,3 x 48 mm

Enerģijas avots

- Iekšējais akumulators: 1800 mAh
- Ar bar. no USB
- Barošana: 5 V, 2 A
- Bateriju kalpošanas ilgums: līdz pat 80 minūtes



Izlaides datums
2023-09-28

Versija: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

*Straumēšanas satura pakalpojumus nevar atskaņot ar ekrāna spoguļošanas funkciju, izmantojot Wi-Fi. Tas attiecas uz tādiem pakalpojumiem kā Netflix, Hulu, Canal+ un Amazon Prime. YouTube var straumēt, izmantojot Wi-Fi.

*Projektorus paredzēts tieši savienot un lietot ar automatisko datu apstrādes iekārtu, piemēram, viedtālruni, klēpj datoru, personālo datoru, Blue-ray atskaņotāju utt.