



Philips X-tremeVision Plus  
Fényszóróizzó

Lámpa típusa: H1

1 db-os csomag  
12 V, 55 W



12342XVPB1

## Emelje X-treme szintre a teljesítményt

Extra fény, extra fényerő

A Philips X-tremeVision plus autóizzók az elérhető legnagyobb fényerejük közé tartoznak. Akár 130%-kal nagyobb fényerővel és kiváló fénysugárhosszal felülmúlják az egyéb autólámpák többségét. Így messzebbre elláthat, gyorsabban reagálhat és biztonságosabban vezethet.

### Nagyobb fényerő

- Kivételes minőségű és teljesítményű fénysugár
- Nagy kontraszt a kényelmes vezetés érdekében

### Nagy mennyiségű fény, nagy teljesítmény

- A legbiztonságosabb közúti használatra engedélyezett fényszórók
- Az egyik legerősebb fényű izzó: tökéletes fénytelsítmény
- Lásson messzebbre, és reagáljon gyorsabban az akár 130%-kal erősebb fény segítségével
- Jelentősen fehérebb fény a kényelem és a biztonság fokozása érdekében


### Kategóriájában a legmagasabb élettartam

- Egy életen át tartó biztonság, hogy lásson és látszódjon
- A teljesítmény több fényt és hosszabb élettartamot jelent

# PHILIPS

# Fénypontok

## A legbiztonságosabb engedélyezett autólámpák

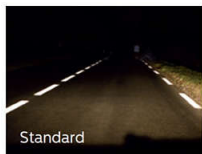

Standard



X-tremeVision Plus

A Philips X-tremeVision Plus messze a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy autója fényszóróit a törvényes paramétereken belül korszerűsítse. Teljes mértékben ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

### Egy életre szóló biztonság

A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.

### Kivételes minőségű fénysugár

A több fény és a magasabb színhőmérséklet kombinációjával a Philips X-tremeVision plus a halogén szegmens egyik legjobb teljesítményű fénysugarát biztosítja.

### Több fény, hosszabb élettartam

A Philips X-tremeVision plus fényszórók kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, akár 130%-kal erősebb fényt

produkálva, az élettartam csökkenése nélkül. A Philips X-tremeVision akár 450 órá\* élettartama jelentősen magasabb, mint a versenytársaké az erősebb fényű termékek kategóriájában. (\*H4 és H7 13,2 V-os standard feszültségen tesztelve)

### Nagy kontraszt a kényelmes vezetésért

A Philips X-tremeVision plus fényszórók (H1, H4 és H7 változatban kaphatók) megnövelt színhőmérséklete lehetővé teszi, hogy a szem jobban fókuszáljon, és jobban érzékelje a kontrasztokat a távolban. Így a sötétedés utáni vezetés sokkal kényelmesebb és biztonságosabb élményt nyújt.

### Az egyik legerősebb fényű izzó

A Philips X-tremeVision Plus fényszórók az optimalizált, nagy pontosságú izzószál-kialakításukkal, az akár 13 bar nyomású gáztöltéssel, a nagy pontosságú bevonattal és a kiváló minőségű UV-kvarcúveggel új mérföldkövet jelentenek az autópári világításban. A tökéletes teljesítményre és a kompromisszumok nélküli láthatóságra tervezték őket.

### Lásson messzebbre, reagáljon gyorsabban

A tökéletes megvilágítás különösen fontos a távolban – általában 75–100 méterre a jármű előtt. Az akár 130%-kal erősebb fényű Philips X-tremeVision plus termékek fokozzák a láthatóságot. Ennek segítségével az akadályok és a potenciális veszélyek korábban felismerhetők, mint a legtöbb halogén fényszóró esetében.

### Jelentősen fehérebb fény

Az erős fehér fénye (3500 K) lényegesen fehérebb, mint a hagyományos fényszóróké. A Philips szabadalmaztatott gradiens bevonattechnológiája<sup>TM</sup> erősebb fényt eredményez. Így Ön az egyik legfényesebb világítási teljesítményt és a rendkívül kényelmes éjszakai vezetés élményét élvezheti.

# Műszaki adatok

## Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Több fény
- A termék bemutatása: Akár 130%-kal erősebb fény

## Termékleírás

- Alkalmazás: Kiegészítő távolsági fényszóró, Fényszóró, Tompított
- Alapkészülék: P43t-38
- Rendeltetés: H4 X-tremeVision Plus
- Homologizáció ECE
- ENSZ-EGB jelölés: E1 2C3
- Hatótávolság: X-tremeVision Plus
- Technológia: Halogén
- Típus: H4

## Élettartam

- Élettartam: 600 óra

## A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 3500 K
- Lumen: 1650 ± 15%

## Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 60/55 W
- Feszültség: 12 V

## Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 12342XVPB1
- Rendelési kód: 37382030

## Csomagolásadatok

- EAN1: 8711500221247
- EAN3: 8711500221254
- Csomagolás típusa: B1

## Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 45 g
- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 5 cm
- Magasság: 12.9 cm
- Nettó tömeg darabonként: 22 g
- Csomagmennyiség/MOQ: 10

## Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 29.5 cm
- Szélesség: 18 cm
- Magasság: 8.2 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 450 g



Kiadás dátuma  
2023-09-29

Verzió: 10.10.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)