

PHILIPS

Series 5000

All-in-One Trimmer

10-u-1: lice, glava i tijelo

Oštrice od čelika koje se same oštře

Tehnologija BeardSense



MG5920/15



Jedan alat, potpuno oblikovanje

Za lice, kosu i tijelo

Postignite poseban izgled ovim svestranim trimerom koji obuhvaća 10 kvalitetnih alata za lice, glavu i tijelo. Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštře ostat će oštře kao prvoga dana bez podmazivanja i nastavit će pružati precizno podrezivanje.

Precizno i ravnomjerno podrezivanje

- Trimer koji se prilagodava vašoj bradi
- Dugotrajna učinkovitost za precizne rezultate

Svestrano oblikovanje za lice, glavu i tijelo


- Sve u jednom za lice, glavu i tijelo
- Postignite ujednačeno podrezivanje i oštre rubove
- Podrezujte dlačice na tijelu
- Šišanje kod kuće
- Jednostavno i udobno podrezujte dlačice u ušima i nosu

Kvaliteta i jednostavna upotreba

- Jednostavno držanje i kontrola
- Uvijek ćete znati kad je vrijeme za punjenje
- Radi 4 tjedna s jednim punjenjem*
- Vodootporan je za jednostavnu upotrebu i lako čišćenje

Istaknute znač.

Trimer 10-u-1

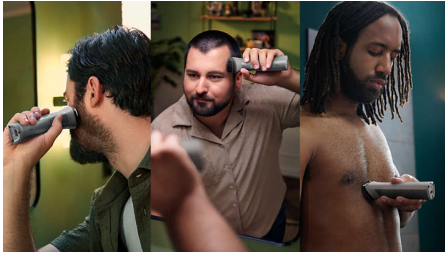


Ovaj trimer „sve u jednom“ ima 10 alata za sve vaše potrebe. Jednostavno podrezujete i oblikujete dlačice na licu, šišajte kosu i uređujete tijelo.

Precizno oblikovanje brade




Trimer i komplet s više češljeva imaju 11 postavki duljine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm za kraće i duže brade. Uski dizajn preciznog trimera olakšava postizanje oštih rubova i sitnih detalja. Uredite obraze, bradu i vrat metalnim trimmerom za završni izgled.

Učinkovito brijanje dlačica na tijelu

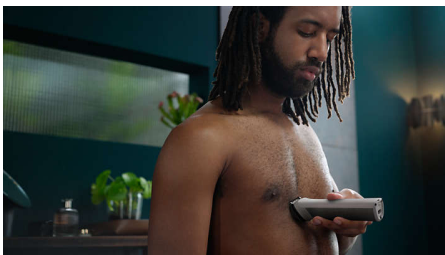

Učinkovito podrezujete dlačice na tijelu češljem koji se lako pričvršćuje.

Jednostavno šišanje

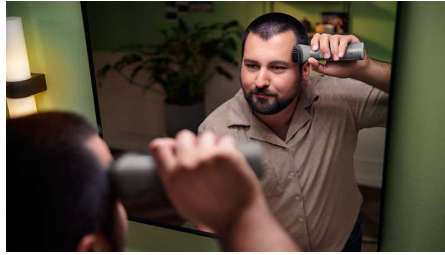


Uz trimer s više češljeva možete birati postavku duljine od 0,5 do 16 mm za šišanje kod kuće.

Podrezivanje u nosu/ušima



Spriječite posjekotine uz trimer „sve u jednom“ koji brzo uklanja neželjene dlačice u nosu i ušima.

Oštrice od čelika koje se same oštře

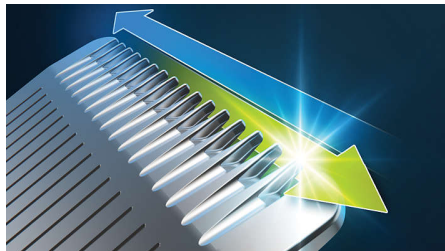

Oštrice od nehrdajućeg čelika ostaju oštře kao prvog dana za dugotrajnu učinkovitost. Nije potrebno uljiti.

Tehnologija BeardSense



Trimer skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu baš kad je potrebno za brijanje guste ili duge brade.

Do 120 minuta rada



Snažna litij-ionska baterija omogućuje do 120 minuta rada uz petominutno brzo punjenje za dug radni vijek i maksimalnu snagu.

100% otporan na tuširanje




Trimer je vodootporan, pa ga možete upotrebljavati pod tušem i jednostavno očistiti pod tekućom vodom.

Indikator baterije



Indikator baterije prikazuje status baterije: nisko, prazno, punjenje ili napunjeno. Tako se baterija nikad neće isprazniti dok podrezujete.

Vrhunski ergonometrički dizajn

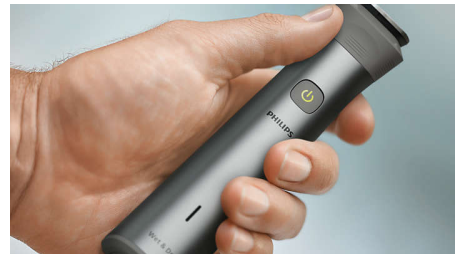

Trimer se lako drži i njime upravlja zahvaljujući ergonometričkoj gumenoj dršci za vrhunsku udobnost i kontrolu.

Specifikacije

Snaga

Vrijeme rada: Do 120 minuta

Punjenje: 60 minuta, Brzo punjenje od 5 min

Vrsta baterije: Litij-ionska

Metoda punjenja: USB-A (adapter nije uključen)

Maksimalna potrošnja energije: 5 W

Ulazni napon: 5 V

Dizajn

Drška: Ergonomska gumena drška

Servis

2 godine jamstva

Jednostavnost uporabe

Mokro i suho: Može se u potpunosti upotrebljavati pod tušem

Zaslon: Indikator baterije pri kraju, Indikator pune baterije, Indikator punjenja baterija

Bez potrebe za održavanjem: Nije potrebno ulje za oštricu

Korištenje: Samo bežično

Svestrano oblikovanje

Pribor za oblikovanje frizure: Čelični trimer, Čelični precizni trimer, Trimer za dlačice u nosu i ušima, 2 češlja za trodnevnu bradu, Prilagodljivi češalj 3 – 7 mm, 3 češlja za kosu, 1 češalj za tijelo

Dodatna oprema: Mekana torbica, Četka za čišćenje, USB-A (adapter nije uključen)

Br. nastavaka: 10

Precizno podrezivanje

Radne značajke šišanja: Oštrice od čelika koje se same oštire, Tehnologija BeardSense

Postavke duljine: 11 (0,5 – 16 mm)

Precizni koraci: Do 1 mm

