

Philips NeoPix 122
Otthoni kivetítő

Gyönyörű kijelző

Wi-Fi kapcsolat
Ütős hangzás
Mély csend

NPX122/INT



A belső környezetbe illő formatervezés

A NeoPix 122 készülék akár 65"-es, csodálatos, 720 képpontos, nagyfelbontású képet kínál. A kompakt készülék a csatlakozók széles választékával (HDMI, USB), valamint kétsávós Wi-Fi-s képernyőtükörzés funkcióval rendelkezik. Beépített médialejátszó a filmekhez, képekhez, sőt még zenéhez is, 2.1-es hangszórórendszerrel.

Egyszerű csatlakoztatás

- Smart Wi-Fi-s képernyőtükörzés
- Beépített médialejátszó
- NeoPix 122 csatlakoztatás

Gyönyörű kijelző

- NeoPix 122, 720 képpontos, valódi nagyfelbontás
- Továbbfejlesztett képjavítás
- Fejlett LED fényforrás

Mély csend és ütős hangok

- Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer
- Rendkívül csendes

PHILIPS

Fénypontok

NeoPix 122, 720 képpontos, valódi nagyfelbontás




Merüljön el a 720 képpontos valódi nagyfelbontás lenyűgöző világában a NeoPix 122 készülékkel, amely tökéletes választás kedvenc filmjei és TV-műsorai élvezéséhez a 65"-es képernyőn a hálózobában. Használja ki a rövid vetítési távolságot biztosító motort, amely minimálisra csökkenti a kivetítési távolságot, és még nagyobb képet hoz létre a faltól mindössze 2 méterre. A NeoPix 122 beépített állványcsavarral rendelkezik, amely könnyen felszerelhető a mennyezetre.

Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer




A 2.1-es hangrendszernek (két hangszóró és egy mélynyomó) köszönhetően kivételes hangélményben lehet része. A 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül csatlakoztathatja fülhallgatóját, vagy nagyobb hangzás érdekében akár a hangszóróit is.

Smart Wi-Fi-s képernyőtükrozés

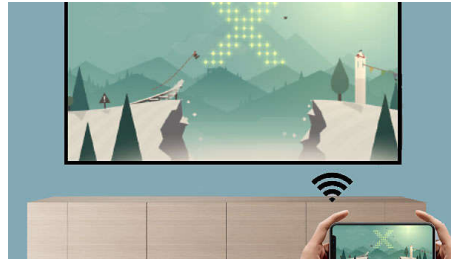


Csatlakoztasson vezeték nélkül mobilkészülöket, például táblagépeket, okostelefonokat vagy számítógépeket a tartalmak tükrözéséhez és megosztásához. A telefonján tárolt videókat gond nélkül átküldheti Wi-Fi-n keresztül (iOS, Android, Mac és PC)! A kétsávú (2,4 és 5 GHz) kialakításnak köszönhetően a csatlakozás még stabilabb és gyorsabb lesz az egyenletesebb lejárás érdekében.

Rendkívül csendes

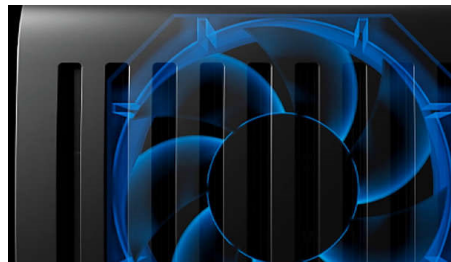

A készüléket úgy tervezték, hogy kompakt kialakítása mellett maximálisan javítsa a légáramlást és a hőleadást. A nagy teljesítményű ventilátorokkal együtt így minden eddiginél csendesebb működést garantál.


Beépített médialejátszó

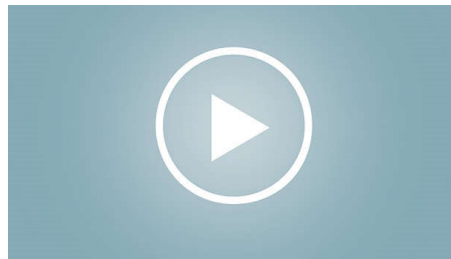

A beépített médialejátszónak köszönhetően minden a keze ügyében van: böngészhet és

videókat nézhet, zenét hallgathat, vagy kivetítheti a legutóbbi nyaralásán készült fényképeket. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-memóriaegységet vagy a merevlemez-meghajtót, és máris megtekintheti az összes helyi tartalmát.

Továbbfejlesztett képjavítás

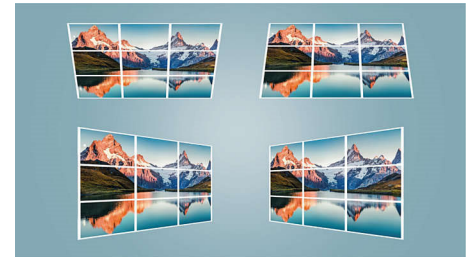

Bárhová elhelyezheti a terméket! A trapéztorzítás-korrekciónak és a digitális nagyítás technológiának köszönhetően lehetővé teszi, hogy a képet pontosan az igényei szerint finomhangolja, és szinte bármilyen távolságra helyezze a kivetítőt. A zajsökkentő technológiával együtt így élvezheti videókat vagy mozihatású filmeket nézhet.

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használat mellett 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 100 lumen*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1280 x 720 képpont
- Vetítési arány: 1,47:1
- Képfarmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektció: Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 65" (165 cm)
- Kivetítés távolsága: 65 hüvelyk 83 hüvelyk távolságban (212cm)
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 65" sötét szobában

Csatlakozás

- Wi-Fi: Kétsávós, 2,4 GHz és 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hang

- Sztereó hangszóró: 2 x 5 W
- 2,1
- Térhatású üzemmód, kiegyenlítés

Méretetek

- Tömeg: 1.89lbs / 0.85kg kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 225 x 190 x 102 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 42 W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- DC be: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-09-29

Verzió: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.