

Philips NeoPix 122
Projecteur domestique

Magnifique affichage

Connexion Wi-Fi
Un son percutant
Un silence profond

NPX122/INT



Un design intelligent en accord avec votre intérieur

Le NeoPix 122 projette une agréable image HD 720p mesurant jusqu'à 165 cm. Compact et offrant un grand choix de connecteurs (HDMI, USB) ainsi qu'un mode miroir Wi-Fi Dual Band. Lecteur multimédia intégré pour les films, les photos et même la musique, associé à une enceinte 2.1

Des connexions on ne peut plus simples

- Mode miroir Wi-Fi intelligent
- Lecteur multimédia intégré
- Connexion NeoPix 122

Magnifique affichage

- NeoPix 122 en True HD 720p
- Correction de l'image étendue
- Source lumineuse LED avancée

Un silence profond et un son percutant

- Puissant système audio 2.1
- Ultra-silencieux

PHILIPS

Projecteur domestique
Magnifique affichage Connexion Wi-Fi, Un son percutant, Un silence profond


Caractéristiques

NeoPix 122 en True HD 720p



Explorez l'univers captivant de la True HD 720p avec le NeoPix 122, conçu pour profiter de vos films et séries préférés sur un écran de 65" dans votre chambre. Bénéficiez du moteur à courte focale, conçu pour minimiser la distance de projection et créer une image encore plus grande lorsque vous vous trouvez à seulement 2 mètres du mur. Le NeoPix 122 est équipé d'une vis de support intégrée, pour un montage au plafond sans effort.

Mode miroir Wi-Fi intelligent

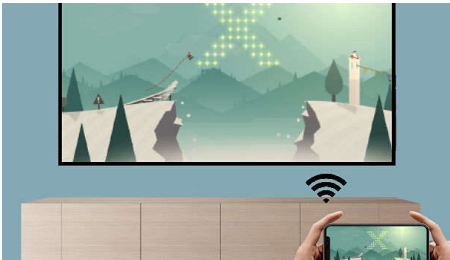


Établissez une connexion sans fil avec vos appareils portables (tablettes, smartphones ou même ordinateurs) pour afficher en mode miroir vos contenus et les partager. Vous avez des vidéos sur votre téléphone ? Pas de problème, il vous suffit d'utiliser une connexion Wi-Fi (iOS, Android, Mac et PC). Avec la technologie Dual Band (2,4 et 5 GHz), votre connexion sera encore plus stable et rapide pour une lecture plus fluide.

Puissant système audio 2.1




Le système audio 2.1 (deux enceintes et un caisson de basses) vous plonge au cœur d'une expérience sonore exceptionnelle. La sortie jack 3,5 mm vous permet de connecter vos écouteurs ou des enceintes, pour un son encore plus puissant.

Correction de l'image étendue

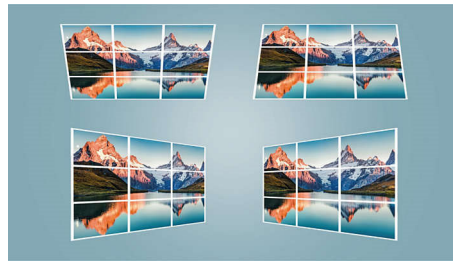

Positionnez le produit à l'emplacement de votre choix ! La correction trapézoïdale et la technologie de zoom numérique vous permettent de procéder à un réglage fin de l'image selon vos besoins et de placer le projecteur à presque n'importe quelle distance. Grâce à la technologie de réduction du bruit, ajustez votre image pour des vidéos ou des films parfaitement fidèles.

Lecteur multimédia intégré

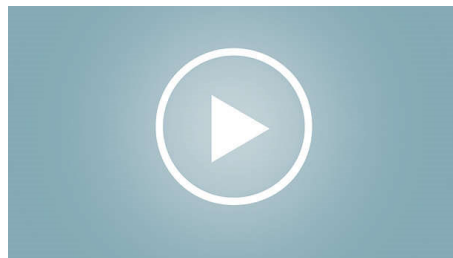


Grâce au lecteur multimédia intégré, vous avez tout à portée de main : explorez et regardez

NPX122/INT

toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances. Il vous suffit de brancher votre clé USB ou votre disque dur pour accéder à tous vos contenus locaux.

Ultra-silencieux

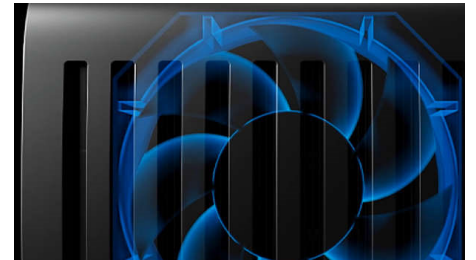

Sa conception est parfaitement pensée pour améliorer la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur tout en conservant un design compact. Optimisé par l'utilisation de ventilateurs hautes performances, il assure un silence sans précédent.

Source lumineuse LED avancée



Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Spécifications

Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 100 lumens*
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 280 x 720 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,47:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Manuel
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 65" (165 cm)
- Distance de projection: 65" à une distance de 83" (212 cm)
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 65" maxi. dans les pièces sombres

Connexion

- Wi-Fi: Dual band 2,4 GHz et 5 GHz
- HDMI: 1
- USB: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Jack CC

Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 5 W
- 2,1
- Mode Surround, égalisation

Dimensions

- Poids: 1.89lbs / 0.85kg kg
- non emballé (l x P x H): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 pouces

Source d'alimentation

- Consommation électrique: Fonctionnement : 42 W, Veille si < 0,5 W
- Entrée CC: 12 V, 3,5 A (CA 100-240 V)



Date de publication
2023-09-29

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.