



Philips NeoPix 730  
Projecteur domestique

### De magnifiques images

Positionnement flexible  
Connecté  
Un silence profond et un son percutant

NPX730/INT

## Une expérience Full HD silencieuse et compacte.

Profitez de la Full HD 1080p sur un écran de 120 pouces, avec 700 lumens ANSI, 2 entrées HDMI simples, connectivité USB-A et USB-C. Les corrections trapézoïdale et des 4 angles, ainsi que la technologie de mise au point, assurent une image proportionnée et claire.

#### Un silence profond et un son percutant

- Puissant système audio 2.1
- Ultra-silencieux

#### De magnifiques images

- True Full HD 1080p
- Source lumineuse LED avancée

#### Personnalisez votre projection

- Corrections trapézoïdales
- Zoom numérique

#### Paramètres et connexions

- Gestion des pièces
- Prise d'alimentation USB A
- Assemblage facile

# PHILIPS

## Projecteur domestique

De magnifiques images Positionnement flexible, Connecté, Un silence profond et un son percutant


# Points forts

### Corrections trapézoïdales



Fonction puissante qui vous donne un contrôle total sur l'image projetée, assurant que chaque détail est bien proportionné et sans distorsion. Ajustez chacun des quatre angles et adaptez l'image projetée à votre écran.

### Gestion des pièces

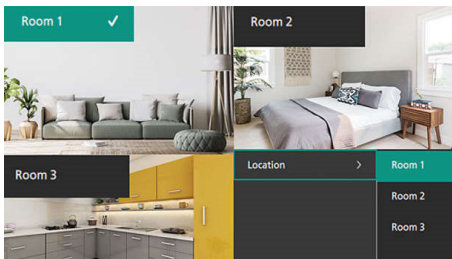

Grâce à notre nouvelle fonction de gestion des pièces, vous pouvez configurer et stocker sans effort les paramètres de trois pièces différentes. Dites adieu aux opérations fastidieuses de reconfiguration constante de votre projecteur chaque fois que vous passez de votre salon à votre chambre. Profitez de transitions fluides entre vos espaces préférés, pour passer moins de temps à modifier les paramètres et plus de temps à profiter de votre contenu. Vis intégrée pour montage au plafond.

### Zoom numérique




Le zoom numérique vous permet d'ajuster la taille de l'image projetée sans avoir à déplacer le projecteur ni à changer l'objectif. Il est donc adapté aux présentations, au cours desquelles vous devez peut-être vous concentrer sur différentes parties d'un diagramme ou d'un graphique.

### True Full HD 1080p



Donnez vie au divertissement avec la technologie True Full HD 1080p : admirez des images nettes et profitez d'un contraste élevé ainsi que d'un texte net pour une expérience visuelle inoubliable.

### Prise d'alimentation USB A

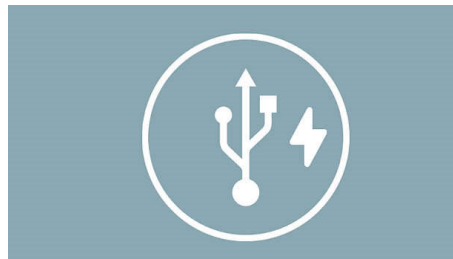

Notre port USB intégré vous permet d'alimenter des appareils externes tels qu'Amazon Fire Stick, Chromecast ou Roku sans avoir besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire. Dites adieu aux câbles emmêlés et aux multiples prises secteur.

## NPX730/INT

### Assemblage facile




Connectez tous vos appareils multimédias grâce à son port HDMI (smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, etc.).

### Puissant système audio 2.1



Le système audio 2.1 (deux enceintes et un caisson de basses) vous plonge au cœur d'une expérience sonore exceptionnelle. La sortie jack 3,5 mm vous permet de connecter vos écouteurs ou des enceintes, pour un son encore plus puissant.

### Ultra-silencieux

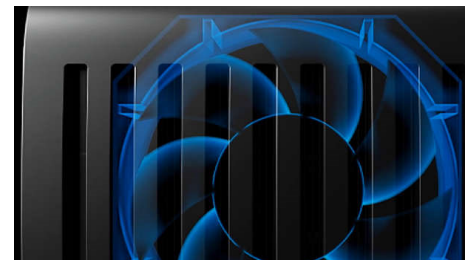

Sa conception est parfaitement pensée pour améliorer la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur tout en conservant un design compact. Optimisé par l'utilisation de ventilateurs hautes performances, il assure un silence sans précédent.

# Caractéristiques

## Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 700 lumens\*
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,65:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Numérique
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 120" (300 cm)
- Distance de projection: 120" à 144" de distance (367 cm)
- Utilisation recommandée: 120 cm maxi. dans les pièces sombres

## Connexion

- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB-C
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Jack CC

## Niveau sonore

- Haut-parleur interne: 2 x 10 W avec amplification des basses
- 2,1
- Mode Surround, égalisation

## Dimensions

- Poids: 5.9lbs / 2.7 kg
- non emballé (l x P x H): 305 x 319 x 119,5 mm / 12 x 12,5 x 4,7 pouces

## Source d'alimentation

- Consommation électrique: Fonctionnement : 100 W, Veille si < 0,5 W



Date de publication  
2023-10-19

Version: 1.1.2

EAN: 76 40186 96026 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

\* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.