

Philips NeoPix 530
Projecteur domestique

De magnifiques images

Positionnement flexible
Connecté
Un silence profond et un son percutant



NPX530/INT

Une expérience Full HD silencieuse et compacte.

Profitez de la Full HD 1080p sur un écran de 100 pouces, avec 350 lumens ANSI, 2 entrées HDMI simples, connectivité USB-A et USB-C. Les corrections trapézoïdale et des 4 angles, ainsi que la technologie de mise au point, assurent une image proportionnée et claire.

Un silence profond et un son percutant

- Puissant système audio 2.1
- Ultra-silencieux

De magnifiques images

- True Full HD 1080p
- Source lumineuse LED avancée

Personnalisez votre projection

- Zoom numérique
- Corrections trapézoïdales

Paramètres et connexions

- Connexion enrichie
- Gestion des pièces
- Prise d'alimentation USB A

PHILIPS

Projecteur domestique

De magnifiques images Positionnement flexible, Connecté, Un silence profond et un son percutant

Points forts

Zoom numérique




Le zoom numérique vous permet d'ajuster la taille de l'image projetée sans avoir à déplacer le projecteur ni à changer l'objectif. Il est donc adapté aux présentations, au cours desquelles vous devez peut-être vous concentrer sur différentes parties d'un diagramme ou d'un graphique.

Connexion enrichie



Connectez tous vos appareils multimédias grâce à ses deux ports HDMI et USB-C (smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, etc.).

Gestion des pièces

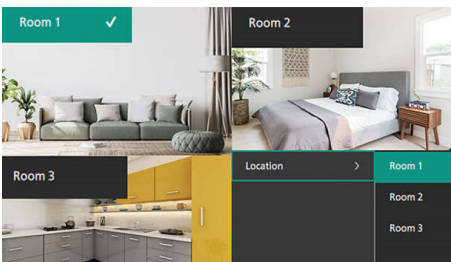

Grâce à notre nouvelle fonction de gestion des pièces, vous pouvez configurer et stocker sans effort les paramètres de trois pièces différentes. Dites adieu aux opérations fastidieuses de reconfiguration constante de votre projecteur chaque fois que vous passez

de votre salon à votre chambre. Profitez de transitions fluides entre vos espaces préférés, pour passer moins de temps à modifier les paramètres et plus de temps à profiter de votre contenu. Vis intégrée pour montage au plafond.

Corrections trapézoïdales



Fonction puissante qui vous donne un contrôle total sur l'image projetée, assurant que chaque détail est bien proportionné et sans distorsion. Ajustez chacun des quatre angles et adaptez l'image projetée à votre écran.


Puissant système audio 2.1



Le système audio 2.1 (deux enceintes et un caisson de basses) vous plonge au cœur d'une expérience sonore exceptionnelle. La sortie jack 3,5 mm vous permet de connecter vos écouteurs ou des enceintes, pour un son encore plus puissant.

NPX530/INT

Prise d'alimentation USB A

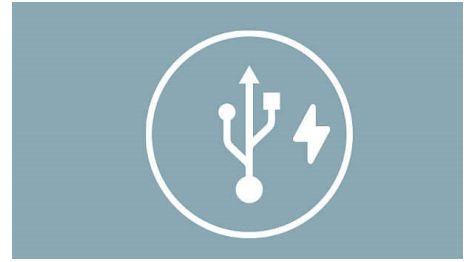


Notre port USB intégré vous permet d'alimenter des appareils externes tels qu'Amazon Fire Stick, Chromecast ou Roku sans avoir besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire. Dites adieu aux câbles emmêlés et aux multiples prises secteur.

True Full HD 1080p



Donnez vie au divertissement avec la technologie True Full HD 1080p : admirez des images nettes et profitez d'un contraste élevé ainsi que d'un texte net pour une expérience visuelle inoubliable.

Ultra-silencieux

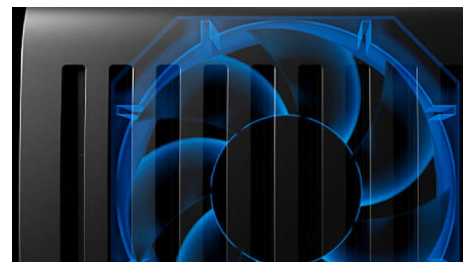

Sa conception est parfaitement pensée pour améliorer la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur tout en conservant un design compact. Optimisé par l'utilisation de ventilateurs hautes performances, il assure un silence sans précédent.

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 350 lumens*
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,43:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Numérique, horizontal et vertical
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 100" (255 cm)
- Distance de projection: 100" à 120" de distance (306 cm)
- Utilisation recommandée: 100" maxi. dans les pièces sombres

Connexion

- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB-C
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Jack CC

Niveau sonore

- Haut-parleur interne: 2 x 7 W avec amplification des basses
- 2,1
- Mode Surround, égalisation

Dimensions

- Poids: 5.9lbs / 2.7 kg
- non emballé (l x P x H): 274 x 294 x 107 mm

Source d'alimentation

- Consommation électrique: Fonctionnement : 100 W, Veille si < 0,5 W



Date de publication
2023-09-29

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96034 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.