

PHILIPS

Regolabarba

Beardtrimmer series
3000

Impostazioni di precisione da
0,5 mm

Lame autoaffilanti

60 min uso cordless/1 h di
ricarica

Sistema Lift & Trim



BT3233/15



Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile

Lame autoaffilanti

Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente l'effetto barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.

Semplicità d'uso

- Manutenzione semplice
- Utilizzo senza filo, fino a 60 minuti
- Facile da impugnare
- Le spie indicano quando la batteria è bassa, scarica, piena o in carica
- Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Rifinitura semplice e uniforme

- Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti
- Lame delicate per una pelle liscia

Realizzato per durare

- Garanzia acquisto protetto

Rifinitura precisa e delicata sulla pelle

- Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa


In evidenza

Sistema Lift & Trim



Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

Lame autoaffilanti

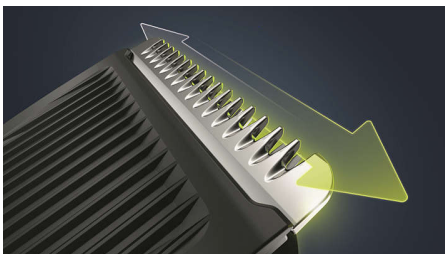

Le lame in acciaio autoaffilanti rimangono sempre affilate ed efficaci come il primo giorno per offrire ogni volta una rifinitura perfetta con protezione completa.

Lame delicate sulla pelle



Progettate per evitare graffi e irritazioni, le lame hanno punte arrotondate per un contatto più delicato con la pelle.

Manopola di precisione - 20 impostazioni



Regolabarba ad alte prestazioni che taglia alla lunghezza esatta che desideri. Basta ruotare il selettore di precisione su una delle 20 impostazioni di lunghezza tra 0,5 e 10 mm con incrementi di 0,5 mm.

60 minuti di uso cordless



Una potente batteria agli ioni di litio offre fino a 60 minuti di autonomia senza filo con una ricarica di 1 ora. La funzione di ricarica rapida di 5 minuti ti offre un'alimentazione sufficiente per una rifinitura.

Indicatori di stato della batteria



Gli indicatori di stato della batteria di questo rasoio ti permettono di sapere se la batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In questo modo, puoi caricare il tuo rasoio in tempo e completamente, senza il rischio di ritrovarti con la batteria scarica nel bel mezzo dell'utilizzo.

Facile da pulire



Stacca la testina del regolabarba Philips e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riposizionarla sull'apparecchio.

Design ergonomico



Un rifinitore veloce, comodo da impugnare e da usare, per poter raggiungere le zone più difficili con maggiore facilità.

Realizzato per durare



Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare nel tempo. Sono accompagnati da una garanzia di 2 anni, non necessitano di lubrificazione e sono compatibili con qualsiasi tensione di alimentazione in tutto il mondo.

Specifiche

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 20
impostazioni di lunghezza integrate

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Pettine: Sistema Lift & Trim

Assorbimento

Tipo di batteria: ioni di Litio

Tecnologia DuraPower: Batteria 4 volte più
duratura

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti
di ricarica rapida

Massimo consumo energetico: 5 W

Tensione in ingresso: 5 V

Metodo di ricarica: USB-A (adattatore non
incluso)

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Easy
Grip

Assistenza

2 anni di garanzia

Non necessita di lubrificazione

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Ampiezza di taglio: 32 mm

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5

a 10 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da
0,5 mm

Denti che non graffiano: Per un comfort
superiore

Facilità d'uso

Pulizia: Accessori sciacquabili

Rotellina di precisione: Impostazioni della
lunghezza semplici da regolare

Display: Indicatore di batteria scarica,
Indicatore di ricarica, Indicatore di batteria
scarica, Indicatore di batteria carica

Funzionamento: Funzionamento senza filo

