


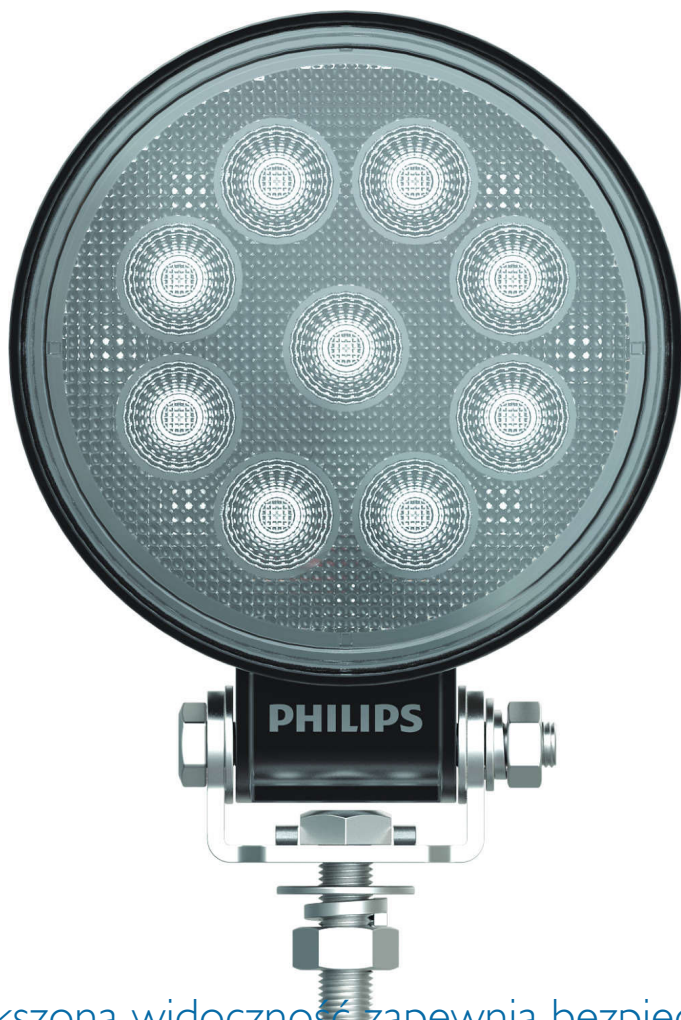

Philips Ultinon Drive 2000
Lampa robocza 4" o
rozproszonym świetle

Światła pomocnicze do jazdy w
terenie

1850 lm, długość wiązki ponad 46
m
Do każdego terenu i na każdą
pogodę

LUMUD2002RX1

Zwiększona widoczność zapewnia bezpieczniejszą jazdę

Dodatkowa jasność do codziennego użytku

Znacznie lepsza widoczność dzięki wyraźnemu, białemu światłu. Lampę roboczą LED Ultinon Drive 2002R cechuje wytrzymała, jednoczęściowa konstrukcja i zaawansowana technologia chłodzenia. Jest odporna na wodę, kurz, rdzę i uderzenia.

Lepsza widoczność zwiększa bezpieczeństwo na drodze

- Większa jasność zapewnia doskonałą widoczność

Konstrukcja wytrzymała na trudne warunki jazdy

- Solidna konstrukcja dostosowana do trudnych warunków
- Odporna na korozję obudowa, uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej

Bezproblemowa instalacja

- Bezproblemowa instalacja

PHILIPS

Lampa robocza 4" o rozproszonym świetle

Światła pomocnicze do jazdy w terenie 1850 lm, długość wiązki ponad 46 m, Do każdego terenu i na każdą pogodę

Dane techniczne

Opis produktu

- Aktywacja trybu zwiększonej mocy: Nie
- Odporność na uszkodzenia
- ECE R10: Nie
- ECE R149: Nie
- Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP67
- Kąt instalacji: 360°
- Materiał: Aluminiowy odlew
- Liczba diod LED: 3
- Funkcja zwiększonej mocy w terenie: Nie
- Jednoczęściowa konstrukcja korpusu
- Temperatura eksploatacji: Od -40°C do 80°C
- Seria: Ultinon Drive 2000
- Soczewka odporna na zarysowania
- Technologia: LED
- Szerokość: 4 cali
- Instalacja funkcji zwiększonej mocy: Nie
- Akcesoria (opcjonalne): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- uchwyty montażowe odporne na korozję: Tak, w zestawie
- Postojowe światła pozycyjne: Nie
- Rodzaj wtyczki: 2-stykowa wtyczka DT z kablem o długości 0,5 m
- Numer referencyjny ECE: nie dot.
- Długość przewodu: 0,5 m
- Zgodność z: nie dot.
- Bezpiecznik: Nie
- Liczba wtyczek: 1
- Przekaznik: Nie
- Włącznik i wyłącznik: Nie
- Temperatura przechowywania: Od -40°C do 80°C

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6000 K K

- Długość wiązki o natężeniu 1 luksa: 46 m
- Wydajność strumienia świetlnego: 1850 lumenów
- Naturalny strumień świetlny: 2340 lumenów
- Wydajność strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): nie dot.
- Długość wiązki o natężeniu 3 luksa: 26 m
- Szerokość wiązki o natężeniu 1 luksa: 27 m

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 9-36 V DC
- Moc: 18W

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: UD2002RX1
- GOC: 02428250

Dane opakowania

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

Informacje o zapakowanym produkcie

- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 8
- Wymiary opakowania – dł. (mm): 130
- Wymiary opakowania – szer. (mm): 70
- Wymiary opakowania – wys. (mm): 190
- Liczba produktów w opakowaniu: 1
- Waga brutto opakowania: 756 g
- Waga netto produktu: 570 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 30,5 cm
- Szerokość: 28 cm
- Wysokość: 20,5 cm
- Waga brutto na opakowanie: 7400 g

LUMUD2002RX1/10

Zalety

Doskonała widoczność

Lampa robocza LED Philips UD2002R zapewnia dodatkową jasność, co pozwala lepiej oświetlać drogę przed pojazdem. Dzięki mocy 1850 lumenów (efektywnie), gwarantuje dobrą widoczność z boku, pomagając dostrzec zagrożenia na drodze. Bardzo jednolodne światło o chłodnym kolorze o temperaturze 6000 kelwinów pomaga zachować skupienie i nie męczy oczu.

Stworzona do pracy w trudnych warunkach

Lampa robocza LED Philips UD2002R została skonstruowana tak, aby wytrzymać trudne warunki podróży. Jest odporna na wstrząsy (stopień ochrony IK07), a jej nietłukąca się poliwęglanowa soczewka zapewnia bezbłędną pracę na drodze i poza nią. Wytrzymuje zanurzenie w wodzie (stopień ochrony IP67), zapewniając niezawodne oświetlenie podczas wypraw w terenie, dokądkolwiek prowadzi szlak.

Uchwyty montażowe odporne na korozję

Uchwyty montażowe lampy roboczej LED Philips UD2002R są wykonane ze stali nierdzewnej, która jest również odporna na korozję. Uchwyty są odporne na śnieg, lód, a nawet sól. Lampa pomocnicza LED firmy Philips wykonana z trwałych materiałów wysokiej jakości zapewniają wiele lat niezawodnej pracy.

Żadnych problemów

Urządzenia serii Philips Ultinon Drive 2000 zostały zaprojektowane i przetestowane, aby zapewnić, że będą współpracować płynnie z systemami elektrycznymi Twojego pojazdu. Nie będą powodować zakłóceń elektrycznych, które mogłyby zakłócać działanie innych funkcji pojazdu. Dostarczane z fabrycznym okablowaniem męskim/żeńskim, 2-stykowe złącze super seal DT jest zabezpieczone przed przeciążeniem napięciowym i odwrotną polaryzacją, aby instalacja była bezpieczna i łatwa. Zgodne z zestawami wiązek przewodów UD1006W i UD1005W.



Data wydania 2024-04-05

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Długość wiązki zmierzona dla 1 luksa.