



Philips PicoPix Micro 2TV
Mobilprojektor

Op til 80"

Android TV-oplevelse
Stereohøjtalere og 4 t batteri
USB-C-video og HDMI



PPX360

Streaming overalt, gaming hvor som helst

PicoPix Micro 2TV er vores mindste, men meget lysstærke Android TV-baserede projektor med USB type C-videoport og HDMI. Nyd en komplet Android TV-oplevelse, indbyggede højtalere og batteri med lang levetid, der projicerer op til 4 timer af dine TV-programmer!

Afspil, tilslut, gentag

- ARC og CEC

Android TV-oplevelse

- Indbygget Android TV
- Smart fjernbetjening til omfattende styring

Meget lysstærk og kompakt

- Avanceret LED-lyskilde
- Tilpas det perfekte billede
- Projicer billeder op til 80"
- Superkompakt

Lyd og mobilitet

- Stereohøjtalere giver en fængende lyd
- Montering på stativ
- indbygget 4 timers batteri til kabelfri projektion


PHILIPS

Mobilprojektor
Op til 80" Android TV-oplevelse, Stereohøjtalere og 4 t batteri, USB-C-video og HDMI

PPX360/INT

Vigtigste nyheder

Avanceret LED-lyskilde

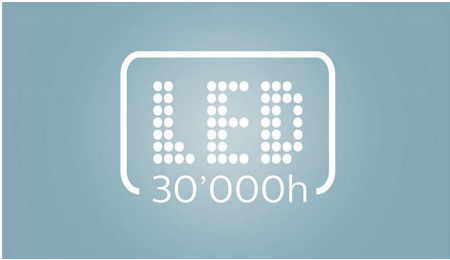


Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

ARC og CEC



Betjen dine HDMI-tilsluttede enheder med kun 1 fjernbetjening takket være CEC. ARC giver dig mulighed for at tilslutte projektoren til din AV-modtager via HDMI, så du får en virkelig medrivende lyd

Indbygget Android TV

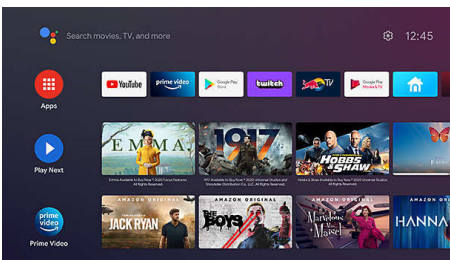

Få den fulde Android TV-oplevelse takket være den indbyggede Android TV-dongle. Alle dine

foretrukne apps er der, Google Cast og meget mere!

Tilpas det perfekte billede



Placer produktet, hvor du vil! Den automatiske Keystone-korrektion og automatisk rotationskorrektur kombineret med fokusteknologi gør det muligt at finjustere billeder efter dit behov, så du kan placere din projektor i en hvilken som helst afstand.

Projicer billeder op til 80"



Projicer billeder og videoer op til 80" (200cm) fra mindre end 2 meter væk fra væggen.

Smart fjernbetjening til omfattende styring



Med vores praktiske fjernbetjening kan du nemt gennemse indhold og indstillinger. Du skal blot bede Google Assistant om at afspille, sætte på pause, søge og meget mere!

Stereohøjtalere

STEREO



Integrerede stereohøjtalere med equalizer og surround sound.

Montering på stativ



Indbygget stativbeslag, så den kan projicere direkte foran dig eller projicere op på loftet, så du kan blive liggende i din seng!

Superkompakt



Kompakt, kraftfuld og klargjort til Apple: Tag den med overalt, projicér overalt. Den perfekte rejse ledsager.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmt teknologi: DLP
- LED-lyskilder: Holder over 30.000 timer
- Kontrastforhold: 600:1
- Opløsning: 854 x 480 pixel
- Drejehastighed: 1,2:1
- Skærmafstand: 80cm-200cm
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektion: Automatisk
- Operativsystem: Android TV
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Anbefalet brug: 80 tommer maks. i mørkt rum
- Internt batteri: op til 4 timer

Tilslutning

- Wi-Fi: Trådløs skærmspejling, 802,11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Par fjernbetjeningen, gamepads
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

Lyd

- Intern højttaler: 2 x 5 W

Strømkilde

- Internt batteri: 3.000 mAh
- USB-forsynet
- Strømforsyning: 5V 2A



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produkt design og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.