

Philips NeoPix 320
Hjemmeprojektor

80" i ægte FULL HD 1080p

Smart OS-system med apps
Kraftigt 2.1-lydsystem
Super stille

NPX320



En lydløs, kompakt Smart HD-oplevelse.

NeoPix 320 giver et fantastisk 80" ægte Full HD 1080p-billede! Forudindlæste essentielle streaming-apps. Automatisk grundkorrektion og korrektion i fire hjørner samt digital zoom. Indbygget medieafspiller, 2.1-højttalere, dual band Wi-Fi og Bluetooth.

Ultra forbindelse

- Wi-Fi-skærmspejling til smart deling
- Trådløs lyd
- NeoPix 320-forbindelse

Dyb stilhed og kraftfuld lyd

- Kraftigt 2.1-lydsystem
- Super stille

Fantastiske billeder

- NeoPix 320 i ægte Full HD 1080p
- Avanceret LED-lyskilde
- Avanceret billedkorrektion

Forudinstallerede apps


- Smart OS til apps og meget mere

PHILIPS

Hjemmeprojektor
80" i ægte FULL HD 1080p Smart OS-system med apps, Kraftigt 2.1-lydsystem, Super stille

Vigtigste nyheder

Avanceret LED-lyskilde

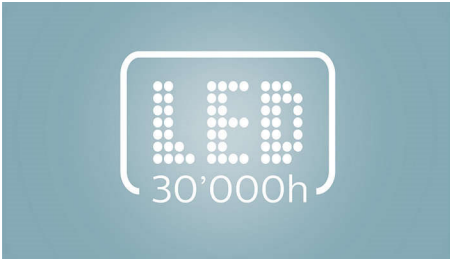


Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

Kraftigt 2.1-lydsystem



Takket være 2.1-lydsystemet (to højttalere og en subwoofer) kan du fordybe dig i en enestående lydoplevelse. Med en 3,5 mm jack-udgang kan du tilslutte dine øretelefoner eller endnu større lyd med højttalere.

Avanceret billedkorrektion

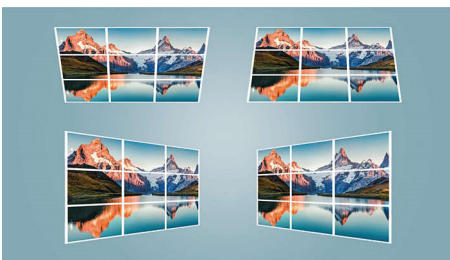

Anbring projektoren, hvor du vil! Automatisk grundkorrektion og korrektion i fire hjørner er med til at eliminere skæve og forvrængede billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke står helt lige i forhold til væggen. Den giver også et optimalt


billede fra stort set alle vinkler og eliminerer en stor del af besværet med en optimal opsætning. Stort rum, lille væg? Bare rolig! Den digitale zoom maksimerer billedstørrelsen, selv hvis din projektor er placeret langt væk fra væggen.

NeoPix 320 i ægte Full HD 108




Se film og meget mere i ægte Full HD 1080p High Definition-skarphed, der er fuld af de fine detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsninger. Billedet forbliver livagtigt, og teksten er krystallklar, når den vises.

Smart OS til apps og meget mere

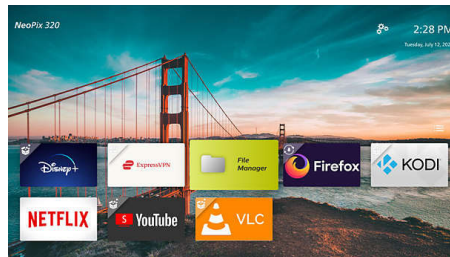

Få fuldt udbytte af endeløs underholdning med alle dine foretrukne forudinstallerede apps. Nyd Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ og meget mere!


Super stille

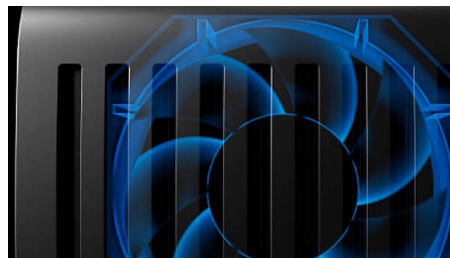

Fuldt udviklet til at forbedre luftstrømmen og varmeafledningen, samtidig med at det kompakte design bevares. De højtydende blæsere giver en hidtil uset stilhed.

NPX320/INT

Wi-Fi-skærmspejling

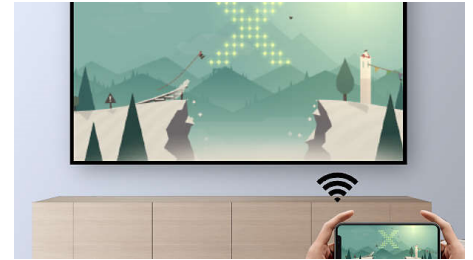

Tilslut dine mobile enheder som f.eks. tablets, smartphones eller endda computere trådløst for at spejle og dele alt dit indhold. Har du videoer på dine telefoner? Ingen problemer, du kan blot cast dem via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac og pc)

Trådløs lyd



Har du trådløse højttalere, mus, tastatur eller andre fjernbetjeninge? Bare rolig. Med Bluetooth kan du nemt oprette forbindelse til en hvilken som helst af disse tilbehørsdele.

NeoPix 320-forbindelse



Tilslut alle dine multimedieenheder takket være enhedens HDMI-stik (smartphone, tablet, laptop, spilkonsol med mere).

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Lysstyrke: op til 250 lumen*
- Kontrastforhold: 3.000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,4:1
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektion: Digital
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Projektionsafstand: 80" ved 96" afstand (244 cm)
- Anbefalet brug: 80 tommer maks. i mørkt rum

Tilslutning

- Wi-Fi: Trådløs skærmspejling
- Bluetooth: Tilslutning af ekstern højttaler

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik
- DC-IN: DC-stik

Lyd

- Intern højttaler: 2 x 5 watt med basforstærkning
- 2,1
- Surround-tilstand, udligning

Mål

- Vægt: 2.64 lbs / 1.2 kg
- udpakket (BxDxH): 216 x 246 x 93 mm/8,5 x 9,69 x 3,66 tommer

Strømkilde

- Strømforsyning: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC indgang: 24V, 4A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Farvelysstyrke (farvet lys-output) og hvid lysstyrke (hvidt lys-output) varierer afhængigt af projektorindstillingerne. Farvet lys-output målt i overensstemmelse med IDMS 15.4, hvidt lys-output målt i overensstemmelse med ISO 21118.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.