




Philips NeoPix Ultra 2TV+
Namų projektorius

120 col. „True FULL HD“ 1080p
„Android TV“ funkcijų
naudojimas
Trankus garsas
Ultra prijungiamas

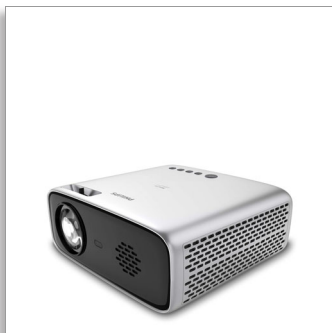

NPX644

Stambus vaizdas, „Android TV Ready“

„Ultra 2TV+“ veikia su „Android TV“ ir rodo vaizdus „True Full HD“ formatu. Dėl daugybės vaizdo korekcijų, neįtikėtinų garsiakalbių, mažo ventiliatoriaus triukšmo ir REC709 spalvų erdvės galite džiaugtis geriausiomis pramogomis dideliame 120 col. ekrane!

Prisijunkite, žiūrėkite ir žaiskite

- Pažangus LED šviesos šaltinis
- Daug prijungimo galimybių

„Android TV“ funkcijų naudojimas

- Gerai „Google“ paruošta
- „Android TV“ funkcijų naudojimas
- Įmontuotas priedėlis „Chromecast“
- „Media Player“

Nauja garso dimensija

- DSP
- „Xtreme“ garsas


Nepamirštami vaizdai „True Full HD“ režimu

- Idealiai tinka namų pramogoms
- „True Full HD“ 1920 x 1080
- Pritaikomos korekcijos

PHILIPS

Ypatybės

„Android TV“ funkcijų naudojimas

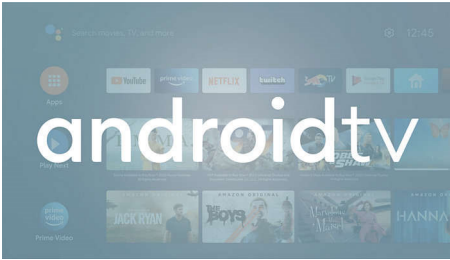


Jūsų „Philips Android TV“ projektorius rodo norimą turinį kada tik norite. Galite pritaikyti pagrindinį ekraną, kad jame būtų rodomos mėgstamiausios programėlės, kad būtų lengva pradėti transliuoti filmus ir mėgstamas laidas arba įjungti prieš tai žiūrėtą turinį. Mūsų OSD pasižymi nauju, intuityviu NS dizainu, todėl joje naršyti ir rasti, ką reikia. Veikia su AMLOGIC CPU, todėl galite džiaugtis sklandžia, geriausia „Android TV“ naudojimo patirtimi.

Įmontuotas priedėlis „Chromecast“



„Chromecast“ yra technologija, su kuria galite transliuoti mėgstamas pramogas ir programėles iš telefono, planšetinio kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio tiesiai į televizorių ar garsiakalbius. Jūsų telefonas veikia kaip paprastas, galingas nuotolinio valdymo pultas. Tiesiog įjunkite mobiliąsias programėles, kurias jau žinote ir mėgstate, kad greitai pasiektumėte televizijos laidas ir grojaraščius. Nereikia prisijungti ar ką nors parsisiųsti iš naujo. Telefoną galite naudoti ieškodami, naršydami, teikdami komandas ir valdydami projektorių iš bet kurios namų vietos, galite jį toliau naudoti nenutraukdami rodomo turinio ar neišsekindami akumuliatoriaus.

„Media Player“

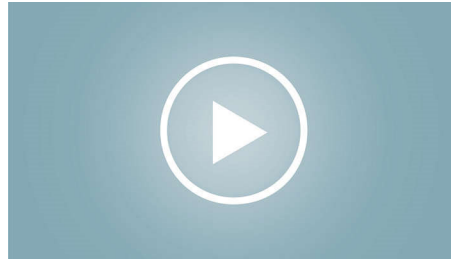


Naudojant integruotą medijos leistuvą, visos svarbiausios priemonės jūsų rankose: naršykite, žiūrėkite visus vaizdo įrašus, klausykitės muzikos arba dalykitės naujausiomis švenčių nuotraukomis iš išorinių saugojimo šaltinių, pvz., USB atmintinės kietajame diske. Tiesiog prijunkite išorinį atminties prietaisą USB A prievado ir leiskite visą vietinį turinį naudodami programėles iš „Platystore“ (pvz., „Plex“, VLC ir kt.)

Gerai, „Google“ paruošta



Norite žaisti žaidimą, žiūrėti „Netflix“ arba surasti turinį ir programas „Google Play“ parduotuvėje? Tiesiog pasakykite projektoriui. Net galite sakyti komandas visiems su „Google Assistant“ suderintiems išmaniesiems namų prietaisams, pvz., pritemdyti šviesas ir nustatyti termostatą filmų vakarui.

Pažangus LED šviesos šaltinis

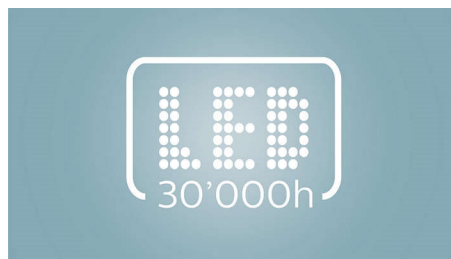

Galingas LED šviesos šaltinis rodo sodrias, ryškias spalvas ir veikia iki 30 000 val. Jo

nereikės keisti, nes jis veiks 20 metų, jei vidutiniškai per dieną rodytų 4 val.! Be to, jo energijos suvartojimas yra daug mažesnis nei įprasto lempinio projektoriaus. Tai reiškia, kad galite džiaugtis didesniu ekranu ir visiškai įsijausti į turinį naudodami šį aplinką tausojantį prietaisą!

Pritaikomos korekcijos



Pastatykite projektorių kur tik norite! Naudojant automatinę iškraipyto vaizdo korekcijos bei 4 kampų korekcijos funkcijas lengviau sutvarkyti kreivus, iškreiptus vaizdus, kad matytumėte tobulų proporcių vaizdą, net jei prietaisas nestovi tiesiai priešais sieną. Be to, naudotojai matys praktiškai optimalų vaizdą iš esmės bet kokių kampų ir nereikės kankintis bandant optimaliai nustatyti. Didelė erdvė, maža siena? Jokių rūpesčių! Skaitmeninio mastelio keitimo funkcija maksimaliai padidina vaizdo dydį, net jei projektorius yra toli nuo sienos. Dėl 1,44 vaizdo atvaizdavimo santykio, mažose erdvėse matomas didesnis vaizdas. „Ultra 2TV+“ reikia vos 3,8 m, kad būtų galima projektuoti stulbinančias 120 col. vaizdus.

DSP



Skaitmeninis signalų apdorojimas pagerina visus garso dažnius, kurie padeda visiškai įsijausti į mėgstamiausią televizijos turinį.

Specifikacijos

Technologija

- Ekranų technologija: LCD
- Šviesos šaltinis: LED
- Kontrasto santykis: 3000:1
- Skyra: 1920 x 1080 pikselių
- Vaizdo santykis: 1,4:1
- Ekranų atstumas: Nuo 175 cm iki 383 cm / nuo 68 col. iki 151 col.
- Kraštinių santykis: 16:9
- Fokusavimo reguliavimas: Rankinis
- Iškraipyto vaizdo korekcija: Rankinis, Automatinis
- LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.
- Projekcijos vaizdo dydis: iki 120 col. (300 cm)
- Palaikoma raiška: 1920 x 1080 pikselių

Prisijungimas

- Tinklas, belaidis ryšys: Belaidis ekranų dubliavimas
- „Bluetooth“: Prijunkite išorinį garsiakalbį
- HDMI: x 1

- USB: USB 2.0, C tipo USB
- SPDIF
- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Garsas

- Stereogarsiakalbis: 2x10 W
- „Bluetooth“ garsiakalbio jungtis

Matmenys

- Svoris: 8.8lbs / 4.3 kg
- Išpakuota (P x G x A): 391 x 351 x 203 mm / 15,4 x 13,8 x 8 col.

Maitinimo šaltinis

- Energijos sąnaudos: Veikimas: 100 W, Budėjimo režimas < 0,5 W
- Nuolatinės srovės įvestis: 24 V, 4 A (KS 100–240 V)



Išleidimo data 2023-10-02

Versija: 5.0.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Transliuojant turinį, kai dubliuojamas ekranas, reikalinga HDMI jungtis (adapteris nepridedamas). Tai apima tokias paslaugas, kaip „Netflix“, „Hulu“, „Canal+“, „Amazon Prime“ ir kt. Turinio transliavimo paslaugų negalima matyti dubliuojamame ekrane naudojant „Wi-Fi“ ryšį. „YouTube“ galima transliuoti per „Wi-Fi“ ir HDMI.

* Projektoriai, skirti tiesiogiai prijungti norint naudoti su automatinio duomenų apdorojimo sistema, pvz., išmaniuoju telefonu, nešiojamuoju kompiuteriu, asmeniniu kompiuteriu, „Blue-ray“ grotuvu ir kt.

* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąjaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.