

Philips Screeneo S6  
Heimkino-Projektor

**4K-Auflösung**

Bis zu 180" (450 cm)  
LED, DLP

SCN650



# Große Projektion. Wirklich groß.

Mit intelligenter 4K Weitwinkel-Technologie

Mit unglaublichen 8,3 Millionen Pixeln (4K) sorgt der Screeneo S6 für ein Heimkino mit makelloser Präzision und Detailgenauigkeit. Filme und Fernsehserien werden mit atemberaubenden Helligkeit und fantastischen Highlights in HDR zum Leben erweckt.

## Unglaubliche Bilder

- 4K Ultra HD
- HDR für höhere Kontraste und bessere Farben
- Perfekte Bilder mit individuellen Anpassungen
- Bilder mit bis zu 180" (450 cm)

## Wiedergeben, verbinden, wiederholen

- Integrierter Media Player für grenzenloses Anzeigen
- Immer verbunden für unbegrenzte Möglichkeiten
- WLAN-Bildschirm Spiegelung für die smarte Freigabe

## So intelligent

- Intelligentes Android-Betriebssystem für Apps und mehr!
- AirMote für komfortable Steuerung

## Maßgeschneiderter Sound

- Hochwertige Stereo-Lautsprecher
- Bluetooth-Lautsprecher

**PHILIPS**

Heimkino-Projektor  
4K-Auflösung Bis zu 180" (450 cm), LED, DLP


## Besonderheiten

### 4K Ultra HD



Mit der vierfachen Auflösung von herkömmlichem Full HD erhält Ultra HD 4K Ihren Bildschirm mit über 8 Millionen Pixeln. Genießen Sie gestochen scharfe Details, lebendige und realitätsgetreue Farben beim Sport, Spielen und Streamen von Inhalten.

### AirMote

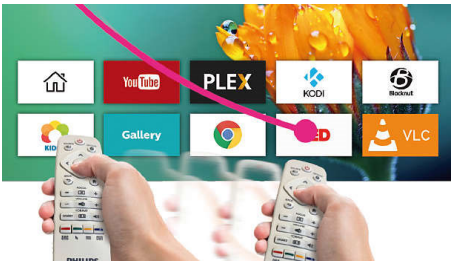

Navigieren Sie ganz einfach dank intuitiver AirMote-Steuerung, indem Sie auf Optionen zeigen oder Gesten verwenden, um Inhalte zur Wiedergabe auszuwählen.

### Bluetooth-Lautsprecher



Geben Sie Ihre Musik direkt auf dem Projektor wieder. Verwenden Sie Ihren Screeneo als Ghetto-Blaster, indem Sie Ihr Smartphone oder andere Bluetooth-Geräte verbinden, um hervorragenden Sound zu genießen.

### Integrierter Media Player




Mit dem integrierten Media Player haben Sie die wichtigsten Tools immer zur Hand: Durchsuchen Sie Dateien, sehen Sie all Ihre Videos an, hören Sie Musik oder präsentieren Sie Ihre letzten Urlaubsbilder.

### Immer verbunden



Der Screeneo S Collection bietet alle Verbindungsmöglichkeiten, die Sie benötigen. Verbinden Sie Ihre Spielekonsolen, Blu-ray Player, Smart-Boxen oder Set-Top-Boxen über WLAN, Bluetooth, USB, HDMI oder SPDIF und genießen Sie all Ihre Inhalte.

### HDR für höhere Kontraste

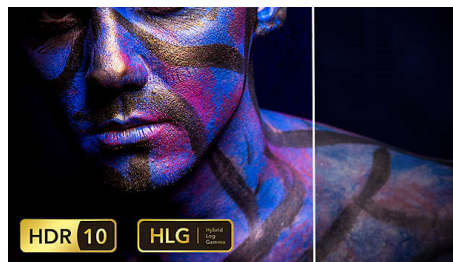

High Dynamic Range ist der neue Videostandard, der das Home-Entertainment durch höhere Kontraste und bessere Farben neu definiert. Mit HDR 10 erleben Sie eine Sinneserfahrung, die die ursprüngliche Tiefe und Lebendigkeit einfängt und dabei genau so aussieht, wie vom Content-Ersteller vorgesehen.


## SCN650/INT

### Perfekte Bilder




Genießen Sie sofort automatisch ein perfektes Bild dank automatischer Trapezkorrektur und automatischem Fokus. Und da Sie Ihren Projektor nicht immer direkt vor der Wand platzieren können, haben wir eine Korrektur für 4 Ecken integriert, mit der Sie das Bild feinabstimmen können und immer gut sehen, selbst wenn das Gerät bis zu 45 Grad rechts oder links von Ihnen steht.

### Intelligentes Android-Betriebssystem für Apps

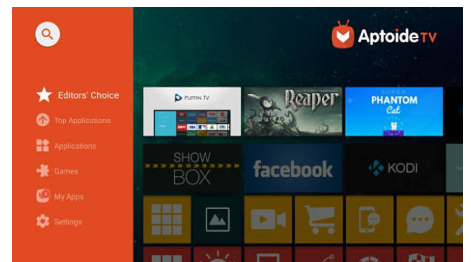

Nutzen Sie alle Vorteile der unbegrenzten Unterhaltung dank Android-Betriebssystem. Ihre bevorzugten Apps sind bereits vorinstalliert. Genießen Sie YouTube, Netflix und vieles mehr!

### Hochwertige Stereo-Lautsprecher

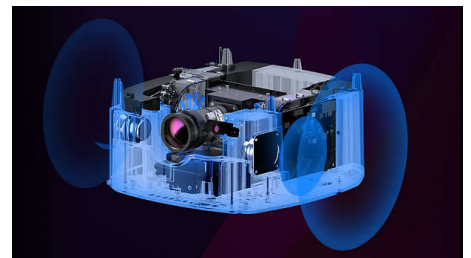

Keine zusätzliche Soundbar oder Heimkino erforderlich. Die Screeneo S Collection bietet unglaublich lebendigen, klaren, leistungsstarken Sound mit tiefen Bässen.

# Daten

## Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP
- Lichtquelle: LED
- Kontrastverhältnis: 150.000:1
- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Throw Ratio: 1,2:1
- Seitenverhältnis: 4:3 und 16:9
- Projektionsmodi: Vorderseite, Rückseite, Decke
- Fokusanpassung: Auto
- Integrierter Mediaplayer
- Interner Speicher: 16 GB
- Trapezkorrektur: Elektrisch
- Betriebssystem: Android
- LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.
- Größe des projizierten Bildes: Bis zu 180" (450 cm)
- Projektions-Entfernung: 48 bis 285 cm/19 bis 112 Zoll
- Korrektur für 4 Ecken

## Anschließen

- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 und 5 GHz, Kabellose Bildschirm Spiegelung

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, GhettoBlaster-Funktion, Verbindung mit externem Lautsprecher
- Anschlüsse: 2 x USB, 2 x HDMI, RJ45, S/PDIF

## Ton

- Stereo-Lautsprecher: 2 x 7 W
- Bluetooth-Lautsprecherverbindung

## Logistische Daten

- Inhalt der Standardverpackung: Projektor, Fernbedienung, 2 x AAA-Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte
- Gewicht: 2,5 kg/5,5 lbs
- Abmessungen (B x T x H): 228 x 231 x 140 mm/ 9 x 9,1 x 5,5 Zoll

## Stromquelle

- Leistungsaufnahme: Betrieb: 150 W, Standby: < 0,5 W
- Stromversorgung: AC 100 bis 240 V, DC 19,5 V/ 7,8 A



Ausstellungsdatum  
2023-10-02

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektoren für den direkten Anschluss an und zur Verwendung mit einem automatischen Datenverarbeitungsgerät wie Smartphone, Laptop, PC, Blue-ray Player usw.