

Philips NeoPix Ultra One+
Hjemmeprojektor

Ægte FULL HD 1080p

Android TV-oplevelse
Ultra forbindelse
Meget kompakt

NPX646



Klar og farverig biografoplevelse

Ultra One+ er kompakt og let og projicerer i ægte Full HD. Den indeholder en Android TV-dongle med alle dine foretrukne apps og indbygget Chromecast, flere billedkorrektioner, stereohøjtalere til bred lyd og HDMI-tilslutninger.

Android TV-oplevelse

- Klar til OK Google
- Android TV-oplevelse
- Indbygget Chromecast

Ægte Full HD 1080p

- Avanceret LED-lyskilde
- Ægte Full HD med 1080p opløsning
- Tilpas din projektion

Meget kompakt

- Stereohøjtalere i høj kvalitet

Ultra forbindelse

- Bluetooth-tilslutning
- Flere tilslutninger

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Avanceret LED-lyskilde



Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

Android TV-oplevelse

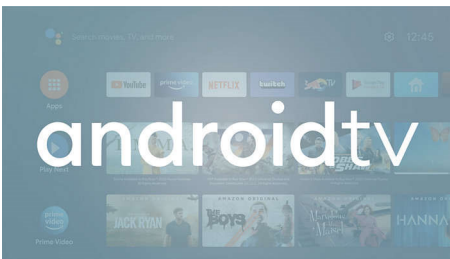

Din Philips Android TV-projektor giver dig det indhold, du vil have, når du vil have det. Du kan tilpasse startskærmen til at vise dine yndlingsapps, hvilket gør det nemt at begynde at streamer film og programmer, du elsker, eller fortsætte, hvor du slap. Vores OSD har et nyt intuitivt brugergrænsefladedesign, som gør det legende let at navigere og finde rundt. Den drives af den hurtigste AMLOGIC-CPU og giver en problemfri, førsteklasses Android TV-oplevelse.

Bluetooth-tilslutning



Med den indbyggede Bluetooth-funktionalitet kan du nemt tilslutte trådløse højttalere direkte til Android TV-donglen og få bedre lyd. Har du også en mus, et tastatur eller andre fjernbetjeninger? Bare rolig, du kan tilslutte hvilket som helst af dette tilbehør for at betjene Android TV eller spille spil med en ekstern Bluetooth-controller.

Indbygget Chromecast



Indbygget Chromecast er en teknologi, der giver dig mulighed for at streamer din favoritunderholdning og dine yndlingsapps fra din telefon, tablet eller bærbare computer direkte til dit TV eller dine højttalere. Din telefon fungerer som en enkel, effektiv fjernbetjening. Du skal blot åbne de mobilapps, du allerede kender og elsker, for hurtigt at få adgang til dine TV-serier og afspilningslister. Der kræves ingen nye login eller downloads. Du kan bruge din telefon til at søge, gennemse, sætte i kø og styre projektoren fra et hvilket som helst sted i hjemmet og fortsætte med at bruge den uden at forstyrre afspilningen eller aflade batteriet.

Tilpas din projektion



Placer produktet, hvor du vil! Keystone-korrektionen kombineret med fokusteknologi gør det muligt at finjustere billeder efter dit behov, så du kan placere din projektor i en hvilken som helst afstand.

Flere tilslutninger



Tilslut alle dine yndlingsenheder via HDMI (f.eks. smartphone, tablet, bærbare computer, spillekonsol), og afspil alle dine videoer, billeder og lydfile fra USB takket være den indbyggede multimedieafspiller. Der er også 2x HDMI, USB og 3,5 jackstik til tilslutning af eksterne højttalere. Den ekstra Wi-Fi MIMO Dual Band-teknologi reducerer buffering og er ideel til onlinespil eller til visning af film i Full HD.

Klar til OK Google



Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Store? Sig det blot til din projektor. Du kan endda betjene alle Google Assistant-kompatible smart-enheder i hjemmet med stemmestyring, f.eks. dæmpe belysningen og indstille termostaten på filmaftener.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 3.000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,4:1
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Grundkorrektion: Manuel
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Projektionsbilledstørrelse: op til 80" (200cm)
- Projektionsafstand: 80 cm - 200 cm/24" - 60"
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel

Tilslutning

- Wi-Fi: Trådløs skærmspejling
- Bluetooth: Tilslutning af ekstern højttaler
- HDMI: x 2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik
- AV-indgang: 3,5 mm jackstik
- DC-IN: DC-stik

Lyd

- Stereohøjttaler: 2 x 5 W
- Bluetooth-højttalerforbindelse

Mål

- Vægt: 2.69lbs / 1.2 kg
- udpakket (BxDxH): 220 x 170 x 90 mm/8,6 x 6,6 x 3,5"

Strømkilde

- Strømforsyning: Drift: 100 W, Standby <0,5 W
- DC indgang: 24V, 4A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com