



## Philips NeoPix Prime 2 Heimkino-Projektor

True HD-Auflösung von 720p

Philips BS mit vorinstallierter App  
Mehrere Bildkorrekturen  
WLAN, Bluetooth und HDMI



NPX542

# Intelligentes HD-Erlebnis in einem sehr kompakten Projektor

Filmabende oder Gaming in Ihrem Zimmer in HD und 720 P! Integriertes Philips Betriebssystem mit vorinstallierten Apps, Dual-Band-WLAN, Bluetooth und integriertem Multimedia-Player. YouTube, Netflix und mehr. Automatische Trapezkorrektur, Korrektur für 4 Ecken und digitaler Zoom.

### Wiedergabe in HD mit 720 P

- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Bilder mit bis zu 80" (200 cm)
- Benutzerdefinierte Projektion
- True HD-Auflösung von 720p

### Verbinden, ansehen und spielen

- Integrierter Media Player für grenzenloses Anzeigen
- Immer verbunden (HDMI, USB, VGA oder MicroSD)

### Intelligent und vernetzt

- Intelligentes Philips Betriebssystem
- WLAN-Bildschirm Spiegelung für die smarte Freigabe

### Sound von überall aus

- Audiobuchse
- Stereo-Lautsprecher für fesselnden Sound

# PHILIPS

## Heimkino-Projektor

True HD-Auflösung von 720p Philips BS mit vorinstallierter App, Mehrere Bildkorrekturen, WLAN, Bluetooth und HDMI

# Besonderheiten

### Immer verbunden




Verbinden Sie jedes beliebige Multimedia-Gerät wie Set-Top-Boxen, PC, MAC, Spielekonsolen und Streaming-Geräte wie Fire Stick oder Apple TV über die USB-, HDMI- oder MicroSD-Anschlüsse.

### Fortschrittliche LED-Lichtquelle



Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

### Audiobuchse

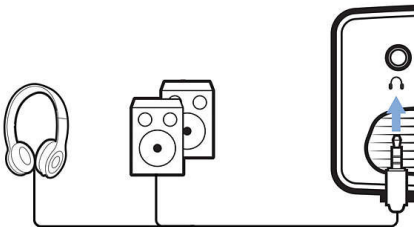

Verbinden Sie Kopfhörer oder Lautsprecher mit externer Stromversorgung über die integrierte 3,5-mm-Buchse.

### Integrierter Media Player



Mit dem integrierten Media Player haben Sie die wichtigsten Tools immer zur Hand: Durchsuchen Sie Dateien, sehen Sie all Ihre Videos an, hören Sie Musik oder präsentieren Sie Ihre letzten Urlaubsbilder.

### Bilder mit bis zu 80" (200 cm)



Projizieren Sie Bilder und Videos mit bis zu 80" (200 cm) aus einer Entfernung von weniger als 2 Metern von die Wand.


### Benutzerdefinierte Projektion



Stellen Sie das Produkt auf, wo Sie möchten. Die Trapezkorrektur in Kombination mit der Fokustechnologie und der Korrektur für 4 Ecken ermöglicht Ihnen die Feineinstellung von Bildern gemäß Ihrer Bedürfnisse, sodass Sie den Projektor in jeder beliebigen Entfernung aufstellen können.

## NPX542/INT

### Intelligentes Philips Betriebssystem

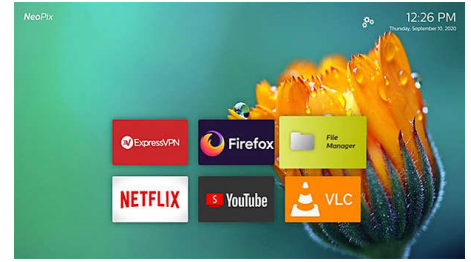

Integriertes intelligentes Philips Betriebssystem mit vorinstallierten Apps wie YouTube, Netflix, Firefox und mehr! (Weitere Apps werden über FOTA übertragen). Die WLAN-Dualband-Verbindung bietet Ihnen die Geschwindigkeit, die Sie benötigen, um Ihre gesamten Inhalte zu streamen.

### Stereo-Lautsprecher



Integrierte Stereo-Lautsprecher mit Equalizer und Surround-Sound.

### True HD-Auflösung von 720p



Die Projektion mit einer True HD-Auflösung von 720p ermöglicht glasklare Textabbildung und scharfe Bilder.

## Heimkino-Projektor

True HD-Auflösung von 720p Philips BS mit vorinstallierter App, Mehrere Bildkorrekturen, WLAN, Bluetooth und HDMI

# Daten

NPX542/INT

### Technologie

- Anzeigetechnologie: LCD
- Lichtquelle: LED
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Throw Ratio: 1,31:1
- Seitenverhältnis: 16:9
- Fokusanpassung: Manuell
- Integrierter Mediaplayer
- Trapezkorrektur: Digital
- LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.
- Projektions-Entfernung: 80 cm bis 200 cm/24" bis 60"
- Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Empfohlene Verwendung: Max. 200 cm (80") in dunklen Räumen

### Anschließen

- WLAN: Kabellose Bildschirm Spiegelung
- Bluetooth: Verbindung mit externem Lautsprecher
- HDMI: x 2

- USB: x 1
- VGA: x 1
- MicroSD: x 1
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse
- AV-Eingang: 3,5-mm-Buchse
- DC-IN: DC-Buchse

### Ton

- Stereo-Lautsprecher: 2 x 5 W

### Abmessungen

- Gewicht: 2.69lbs / 1.2 kg
- ausgepackt (B x T x H): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 Zoll

### Stromquelle

- Leistungsaufnahme: Betrieb: 100 W, Standby: < 0,5 W
- Gleichspannungseingang: 24 V, 4 A (AC 100 bis 240 V)



Ausstellungsdatum  
2023-10-02

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Für die Bildschirm Spiegelung von Streaming-Inhalten ist ein HDMI-Anschluss erforderlich (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Dazu gehören Dienste wie Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime und mehr. Inhalte von Streamingdiensten können nicht über WLAN auf den Bildschirm gespiegelt werden. YouTube kann über WLAN und HDMI übertragen werden.

\* Projektoren für den direkten Anschluss an und zur Verwendung mit einem automatischen Datenverarbeitungsgerät wie Smartphone, Laptop, PC, Blue-ray Player usw.