

Philips NeoPix 122
Heimkino-Projektor

Wunderschönes Display

WiFi-Verbindung
Kraftvoller Sound
Tiefe Stille

NPX122/INT



Intelligentes Design, passend zu Ihrer Inneneinrichtung

NeoPix 122 bietet angenehme 720p-HD-Bilder bei einer Bildgröße von bis zu 165 cm (65 Zoll). Kompakt, mit einer großen Auswahl an Anschlüssen (HDMI, USB) und Dual-Band-WLAN-Bildschirm Spiegelung. Integrierter Media Player für Filme, Bilder und sogar Musik mit einem 2.1-Lautsprecher

Mühevolle Verbindungen

- Intelligente WLAN-Bildschirm Spiegelung
- Integrierter Media Player
- NeoPix 122-Anschluss

Wunderschönes Display

- NeoPix 122 in True HD, 720p
- Erweiterte Bildkorrektur
- Fortschrittliche LED-Lichtquelle


Tiefe Stille und kraftvoller Sound

- Leistungsstarkes 2.1-Soundsystem
- Besonders leise

PHILIPS

Besonderheiten

Intelligente WLAN-Bildschirm Spiegelung

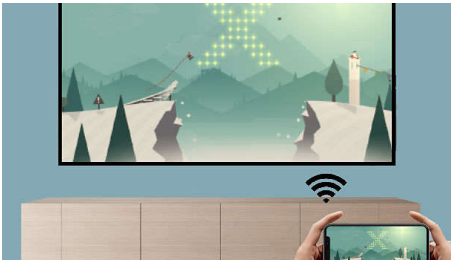

Verbinden Sie kabellos Ihre mobilen Geräte, wie z.B. Tablets, Smartphones oder sogar Computer, um Inhalte zu spiegeln und zu teilen. Videos auf Ihrem Smartphone? Kein Problem, einfach über WLAN übertragen! (iOS, Android, Mac und PC). Mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) erhalten Sie eine noch stabilere und schnellere Verbindung für eine ruckelfreie Wiedergabe.

NeoPix 122 in True HD, 720p




Entdecken Sie mit dem NeoPix 122 die faszinierende Welt von True HD-Qualität mit 720p – perfekt für die Wiedergabe aller Ihrer Lieblingsfilme und Fernsehsendungen auf einem 65"-Bildschirm (Diagonale 165 cm) in Ihrem Schlafzimmer. Der Kurzhub-Motor reduziert die Projektionsdistanz, um ein noch größeres Bild zu erhalten, wenn der Projektor nur 2 Meter von der Wand entfernt ist. NeoPix 122 ist mit einer integrierten Standfußschraube ausgestattet und kann einfach an der Decke montiert werden.

Leistungsstarkes 2.1-Soundsystem




Genießen Sie dank des 2.1-Audiosystems (zwei Lautsprecher und ein Subwoofer) ein außergewöhnliches Sounderlebnis. Dank der 3,5-mm-Ausgangsbuchse können Sie Ihre Kopfhörer oder sogar Lautsprecher für noch besseren Sound anschließen.

Integrierter Media Player

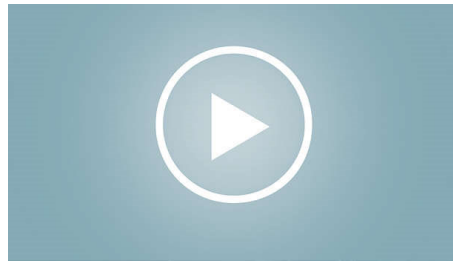

Der integrierte Media Player bietet Ihnen alles, was Sie benötigen: Durchsuchen und sehen Sie sich all Ihre Videos an, hören Sie Ihre Musik oder projizieren Sie Ihre neuesten Urlaubsfotos. Schließen Sie einfach Ihren USB-Stick oder Ihre Festplatte an, um all Ihre lokalen Inhalte zu genießen.

Erweiterte Bildkorrektur

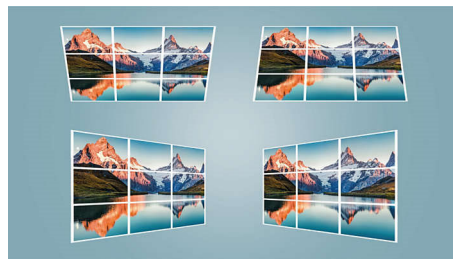

Stellen Sie das Gerät auf, wo Sie möchten! Mit der Trapezkorrektur und der digitalen

Zoomtechnologie können Sie die Feineinstellung des Bildes gemäß Ihren Bedürfnissen vornehmen und den Projektor in nahezu jeder Entfernung aufstellen. Die Rauschreduzierungstechnologie ermöglicht Ihnen die optimale Bildeinstellung für lebensechte Videos oder Kinofilme.

Besonders leise



Bis ins kleinste Detail durchdachtes und dennoch kompaktes Design für einen verbesserten Luftstrom und eine effektivere Wärmeableitung. Durch die Verwendung von Hochleistungslüftern besticht er durch einen beispiellos leisen Betrieb.

Fortschrittliche LED-Lichtquelle



Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: LCD
- Lichtquelle: LED
- Helligkeit: Bis zu 100 Lumen*
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Projektionsverhältnis: 1,47:1
- Seitenverhältnis: 16:9
- Fokusanpassung: Manuell
- Integrierter Mediaplayer
- Trapezkorrektur: Manuell
- LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.
- Größe des projizierten Bildes: bis zu 65" (165 cm)
- Projektionsentfernung: 165 cm (65") bei einer Entfernung von 212 cm (83")
- Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Empfohlene Verwendung: Max. 165 cm (65") in dunklen Räumen

Anschluss

- WLAN: Dualband 2,4 GHz und 5 GHz
- HDMI: x 1
- USB: x 1
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse
- DC-IN: DC-Buchse

Ton

- Stereo-Lautsprecher: 2 x 5 W
- 2,1
- Surround-Modus, Entzerrung

Abmessungen

- Gewicht: 1.89lbs / 0.85kg kg
- ausgepackt (B x T x H): 225 x 190 x 102 mm

Stromquelle

- Stromverbrauch: Betrieb: 42 W, Standby: < 0,5 W
- Gleichspannungseingang: 12 V, 3,5 A (AC 100 bis 240 V)



Ausstellungsdatum
2024-04-27

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Farbhelligkeit (Farblichtleistung) und die Weißhelligkeit (Weißlichtleistung) variieren je nach Projektoreinstellung. Farblichtleistung gemessen gemäß IDMS 15.4; Weißlichtleistung gemessen gemäß ISO 21118.

* Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.