

Philips PicoPix MaxTV
Mobilprojektor

120" i ægte FULL HD 1080p

Ekstrem lyd og bærbarhed
Android TV-oplevelse
Bluetooth boombox-funktion



PPX720

Ekstrem høj lysstyrke, ekstrem lyd og bærbarhed

PicoPix MaxTV er baseret på Android TV og projicerer billeder op til 120" i ægte Full HD. Takket være flere billedkorrektioner, automatisk lysstyrke, et batteri, der holder i op til 4 timer, og en boombox-funktion, vil du undre dig over, hvordan du nogensinde har levet uden den!

Android TV-oplevelse

- Android TV-oplevelse
- Indbygget Chromecast

Ekstrem lyd, lysstyrke og bærbarhed

- Ekstrem bærbarhed
- Helt igennem fantastisk lyd
- Biograf lignende oplevelse i 1080p

Skræddersyet billedkorrektion

- Intelligent autofokus
- Automatisk lysstyrke
- Superladet billede
- TI DLP-teknologi/REC709

Tilsluttet og beskyttet

- Helt tilsluttet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Intelligent autofokus



Autofokus med ét klik eliminerer besværet og byrden ved manuel opsætning. Kameraet med høj opløsning og AI-drevet autofokus sikrer, at du automatisk får det klareste billede.

Ekstrem bærbarhed



En ultrakompakt PicoPix Max TV-projektor fyldt med alt, hvad du har brug for. Få mest muligt ud af et 4-timers batteri i projektionstilstand eller 10 timer i Bluetooth-højttalertilstand. Powerbank-funktionen oplader også alle dine enheder via USB-C- eller USB-A-porten.


TI DLP-teknologi/REC709



Texas Instrument DLP-teknologi bruges i 9 ud af 10 biografteatre over hele verden og giver levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold. Du kan forvente en

uovertruffen visuel oplevelse med levende farver, der leverer 100 % af REC709-signalet.

Android TV-oplevelse

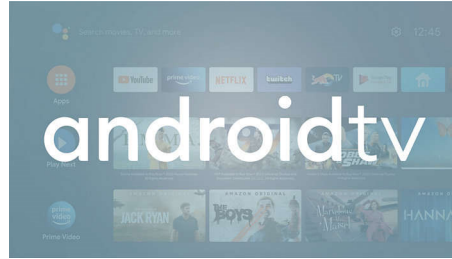

Din Philips Android TV-projektor giver dig det indhold, du vil have, når du vil have det. Du kan tilpasse startskærmen til at vise dine yndlingsapps, hvilket gør det nemt at begynde at streamer film og programmer, du elsker, eller fortsætte, hvor du slap. Vores OSD har et nyt intuitivt brugergrænsefladedesign, som gør det legende let at navigere og finde rundt. Den drives af den hurtigste AMLOGIC-CPU og giver en problemfri, førsteklasses Android TV-oplevelse.

Automatisk lysstyrke



Med funktionen Automatisk lysstyrke behøver du ikke engang at justere projektoren, hvis det bliver lysere eller mørkere i rummet! Lyssensoren analyserer lyset i rummet i realtid og justerer automatisk lysstyrken på PicoPix Max TV'et.

Indbygget Chromecast



Indbygget Chromecast er en teknologi, der giver dig mulighed for at streamer din favoritunderholdning og dine yndlingsapps fra din telefon, tablet eller bærbare computer direkte til dit TV eller dine højttalere. Din telefon fungerer som en enkel, effektiv fjernbetjening. Du skal blot åbne de mobilapps, du allerede kender og elsker, for hurtigt at få adgang til dine TV-serier og afspilningslister. Der kræves ingen nye login eller downloads. Du kan bruge din telefon til at søge, gennemse, sætte i kø og styre projektoren fra et hvilket som helst sted i hjemmet og fortsætte med at bruge den uden at forstyrre afspilningen eller aflade batteriet.

Superladet billede



Anbring projektoren, hvor du vil! Auto Keystone-korrektion og korrektion i 4 hjørner hjælper med at eliminere skæve og forvrængede billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke står helt ret i forhold til væggen. Det giver også brugerne et optimalt billede fra stort set alle vinkler og eliminerer en stor del af besværet med en optimal opsætning. Stort rum, lille væg? Bare rolig! Den digitale zoom kan maksimere billedstørrelsen, selv hvis din projektor er langt væk fra væggen. Takket være 1.2-projektionsforholdet får små rum et større billede. Max TV kræver kun 3,2 m for at projicere et imponerende 120" billede

Specifikationer

Teknologi

- Skærmt teknologi: DLP
- LED-lyskilder: Holder over 30.000 timer
- Kontrastforhold: 1000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,2:1
- Skærmstørrelse (diagonalt): 76 cm-305 cm/30"-120"
- Skærmafstand: 27 cm - 319 cm/10" - 126"
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Automatisk
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektion: Automatisk
- Operativsystem: Android TV
- Korrektion i 4 hjørner
- Understøttet opløsning: 4K
- Digital zoom
- Lyssensor: automatisk lysstyrkeregulering

Tilslutning

- Wi-Fi: 802,11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Indbygget Chromecast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Tilslutning af ekstern højttaler
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

Lyd

- Intern højttaler: 2 x 12 W

Mål

- Vægt: 1.96 kg
- Udpakket (B x D x H): 158 x 150 x 119 mm

Standardpakke indeholder

- Garantibevis
- Fjernbetjening: Airmote-betjening
- Lynhåndbog
- Projektor: PicoPix-projektor
- Rejseetui
- Strømadapter: EU UK US CH



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.