



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Hjemmeprojektor

120" i ægte FULL HD 1080p

Android TV-oplevelse
Kraftig lyd
Ultra forbindelse



NPX644

Kæmpe billede, klar til Android TV

Ultra 2TV+ er baseret på Android TV og projicerer billeder i ægte Full HD. Takket være flere billedkorrektioner, utrolige højttalere, lav ventilatorstøj og REC709-farverum kan du få den bedste underholdning på en stor 120" skærm!

Tilslut, se og afspil

- Avanceret LED-lyskilde
- Bredt udvalg af tilslutningsmuligheder

Android TV-oplevelse

- Klar til OK Google
- Android TV-oplevelse
- Indbygget Chromecast
- Mediaafspiller

En ny lyddimension

- DSP
- Ekstrem lyd


Uforglemmelige billeder i ægte Full HD

- Ægte Full HD 1920x1080
- Skræddersyede korrektioner
- Velegnet til hjemmeunderholdning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Android TV-oplevelse

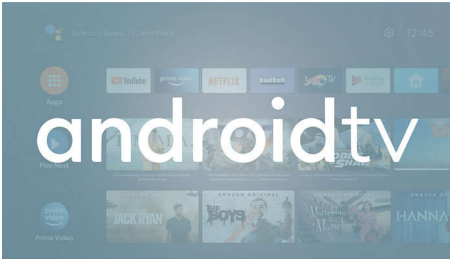


Din Philips Android TV-projektor giver dig det indhold, du vil have, når du vil have det. Du kan tilpasse startskærmen til at vise dine yndlingsapps, hvilket gør det nemt at begynde at streame film og programmer, du elsker, eller fortsætte, hvor du slap. Vores OSD har et nyt intuitivt brugergrænsefladedesign, som gør det legende let at navigere og finde rundt. Den drives af den hurtigste AMLOGIC-CPU og giver en problemfri, førsteklasses Android TV-oplevelse.

Indbygget Chromecast



Indbygget Chromecast er en teknologi, der giver dig mulighed for at streame din favoritunderholdning og dine yndlingsapps fra din telefon, tablet eller bærbare computer direkte til dit TV eller dine højttalere. Din telefon fungerer som en enkel, effektiv fjernbetjening. Du skal blot åbne de mobilapps, du allerede kender og elsker, for hurtigt at få adgang til dine TV-serier og afspilningslister. Der kræves ingen nye login eller downloads. Du kan bruge din telefon til at søge, gennemse, sætte i kø og styre projektoren fra et hvilket som helst sted i hjemmet og fortsætte med at bruge den uden at forstyrre afspilningen eller aflade batteriet.

Mediaafspiller

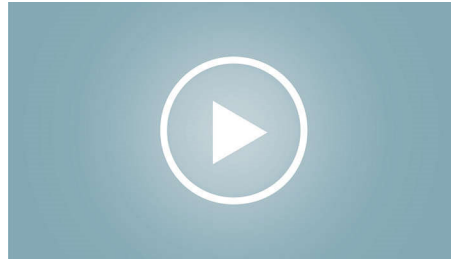


Hav det vigtigste direkte lige ved hånden med den integrerede mediaafspiller: Gennemse og se alle dine videoer, lyt til musik eller del dine nyeste ferie billeder fra eksterne lagerkilder som f.eks. en USB-nøgle eller harddisk. Du skal blot slutte din eksterne lagerenhed til USB A-porten og afspille alt dit lokale indhold takket være en række apps fra Playstore (f.eks. Plex, VLC osv.)

Klar til OK Google



Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Store? Sig det blot til din projektor. Du kan endda betjene alle Google Assistant-kompatible smart-enheder i hjemmet med stemmestyring, f.eks. dæmpe belysningen og indstille termostaten på filmaftener.

Avanceret LED-lyskilde

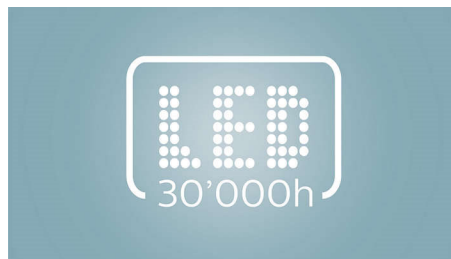

Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer.


Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

Skræddersyede korrektioner



Anbring projektoren, hvor du vil! Auto Keystone-korrektion og korrektion i fire hjørner er med til at eliminere skæve og forvrængede billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke står helt lige i forhold til væggen. Det giver også et optimalt billede fra stort set alle vinkler og eliminerer en stor del af besværet med en optimal opsætning. Stort rum, lille væg? Bare rolig! Den digitale zoom maksimerer billedstørrelsen, selv hvis din projektor er placeret langt væk fra væggen. Takket være 1.44-projektionsforholdet får små rum et større billede. Ultra 2TV+ kræver kun 3,8 m for at projicere imponerende 120" billeder.

DSP

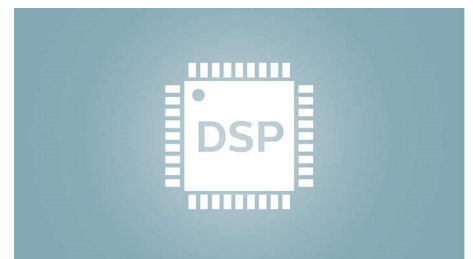

Digital signalbehandling forbedrer alle lydfrekvenser, så du kan fordybe dig helt i dit foretrukne TV-indhold.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmt teknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 3.000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,4:1
- Skærmafstand: 175 cm til 383 cm/68" til 151"
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Grundkorrektion: Manuel, Automatisk
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Projektionsbilledstørrelse: op til 120" (300cm)
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel

Tilslutning

- Wi-Fi: Trådløs skærmspejling
- Bluetooth: Tilslutning af ekstern højttaler

- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

Lyd

- Stereohøjttaler: 2 x 10 W
- Bluetooth-højttalerforbindelse

Mål

- Vægt: 8.8lbs / 4.3 kg
- udpakket (BxDxH): 391 x 351 x 203 mm/15,4 x 13,8 x 8 tommer

Strømkilde

- Strømforsyning: Drift: 100 W, Standby <0,5 W
- DC indgang: 24V, 4A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Skærmspejling af streamingindhold kræver en HDMI-forbindelse (adapter medfølger ikke). Dette omfatter tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime osv. Indholdsstreamingtjenester kan ikke skærmspejles via Wi-Fi. YouTube kan streames via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produkt design og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.