

Philips GoPix 1
Mobilprojektor

Ultraslank og førsteklasses

Op til 75" skærm
Nemme USB-C-tilslutninger
Indbygget højttaler og 2 timers
batteri



GPX1100

Din ultimative smartphone- ledsager

Philips GoPix 1 er ultraslank, førsteklasses og fremstillet af aluminium og kan nemt tilsluttes alle USB-C- og HDMI-enheder som f.eks. bærbare computere, tablets eller smartphones for at projicere et billede på op til 75" i ægte 480p opløsning i op til 2 timer.

Lille størrelse, stort billede

- Avanceret LED-lyskilde
- 75" billede i lommen
- TI DLP-teknologi

Lyd og batteri

- Lang levetid, klar til PowerBank!
- Højttaler

Nem tilslutning

- Klar til at tage med

Ultraslank og førsteklasses

- Det iltimative design
- Alsidig stander, Auto Keystone


PHILIPS

Mobilprojektor

Ultraslank og førsteklases Op til 75" skærm, Nemme USB-C-tilslutninger, Indbygget højttaler og 2 timers batteri

Vigtigste nyheder

Avanceret LED-lyskilde

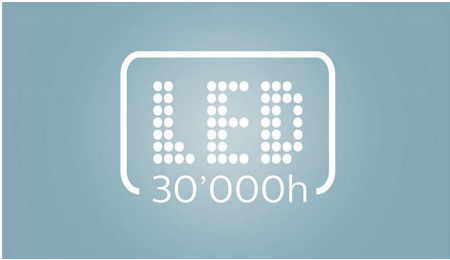


Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

75" billede i lommen



GoPix 1 er den mindste og mest lysstærke projektor, der projicerer et massiv 75" skærmområde. Den er udstyret med den nyeste TI DLP LED-lyskilde, der holder i mere end 30.000 timer. Du kan nemt slutte den til din telefon, bærbare computer eller spilkonsole for at nyde al den underholdning, du ønsker, i alle rum og positioner! GoPix 1 er så lille, at du kan have den med i din jakkelomme.

Lang levetid, klar til PowerBank!

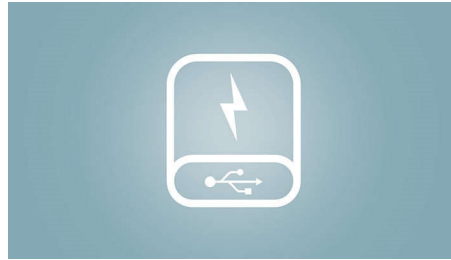

Takket være mikro-USB-porten kan du tilslutte en hvilken som helst powerbank og forlænge projektorens batterilevetid, uanset hvor du er!

Klar til at tage med



USB-C-videoporten giver dig mulighed for at oprette forbindelse til alle dine smart-enheder, herunder bærbare computere, smartphones eller tablets, så du kan se alt dit yndlingsindhold. Du kan også bruge USB-C-opladningen med en hvilken som helst PD-oplader, så du ikke behøver at medbringe ekstra udstyr i tasken. Der er også en alsidig HDMI-port, der giver dig mulighed for at tilslutte alle dine andre enheder.

Højttaler



Der er ikke brug for ekstra lydsystemer. Den indbyggede højttaler leverer det, du har brug for i en kompakt enhed.

GPX1100/INT

Det ultimative design



En superslank 18 mm projektor med eksklusivt mørkegrå metalfinish med glasbeskyttelseslinse. Kabinetdesignet er udviklet til at skabe passiv varmeafledning. Desuden er både kabinetventileringssystemet og højttalerformen designet for at øge stivheden.

Alsidig stander, Auto Keystone



Stativskruen giver mulighed for dynamisk visuel orientering og projektion. Du kan projicere forskellige former for underholdning op på loftet, på væggen eller montere den på din bærbare computer og altid få et lige billede takket være den automatiske Keystone.

TI DLP-teknologi



Texas Instrument DLP-teknologi bruges i 9 ud af 10 biografer over hele verden og giver levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold.

Mobilprojektor

Ultraslank og førsteklasses Op til 75" skærm, Nemme USB-C-tilslutninger, Indbygget højttaler og 2 timers batteri

GPX1100/INT

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: DLP
- LED-lyskilder: Holder over 30.000 timer
- Kontrastforhold: 600:1
- Opløsning: 854 x 480 pixel
- Drejehastighed: 1,2:1
- Skærmafstand: 27 cm - 199 cm/10" - 78"
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Grundkorrektion: Manuel, Automatisk
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Anbefalet brug: 75 tommer maks. i mørkt rum
- Auto-rotér

Tilslutning

- Mini HDMI: x1
- USB: USB Type-C: 2x strøm og video

Lyd

- Intern højttaler: 3 W

Mål

- Vægt: 0.25 kg
- Udpakket (B x D x H): 78,2 x 120 x 18 mm

Standardpakke indeholder

- Brugerhåndbog
- Garantibevis
- Stativ
- Fjernbetjening
- Mini-HDMI til HDMI-kabel
- USB-C-kabel (opladning og video)

Strømkilde

- Internt batteri: 3.600 mAh
- USB-forsynet: Ja 12 V 1,5 A
- Batterilevetid: op til 2 timer



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Skærmspejling af streamingindhold kræver en HDMI-forbindelse (adapter medfølger ikke). Dette omfatter tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime osv. Indholdsstreamingtjenester kan ikke skærmspejles via Wi-Fi. YouTube kan streames via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.