

Philips NeoPix 330  
Namų projektorius

### Nepakartojami vaizdai

Lankstus patalpinimas  
Prijungta  
Gilios tylos ir sodrus garsas

NPX330/INT



## Tylus, kompaktiškas, „Full HD“.

Mėgaukitės „Full HD“ kokybės 1080p vaizdu 80 colių ekrane su 250 ANSI liumenų, lengvai prijunkite kitus įrenginius HDMI ir USB-A jungtimis. Dėl iškraipyto vaizdo ir 4 kampų korekcijos bei fokusavimo technologijos, matysite tobulų proporcijų ir aiškų vaizdą. Tyliai veikianti šilumos išsklaidymo technologija.

#### Gilios tylos ir sodrus garsas

- 2.1 galinga garso sistema
- Visiška tyla

#### Nepakartojami vaizdai

- „True Full HD 1080p“
- Pažangus LED šviesos šaltinis

#### Pritaikykite savo projekciją

- 4 kampų korekcijos
- Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas

#### Nustatymai ir jungtys

- USB A galios išvestis
- Kambario valdymas
- Sujungimas be siūlių

# PHILIPS


# Ypatybės

## 4 kampų korekcijos




Galinga funkcija, kuri leidžia visiškai valdyti projektuojamą vaizdą, užtikrina, kad kiekviena detalė būtų tobulai proporcinga ir be iškreipimų. Koreguokite kiekvieną iš 4 kampų ir pritaikykite projektuojamą vaizdą prie savo ekrano.

## USB A galios išvestis

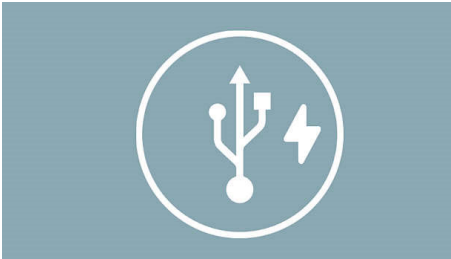

Prie įtaisytojo USB prievado galėsite prijungti tokius išorinius įrenginius kaip „Amazon Fire Stick“, „Chromecast“ ar „Roku“ nenaudodami papildomo adapterio. Atsisveikinkite su kabelių ir kištukinių lizdų keliama tinkama.

## Kambario valdymas

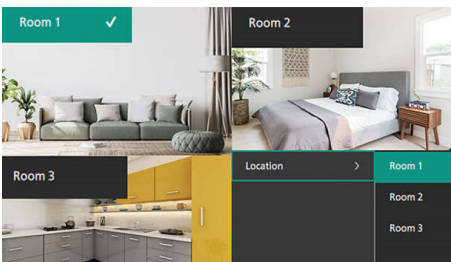

Naudodami naują kambario valdymo funkciją galėsite be vargo nustatyti ir išsaugoti iki 3 skirtingų kambarių parametrų. Atsisveikinkite su nuolatiniu poreikiu perkonfigūruoti projektorius kiekvieną kartą, kai perjungiate iš svetainės į miegamąjį. Galėsite sklandžiai keisti mėgstamas erdves, mažiau laiko sugaišite

nustatymų keitimui ir galėsite daugiau laiko skirti turiniui. Su varžtu tvirtinti prie lubų.

## Sujungimas be siūlių




Prie HDMI jungčių galėsite prijungti visus savo multimedijos įrenginius (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, žaidimo konsolę ir kt.).

## Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas



Naudodami skaitmeninio priartinimo / nutolinimo funkciją, galite koreguoti projektuojamo vaizdo dydį nejudindami paties projektoriaus ar nekeisdami objektyvo. Ši funkcija puikiai tinka atliekant pristatymus, kurių metu dėmesį reikia sutelkti į skirtingas diagramas ar grafikus.

## „True Full HD 1080p“

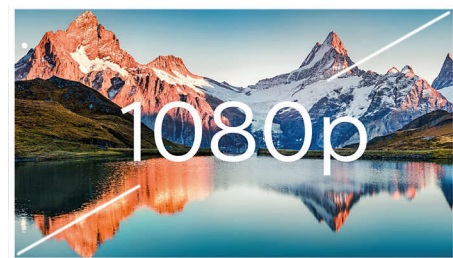


Įliekite pramogoms gyvybės naudodami „True Full HD 1080p“ – mėgautis stipriais aiškiais vaizdais, sodriu kontrastu ir aiškiais tekstu, kurie suteiks nepamirštamą žiūrėjimo patirtį.

## 2.1 galinga garso sistema



2.1 garso sistema (du garsiakalbiai ir žemųjų dažnių garsiakalbis) užlies jus išskirtiniu garso pojūčiu. Prie 3,5 mm lizdo išvesties galėsite prijungti savo ausines ar net gauti sodresnį garsą per garsiakalbius.

## Visiška tyla

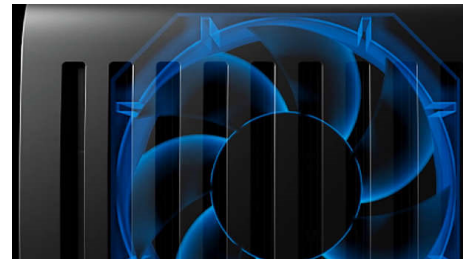

Geresnis oro srautas ir šilumos išskaidymas išlaikant kompaktišką dizainą. Našūs ventiliatoriai užtikrina nepriekaištingą tylą.

## Pažangus LED šviesos šaltinis



Galingas LED šviesos šaltinis rodo sodrias, ryškias spalvas ir veikia iki 30 000 val. Jo nereikės keisti, nes jis veiks 20 metų, jei vidutiniškai per dieną rodytų 4 val.! Be to, jo energijos suvartojimas yra daug mažesnis nei įprasto lempinio projektoriaus. Tai reiškia, kad galite džiaugtis didesniu ekranu ir visiškai įsijausti į turinį naudodami šį aplinką tausojantį prietaisą!

# Specifikacijos

## Technologija

- Ekranų technologija: LCD
- Šviesos šaltinis: LED
- Ryškumas: iki 250 liumenų\*
- Kontrasto santykis: 3000:1
- Skyra: 1920 x 1080 pikselių
- Vaizdo santykis: 1,4:1
- Kraštinių santykis: 16:9
- Fokusavimo reguliavimas: Rankinis
- Integruotas medijos leistuvas
- Iškraipyto vaizdo korekcija: Skaitmeninis
- LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.
- Projektijos vaizdo dydis: iki 80 col. (200 cm)
- Projektijos atstumas: 80 col. esant 96 col. atstumui (244 cm)
- Rekomenduojama naudoti: 80 col. tamsiame kambaryje

## Prisijungimas

- HDMI: x 1

- USB: x 1
- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- NS įvestis: NS lizdas

## Garsas

- Vidinis garsiakalbis: 2 x 5 vatai su bosų stiprinimu
- 2,1
- Erdvinio garso režimas, išlyginimas

## Matmenys

- Svoris: 2.64 lbs / 1.2 kg
- Išpakuota (P x G x A): 216 x 246 x 93 mm / 8,5 x 9,69 x 3,66 col.

## Maitinimo šaltinis

- Energijos sąnaudos: Veikimas: 100 W, Budėjimo režimas < 0,5 W
- Nuolatinės srovės įvestis: 24 V, 4 A (KS 100–240 V)



Išleidimo data 2023-10-02

Versija: 1.1.1

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Spalvos ryškumas (spalvos šviesos skleidimas) ir baltos spalvos ryškumas (baltos šviesos skleidimas) priklauso nuo projektoriaus nustatymų. Spalvos šviesos skleidimas matuojamas pagal IDMS 15.4, o baltos šviesos skleidimas – pagal ISO 21118.

\* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąjaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.