




### Philips NeoPix Ultra 2TV Hjemmeprojektor

Ægte Full HD med 1080p  
opløsning

Android TV-oplevelse  
Kraftig lyd  
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI og SPDIF

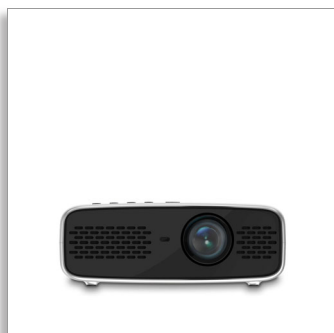

**NPX643**

## Fascinerende Android TV-oplevelse i Full HD

Unik forsejlet LED-processor giver bedre farver og kontrast i Full HD 1080p. Android TV-oplevelse. Dual Band Wi-Fi, Bluetooth og integreret multimediaefspiller. Digital zoom, lodret og vandret trapezkorrektion. 2 kraftige 15 watt højttalere

#### Tilslut, se og afspil

- Indbygget medieafspiller til at se masser af serier
- Helt tilsluttet (USB, HDMI, SPDIF)

#### Lyd overalt

- Lydstik
- Kraftig lyd

#### Se i 1080p Full HD

- Projicer billeder op til 100 tommer
- Ægte Full HD med 1080p opløsning
- Avanceret LED-lyskilde
- Få et fejlfrit billede

#### Android TV-oplevelse

- Indbygget Android TV
- Smart fjernbetjening til omfattende styring

# PHILIPS


## Hjemmeprojektor

Ægte Full HD med 1080p opløsning Android TV-oplevelse, Kraftig lyd, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI og SPDIF

NPX643/INT


# Vigtigste nyheder

## Avanceret LED-lyskilde

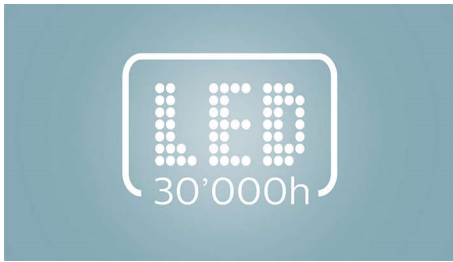

Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

## Lydstik

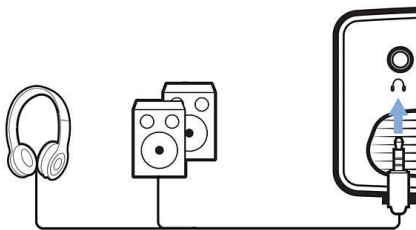


Tilslut alle hovedtelefoner eller eksterne højttalere med det indbyggede jackstik på 3,5 mm.

## Kraftig lyd



Kraftig 2 x 15 watt med surround og basforstærkning giver maksimal effekt til fordybelse i film og musik.

## Indbygget Android TV

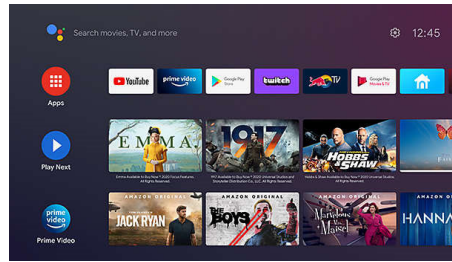

Få den fulde Android TV-oplevelse takket være den indbyggede Android TV-dongle. Alle dine foretrukne apps er der, Google Cast og meget mere!

## Indbygget medieafspiller



Få det vigtigste direkte i hånden med den integrerede medieafspiller: Gennemse, se alle dine videoer, lyt til musik eller del dine nyeste ferie billeder.

## Helt tilsluttet (USB, HDMI, SP



Tilslut alle dine foretrukne enheder via HDMI, og afspil alle dine videoer, billeder og lydfiler fra USB takket være den indbyggede multimedieafspiller.

## Få et fejlfrit billede



Placer den, hvor du vil! Vandret og lodret keystone samt korrektion af digital zoom er med til at eliminere forvrængede og skæve billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selv hvis enheden ikke er lige foran væggen.

## Projicer billeder op til 100 tommer



Underholdning i alle rum, projicer alt op til 100 tommer (255 cm) diagonalt

## Smart fjernbetjening til omfattende styring



Med vores praktiske fjernbetjening kan du nemt gennemse indhold og indstillinger. Du skal blot bede Google Assistant om at afspille, sætte på pause, søge og meget mere!

# Specifikationer

## Teknologi

- Skærmteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 3.000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,4:1
- Skærmafstand: 64 cm - 319 cm/25" - 126"
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektion: Manuel
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Anbefalet brug: 100 tommer maks. i mørkt rum

## Tilslutning

- Wi-Fi: Trådløs skærmspejling
- Bluetooth: Par fjernbetjeningen, gamepads

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik
- AV-indgang: 3,5 mm jackstik
- DC-IN: DC-stik

## Lyd

- Stereohøjtaler: 2 x 15 W

## Mål

- Vægt: 5.3lbs / 2.4 kg
- udpakket (BxDxH): 315x235x120 mm / 12,4x9,2x4,7 tommer

## Strømkilde

- Strømforbrug: Drift: 100 W, Standby <0,5 W
- DC indgang: 24V, 4A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato  
2023-10-02

Version: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Skærmspejling af streamingindhold kræver en HDMI-forbindelse (adapter medfølger ikke). Dette omfatter tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime osv. Indholdsstreamingtjenester kan ikke skærmspejles via Wi-Fi. YouTube kan streames via Wi-Fi og HDMI.

\* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.