

Philips NeoPix 122
Hjemmeprojektor

Smuk skærm

Wi-Fi-forbindelse
Kraftig og præcis lyd
Dyb stilhed

NPX122/INT



Smart design, føl dig godt tilpas i dit hjem

NeoPix 122 tilbyder et behageligt 720p HD billede på op til 65". Kompakt med et stort udvalg af stik (HDMI, USB) samt dual band Wi-Fi skærmspejling. Indbygget mediespiller til film, billeder og endda musik kombineret med en 2.1 højttaler

Problemfri tilslutning

- Smart Wi-Fi-skærmspejling
- Indbygget medieafspiller
- NeoPix 122-forbindelse

Smuk skærm

- NeoPix 122 i ægte HD 720p
- Udvidet billedkorrektion
- Avanceret LED-lyskilde

Dyb stilhed og kraftfuld lyd

- Kraftigt 2.1-lydsystem
- Super stille

PHILIPS

Hjemmeprojektor
Smuk skærm Wi-Fi-forbindelse, Kraftig og præcis lyd, Dyb stilhed

Vigtigste nyheder

NeoPix 122 i ægte HD 720p




Dyk ned i den medrivende verden af True 720p HD med NeoPix 122. Perfekt, når du skal nyde dine yndlingsfilm og TV-serier på en 65" skærm i dit soveværelse. Nyd godt af Short Throw-processoren, der er designet til at minimere projektionsafstand og skabe et endnu større billede kun 2 m væk fra væggen. NeoPix 122 leveres udstyret med en indbygget standerskrue, så den er klar til nem loftsmontering.

Kraftigt 2.1-lydsystem



Takket være 2.1-lydsystemet (to højttalere og en subwoofer) kan du fordybe dig i en enestående lydoplevelse. Med en 3,5 mm jack-udgang kan du tilslutte dine øretelefoner eller endnu større lyd med højttalere.


Smart Wi-Fi-skærmspejling

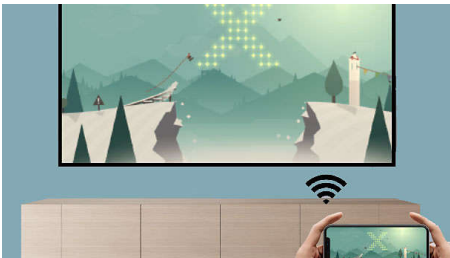

Tilslut dine mobile enheder som f.eks. tablets, smartphones eller endda computere trådløst for at spejle og dele dit indhold. Videoer på telefonen? Bare rolig, du kan sagtens caste dem


via Wi-Fi! (IOS, Android, Mac og pc). Med dual band (2,4 og 5 GHz), bliver din forbindelse endnu mere stabil og hurtig til mere jævn afspilning.

Indbygget medieafspiller

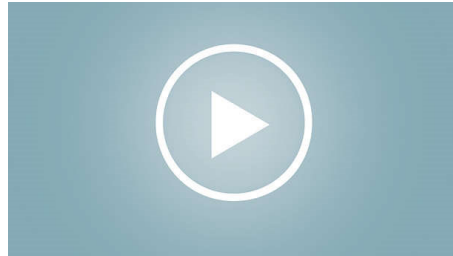


Takket være den indbyggede medieafspiller har du alt lige ved hånden: Gennemse og se alle dine videoer, lyt til din musik, eller projicere dine ferie billeder. Du skal blot tilslutte din USB-nøgle eller harddisk for at se dit lokale indhold.

Super stille

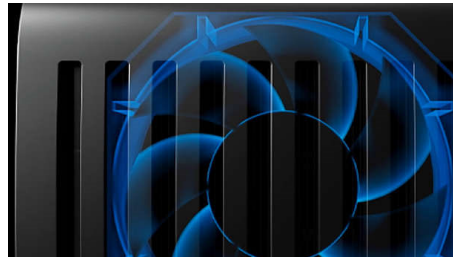

Fuldt udviklet til at forbedre luftstrømmen og varmeafledningen, samtidig med at det kompakte design bevares. De højtydende blæsere giver en hidtil uset stilhed.

Udvidet billedkorrektion

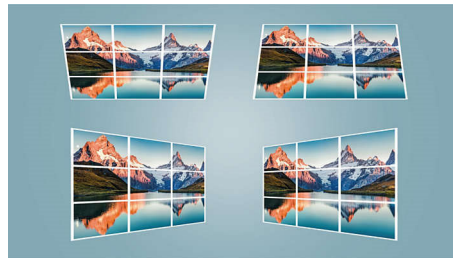

Placer produktet, hvor du foretrækker det! Grundkorrektion og digital zoom-teknologi gør det muligt at finjustere billedet efter netop dit behov og placere projektoren på næsten

NPX122/INT

alle afstande. Med støjreduktionsteknologien kan du justere dit billede, så du får virkelighedstro videoer eller biograf billeder

Avanceret LED-lyskilde



Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

NeoPix 122-forbindelse



Tilslut en hvilken som helst medieenhed: set-top-bokse, computere, spilkonsoller og streamingbokse som f.eks. Fire Stick eller Apple TV takket være indbygget USB, HDMI. Slut med ledninger! Slut dine smarte dongler (Amazon Fire Stick, Roku...) til USB-strømundgangen (5 V/2 A), og slip af med eksterne adaptere.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Lysstyrke: op til 100 lumen*
- Kontrastforhold: 3.000:1
- Opløsning: 1280 x 720 pixel
- Drejehastighed: 1,47:1
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektio: Manuel
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Projektionsbilledstørrelse: op til 65 tommer (165 m)
- Projektionsafstand: 65" ved 83" afstand (212 cm)
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Anbefalet brug: 65 tommer maks. i mørkt rum

Tilslutning

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz og 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik
- DC-IN: DC-stik

Lyd

- Stereohøjtaler: 2 x 5 W
- 2,1
- Surround-tilstand, udligning

Mål

- Vægt: 1.89lbs / 0.85kg kg
- udpakket (BxDxH): 225 x 190 x 102 mm/8,86 x 7,46 x 4,02"

Strømkilde

- Strømforsygning: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W
- DC indgang: 12 V, 3,5 A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Farvelysstyrke (farvet lys-output) og hvid lysstyrke (hvidt lys-output) varierer afhængigt af projektorindstillingerne. Farvet lys-output målt i overensstemmelse med IDMS 15.4, hvidt lys-output målt i overensstemmelse med ISO 21118.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.