

Philips PicoPix Max
Mobilprojektor

Op til 120" i Full HD

Op til 3 timers batterilevetid
Wi-Fi og Bluetooth
Indbyggede stereohøjtalere

PPX620



Pico-størrelse. Mobiloplevelse

Op til 120" med 3 timers batteri

Den smarte og komplet trådløse Full HD-projektor med ultradynamiske billeder kan bruges hvor som helst. Indbygget batteri, Android OS, usynligt pegefelt på toppen, Wi-Fi, Bluetooth og USB-C til underholdning, arbejde og spejling af alle dine apps.

Afspil, tilslut, gentag

- Indbygget medieafspiller til at se masser af serier
- Wi-Fi-skærmspejling til smart deling
- Helt tilsluttet (HDMI, MicroSD, USB, USB Type-C)
- Smart Android OS til apps og meget mere!

Bærbar

- Indbygget 3 timers batteri til kabelfri projektion
- Indbygget pegefelt
- Din bærbare computer- og spilprojektor

Lyd overalt

- Kan tilsluttes eksterne Bluetooth-højtalere
- Naturtro lyd

Virkelighedstro billeder

- Tilpassede billeder
- Projicer videoer og billeder op til 120" i Full HD

PHILIPS

Mobilprojektor

Op til 120" i Full HD Op til 3 timers batterilevetid, Wi-Fi og Bluetooth, Indbyggede stereohøjttalere

PPX620/INT

Vigtigste nyheder

Tilpassede billeder



Autofokus, digital zoom og Auto Keystone-korrektion sørger for det bedste billede, hvor end du placerer projektoren! PicoPix MAX retter automatisk op for at give en klar og perfekt vinklet visning uanset overflade.

Indbygget medieafspiller




Få det vigtigste direkte i hånden med den integrerede medieafspiller: Gennemse, se alle dine videoer, lyt til musik eller del dine nyeste ferie billeder.

Helt tilsluttet (USB Type-C)




Afspil alle dine videoer, billeder og lydfile fra HDMI, USB- eller MicroSD. Der er også to USB Type-C-porte til at give hurtig forbindelse, visning og opladning

Smart Android OS til apps

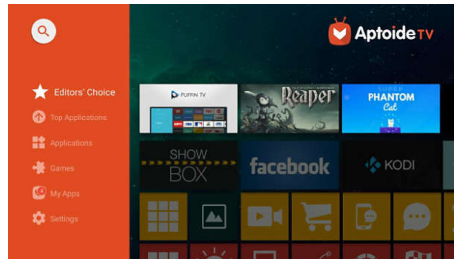


Få fuldt udbytte af endeløs underholdning med Android OS. Alle dine yndlingsapps er forudinstalleret fra starten. Se YouTube, Netflix og meget mere!

Wi-Fi-skærmspejling

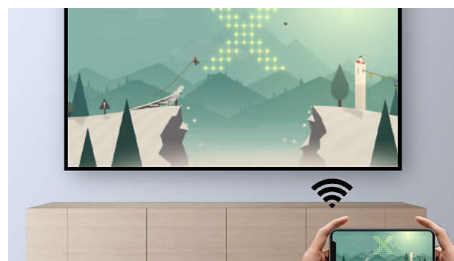

Tilslut dine mobile enheder som f.eks. tablets, smartphones eller endda computere trådløst for at spejle og dele alt dit indhold. Har du videoer på dine telefoner? Ingen problemer, du kan blot caste dem via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac og pc)

Indbygget 3 timers batteri

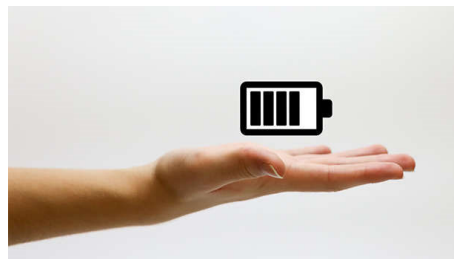

Få underholdning på farten med det indbyggede batteri, som leverer projektion i op til 3 timer.

Indbygget pegefelt



Naviger nemt i brugergrænsefladen, surf på internettet eller spil med det diskrete integrerede navigationspegefelt på toppen

Din bærbare til spil



Tilslut Bluetooth-tastatur og mus for at arbejde direkte på en stor skærm! (tastatur og mus medfølger ikke). Spil dine yndlingsspil direkte på projektoren! Tilslut blot en Bluetooth-controller for at få en vanvittigt stor spiloplevelse (spil og controller medfølger ikke).

Kan tilsluttes eksterne Bluetooth



Opret trådløs forbindelse mellem din projektor og eksterne boomboxes eller soundbars for at gøre film og spil mere levende.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmt teknologi: DLP
- LED-lyskilder: Holder over 30.000 timer
- Kontrastforhold: 10.000:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 1,2:1
- Skærmstørrelse (diagonalt): 76 cm-305 cm/30"-120"
- Skærmafstand: 78cm-320cm/31"-126"
- Billedformat: 16:9
- Justering af fokus: Automatisk
- Integreret medieafspiller
- Intern hukommelse: 16 GB
- Grundkorrektio: Automatisk
- Operativsystem: Android
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Korrektio i 4 hjørner
- Understøttet opløsning: 4K
- Indbygget pegefelt

Tilslutning

- Wi-Fi: 802,11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, AirPlay, Miracast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Tilslutning af eksterne højttalere
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C: 2x strøm og video
- Micro SD: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

Lyd

- Intern højttaler: 2 x 4 W

Mål

- Vægt: 0.85 kg
- pakket (B x D x H): 136 x 134 x 47,5 mm/5,35 x 5,28 x 1,87"

Standardpakke indeholder

- Garantibevis
- Stativ
- Fjernbetjening: Airmote-betjening
- Lynhåndbog
- Projektor: PicoPix-projektor
- Rejseetui
- Strømadapter: EU UK US CH



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.