

Philips PowerPro Max
Torbasız elektrikli süpürge

900 W

PowerCyclone 8
Alerji Kilit Sistemi
SuperTurbo fırça

XB7151/07



İnce tozların %99,9'unu toplar ve hapseder*

Olağanüstü çekiş gücü ve AllergyLock sayesinde

Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemi sunan TriActive+ başlıkla üstün temizlik deneyimi çok zahmetsiz ve kolay.

Üstün performans

- Alerji Kilit Sistemi, tozları hapsederek yüksek seviyede hijyen sağlar
- Yüksek emiş gücü için 900 W motor
- PowerCyclone 8, daha uzun süre yüksek emiş gücü sağlar
- Tüm zeminlerde yüksek performans sağlayan TriActive+ başlık
- Allergy UK onaylıdır
- Super Turbo fırça, evcil hayvan tüylerini ve tüy yumaklarını derinlemesine temizlemek için idealdir
- Allergy H13 filtre sistemi, ince tozların >%99,9'unu hapseder
- Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği**

Zahmetsiz temizlik

- Yumuşak fırça, süpürgeborusuna entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir
- Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi
- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

PHILIPS

Torbasız elektrikli süpürge
900 W PowerCyclone 8, Alerji Kilit Sistemi, SuperTurbo fırça

Özellikler

Entegre fırça



Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Alerji kilit sistemi



Alerji Kilit sistemi, çalıştırmadan önce toz haznesinin tam olarak kapatıldığından emin olmak için bir sensör kullanır. Temiz ve ultra hijyenik bir ortam için tozu ve alerjenleri hapseder.

Dijital güç kontrolü



Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.

Hijyenik toz boşaltma




Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Aksesuarlar



Aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişebilirsiniz.

Yüksek verimliliğe sahip 900 W motor

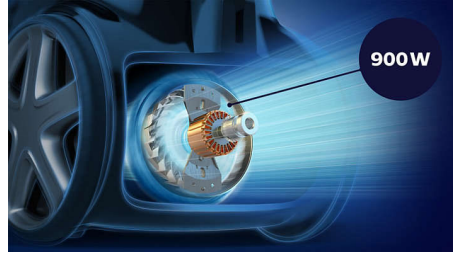

Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.

XB7151/07

PowerCyclone 8 teknolojisi



PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, saatte >185 km hızla tozu havadan ayırır ve kusursuz bir temizlik için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.

TriActive+ başlık



TriActive+ başlık, tek seferde 3 temizlik hareketi kullanır. Özel olarak tasarlanmış taban, halılardaki tozları derinlemesine temizlerken; daha büyük kalıntıları çekmek için ön kısımda daha geniş bir açıklık bulunur. Başlığın her iki tarafındaki hava kanalları ve fırçalar, duvarların veya mobilyaların yanındaki toz ve kirleri alır.

Allergy UK



Allergy UK onaylıdır. Ortamdaki alerjenleri kısıtlama/azaltma/yok etme konusunda test edilmiş ve kanıtlanmıştır.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık, Entegre fırça
- Standart başlık: TriActive+ başlık
- Aksesuar saklama: Dahili
- Ek başlık: Halı Temizleme başlığı, Sert zemin başlığı, SuperTurbo fırça
- Ekstra aksesuarlar: Filtre değişimi: FC8003/01

Tasarım

- Renk: Parlak bakır

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 505 x 292 x 292 mm
- Ürün ağırlığı: 5,5 kg

Sürdürülebilirlik

- Beklemede güç tüketimi: < 0,5 W
- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Hava akımı (maks.): 32,5 l/s
- Ses gücü seviyesi: 67-75 dB
- Giriş gücü (maks.): 900 W

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 2 L
- Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
- Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
- Filtreleme seviyesi: HEPA13 seviyesi****

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 10 m
- Boru bağlantısı: SmartLock
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
- Kablo uzunluğu: 7 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-10-02

Sürüm: 1.1.2

EAN: 87 20389 02779 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Aralık temizleme ve filtreleme performansları dahil HF'de toz toplama, DIN EN60312-1:2013 uyarınca test edilmiştir.

** Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).

*** Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.