

Philips NeoPix Start
Miniprojektor

LED LCD

Op til 60"
Indbygget højttaler

NPX240



Vær ikke bange for mørket

med den ultrafleksible projektor

Få en supermem oplevelse, og projicer billeder på op til 60", nyd et behageligt billede og alle de tilslutningsmuligheder, du har brug for til at streame dit yndlingsindhold.

Afspil, tilslut, gentag

- Indbygget medieafspiller til at se masser af serier
- Helt tilsluttet (HDMI, USB eller MicroSD)
- Gør det smart!

Strålende billeder

- Projicer billeder op til 60"
- Fokusjustering giver skarpe billeder
- Avanceret LED-lyskilde

Lyd overalt

- Indbygget højttaler giver fængende lyd
- Lydstik

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Avanceret LED-lyskilde



Den effektive LED-lyskilde viser varme, levende farver og holder op til 30.000 timer. Du behøver ikke at udskifte den, da den holder 20 år med et gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen! Desuden er strømforbruget langt lavere end for en almindelig lyskildebaseret projektor, hvilket betyder du får glæde af en større skærm og en medrivende oplevelse med en miljørigtig enhed!

Lydstik

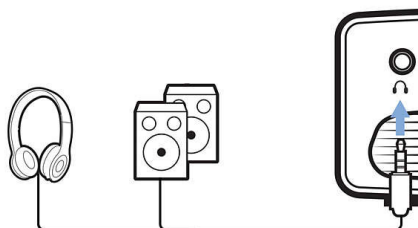

Tilslut alle hovedtelefoner eller eksterne højttalere med det indbyggede jackstik på 3,5 mm.

Indbygget medieafspiller




Få det vigtigste direkte i hånden med den integrerede medieafspiller: Gennemse, se alle dine videoer, lyt til musik eller del dine nyeste ferie billeder.

Indbygget højttaler



Der er ikke brug for et ekstra lydsystem. Den indbyggede højttaler yder det, du har brug for i en kompakt enhed.

Justering af fokus

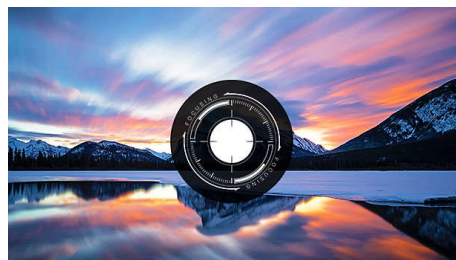

Placer din projektor på en hvilken som helst afstand, og juster fokus for at finjustere billeder efter dine behov.

Helt tilsluttet



Tilslut alle typer multimedieenheder såsom set-top-bokse, spillekonsoller og streamingenheder, f.eks. Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porte.

Gør det smart!



Få adgang til ubegrænset indhold ved at tilslutte en spillekonsol eller TV-boks som f.eks. Fire Stick eller Apple TV.

Projicer billeder op til 60"



Projicer billeder og videoer op til 60" (150 cm) fra mindre end 2 meter væk fra væggen.

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 800:1
- Opløsning: 240 x 320 pixel
- Drejehastighed: 1,4:1
- Billedformat: 4:3
- Justering af fokus: Manuel
- Integreret medieafspiller
- LED-levetid: Op til 20.000 timer
- Projektionsbilledstørrelse: op til 60" (150 cm)
- Projektionsafstand: 80 cm - 200 cm/24" - 60"
- Understøttet opløsning: 1920 x 1080 pixel

Tilslutning

- HDMI: x1
- USB: x1

- Micro SD: x1
- Audio-udgang: 3,5 mm jackstik
- AV-indgang: 3,5 mm jackstik
- DC-IN: DC-stik

Lyd

- Intern højttaler: 1 W

Mål

- Vægt: 0.56lbs / 0.255 kg
- udpakket (BxDxH): 129 x 81,5 x 55 mm/5,09 x 3,2 x 2,16"

Strømkilde

- Strømforsyning: Drift: 24 W, Standby < 0,5 W
- DC indgang: 12 V, 2 A (AC 100-240 V)



Udgivelsesdato
2023-10-02

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.