



Philips 5300 series  
Televisor Smart LED Full  
HD plano

**80 cm (32")**

Televisor LED Full HD  
DVB-T/C



**32PFH5300**

## Televisor Smart LED Full HD plano

con Pixel Plus HD

En casa todos quedarán cautivados por las imágenes claras, nítidas y realistas del televisor Smart LED Full HD plano de la serie Philips 5300. Disfruta de unas imágenes brillantes desde cualquier fuente gracias al motor Pixel Plus HD.

### **Vea la televisión cuando quiera**

- Una entrada de HDMI con EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia
- Wi-Fi integrado para conectarte fácilmente al mundo en línea

### **Elegancia funcional**

- El bisel ultraestreo te permitirá disfrutar de imágenes más amplias.

### **Smart TV simplificado**

- Smart TV: un nuevo mundo por explorar
- Wi-Fi Miracast™: transfiere la pantalla de tu smartphone al televisor

### **Imágenes nítidas y con vida, siempre**

- Micro Dimming optimiza el contraste del televisor
- Pixel Plus HD: imágenes que te conquistarán
- PMR de 200 Hz para imágenes nítidas en movimiento

# PHILIPS

# Destacados

## Bisel ultraestrecho



Los televisores tradicionales tienen un bisel alrededor de la pantalla a modo de marco. Nuestro bisel ultraestrecho es moderno y ligero, por lo que ofrece una amplitud de imagen superior.

## Micro Dimming



Gracias a nuestro software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta en consecuencia, disfrutarás de un contraste y una calidad de imagen increíbles para vivir una experiencia visual realista.

## Pixel Plus HD

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido online como si reproduces un DVD, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

## Perfect Motion Rate de 200 Hz



Perfect Motion Rate combina la tecnología de visualización de Philips con avanzadas técnicas de procesamiento de vídeo para mejorar la calidad de cada imagen. Por eso, tanto si lo tuyo son los juegos, como los deportes o las películas de acción, podrás disfrutar de lo último en imágenes en movimiento nítidas y fluidas.

## Smart TV



Descubre la experiencia Smart que va más allá de la que te puede proporcionar un televisor tradicional. Alquila y reproduce en tiempo real películas, vídeos o juegos desde los videoclubes online. Disfruta de la programación de tus canales favoritos y accede a una amplia selección de aplicaciones online con Smart TV.

## Wi-Fi Miracast™\*



Transfiere lo que ves en tu dispositivo inteligente y compártelo con tu familia y

amigos en el televisor. Fotos, vídeos, juegos y mucho más; transfiere todo el contenido del smartphone o tableta a una gran pantalla con un solo comando.

## Wi-Fi integrado



La función Wi-Fi integrada del Smart TV de Philips te permite conectarlo de forma rápida y fácil a tu red doméstica, con lo que podrás acceder a un mundo de contenidos y compartirlos inalámbricamente en casa.

## Una entrada de HDMI con EasyLink



Evita los líos de cables gracias a un solo cable que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Pixel Plus alta definición, Perfect Motion Rate de 200 Hz, Micro Dimming

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/C
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guía de programación de televisión\*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas

## Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: Cliente multihabitación, SimplyShare, Certificación Wi-Fi Miracast\*
- Televisión interactiva: HbbTV
- Programa: Pause TV, Grabación USB\*
- Aplicaciones de Smart TV\*: Tiendas de vídeo en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube
- Simple instalación: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Avanzar - Cambiar, Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Ampliar, estirar
- Aplicación TV Remote de Philips\*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de televisión, Vídeo a la carta

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC,

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, Sonido nítido, Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves, Control inteligente del sonido

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- Funciones de HDMI: Canal de retorno de audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Enlace Pixel Plus (Philips)\*, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 2
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado, Wi-Fi Direct
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Entrada de audio (DVI), Salida de auriculares, Conector del servicio

## Potencia


- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de consumo energético: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 29 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: < 0,3
- Consumo de energía anual: 42 kWh

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 726 mm
- Altura del dispositivo: 436 mm
- Profundidad del dispositivo: 77 mm
- Peso del producto: 5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 726 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 485 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 186 mm
- Peso del producto (+ soporte): 5.7 kg
- Anchura de la caja: 800 mm
- Altura de la caja: 550 mm
- Profundidad de la caja: 131 mm
- Peso incluido embalaje: 7,5 kg
- Compatible con el montaje en pared: 100 x 100 mm

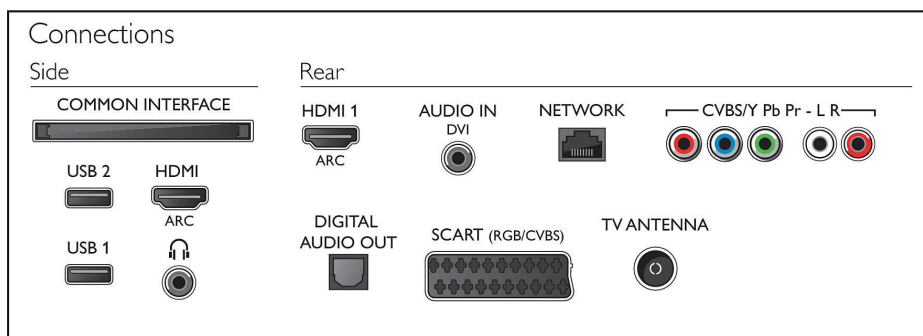

Fecha de emisión  
2023-10-03

Versión: 4.3.1

EAN: 87 18863 00291 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- \* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- \* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Pueden encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Póngase en contacto con su operador para obtener más información.
- \* (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
- \* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
- \* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.