

Philips NeoPix 122
Projektors lietošanai mājās

Kvalitatīvs attēls

Wi-Fi savienojums
Apjomīgi basi
Kluss

NPX122/INT



Gudri konstruēts, labi iederēsies jūsu interjerā

NeoPix 122 piedāvā baudāmu 720p HD attēlu līdz 65 collām. Kompakts, ar plašu savienotāju (HDMI, USB) izvēli, kā arī divu frekvenču joslu Wi-Fi ekrāna spoguļošanas funkciju. Iebūvēts multivides atskaņotājs filmām, attēliem un pat mūzikai, ko papildina 2.1 skaļrunis

Vienkārša pieslēgšana

- Viedā Wi-Fi ekrāna spoguļošana
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- NeoPix 122 savienojums

Kvalitatīvs attēls

- NeoPix 122, True HD 720p
- Paplašināta attēla korekcija
- Uzlabots LED gaismas avots

Kluss ar piesātinātiem basiem

- 2.1 jaudīga skaņas sistēm
- Ļoti kluss

PHILIPS


Izceltie produkti

NeoPix 122, True HD 720p



Baudiet True 720p HD sniegto kvalitāti ar NeoPix 122, kas ir piemērots, lai jūs savā guļamistabā uz 65 collu ekrāna varētu skatīties savas mīļākās filmas un seriālus. Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz nelielam projicēšanas attālumam piemērots dzinējs, kas izstrādāts, lai samazinātu projekcijas attālumam un veidotu vēl lielāku attēlu tikai 2 metru attālumā no sienas. NeoPix 122 ir aprīkots ar integrētu statīva skrūvi, ar ko projektoru var viegli piestiprināt pie griestiem.

Viedā Wi-Fi ekrāna spoguļošana

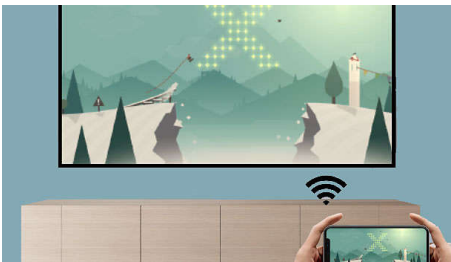


Savienojiet ar mobilām ierīcēm, piemēram, planšetdatoriem, viedtālruniem vai pat datoriem, bezvadu režīmā, lai parādītu un kopīgotu saturu. Videoklipi tālrunos? Esiet bez raīžu! Vienkārši atskaņojiet tos, izmantojot Wi-Fi! (IOS, Android, Mac un PC). Pateicoties Dual band (2,4 un 5 GHz), jūsu savienojums būs vēl stabilāks un ātrāks, tāpēc klipi tiks atskaņoti bez aizķeršanās.

2.1 jaudīga skaņas sistēm




Pateicoties 2.1 audio sistēmai (divi skaļruņi un zemfrekvences skaļrunis), jūs varēsiet izbaudīt izcilu skaņu. Ierīcei ir 3,5 mm izejas džeks, tāpēc varēsiet pieslēgt austiņas vai skaļruņus, lai iegūtu apjomīgāku skaņu.

Plašināta attēla korekcija

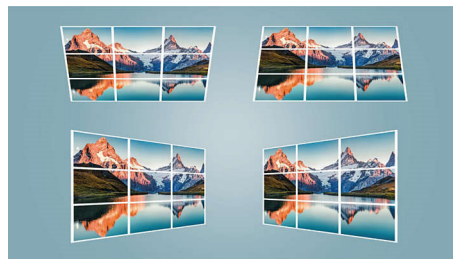

Novietojiet ierīci vēlamajā vietā! Trapeces korekcijas un digitālās tālrunmaīņas tehnoloģija ļaus precīzi pielāgot attēlu un novietot projektoru gandrīz jebkurā attālumā. Izmantojot trokšņu samazināšanas tehnoloģiju, pielāgojiet attēlu, lai skatītos reālistiskus videoklipus vai kinofilmas.


Iebūvēts multivides atskaņotājs

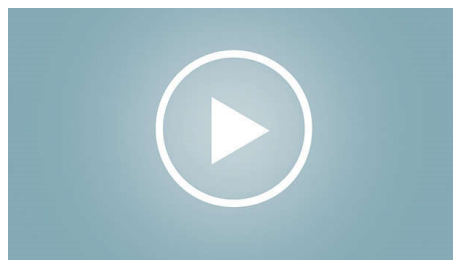

Iebūvētā multivides atskaņotāja dēļ visu iespējams darīt vienuviet! Pārļūkojiet un

skatieties videoklipus, klausieties mūziku vai projicējiet jaunākās brīvdienu fotogrāfijas. Vienkārši pievienojiet USB atmiņu vai cieto disku, lai piekļūtu visam saturam.

Ļoti kluss

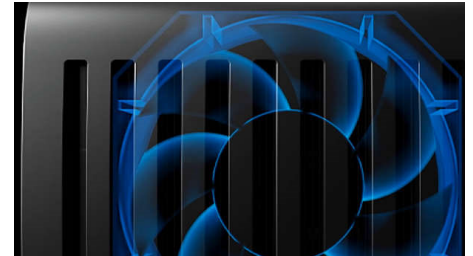

Izstrādāts, lai uzlabotu gaisa plūsmu un siltuma izkliedi, vienlaikus būdams kompakts. Izmantojot augstas veiktspējas ventilatorus, tiek nodrošināta klusa darbība.

Uzlabots LED gaismas avots



Jaudīgais LED gaismas avots attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundām. Jums to nevajadzēs nomainīt, jo šis gaismas avots darbojas 20 gadus, ja tas vidēji tiek izmantots 4 stundas dienā. Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci.

Specifikācijas

Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: LCD
- Gaismas avots: gaismas diode
- Spilgtums: līdz 100 lūmeņiem*
- Kontrasta koeficients: 3000:1
- Izšķirtspēja: 1280 x 720 pikseļi
- Projekcijas attāluma attiecība: 1,47:1
- Malu attiecība: 16:9
- Fokusa korekcija: Instrukcija
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- Trapeces korekcija: Instrukcija
- LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.
- Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 65 collas (165 cm)
- Projekcijas attālums: 65 collas @ 83 collas attālums (212 cm)
- Atbalsstīta izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi
- Ieteicamais lietojums: Maks. 65 collas tumšā telpā

Savienojums

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz un 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Līdzstrāvas ieeja: Līdzstrāvas ligzda

Skaņa

- Stereo skaļrunis: 2 x 5 W
- 2.1
- Telpas režīms, izlīdzināšana

Izmēri

- Svars: 1.89lbs / 0.85kg kg
- izsaiņots (P x D x A): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 collas

Enerģijas avots

- Enerģijas patēriņš: Darbība: 42 W, Gaidstāve <0,5 W
- Līdzstrāvas ieeja: 12 V, 3,5 A (100–240 V maiņstrāva)



Izlaides datums
2023-10-03

Versija: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektorā iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērita saskaņā ar standartu ISO 21118.

* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.