



Philips PicoPix Micro 2TV  
Mobilais projektors

Līdz pat 80 collas

Android TV pieredze  
Stereo skaļruņi un 4 stundu  
akumulators  
USB-C video un HDMI  
pieslēgvietas



PPX360

## Straumējiet it visur, spēlējiet jebkur

PicoPix Micro 2TV ir mūsu mazākais, bet īpaši spilgtais uz Android TV balstītais projektors ar USB-C video un HDMI pieslēgvietu. Izbaudiet pilnu Android TV pieredzi, iebūvētus skaļruņus un akumulatoru, kas līdz 4 stundām projicē TV seriālus!

### Spēlējiet, savienojiet, atkārtojiet

- ARC un CEC

### Android TV pieredze

- Iebūvēts Android TV
- Viedā tālvaldība dažādu funkciju pārvaldībai

### Īpaši spilgts un kompakts

- Uzlabots LED gaismas avots
- Noregulējiet ideālu attēlu
- Projicē attēlus līdz pat 80 collu lielumā
- Ļoti kompakts

### Skaņa un mobilitāte

- Stereo skaļruņi aizraujošam skaņas baudījumam
- Trīskāņa stiprinājums
- Iebūvēts akumulators ar 4 stundu darbības laiku projicēšanai bez kabeljiem


# PHILIPS

## Mobilais projektor

Līdz pat 80 collas Android TV pieredze, Stereo skaļruņi un 4 stundu akumulators, USB-C video un HDMI pieslēgvieta

# Izceltie produkti

## Uzlabots LED gaismas avots

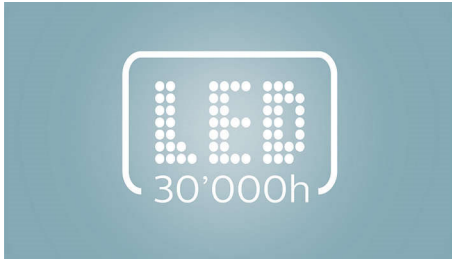


Jaudīgais LED gaismas avots attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundām. Jums to nevajadzēs nomainīt, jo šis gaismas avots darbojas 20 gadus, ja tas vidēji tiek izmantots 4 stundas dienā. Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci.

## ARC un CEC



CEC ļauj jums pārvaldīt ar HDMI savienojumu pievienoto ierīci, izmantojot 1 tālvadības pulti. Savukārt ARC ļauj jums pievienot projektoru AV uztvērējam, izmantojot HDMI, lai iegūtu patiesi aizraujošu skaņu.

## Iebūvēts Android TV

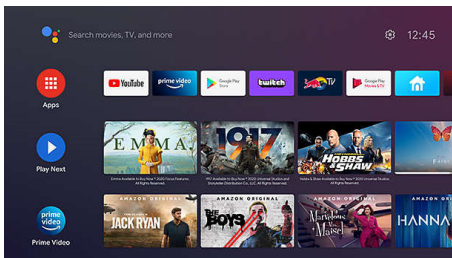

Iegūstiet pilnīgu Android TV pieredzi, pateicoties iebūvētajam Android TV

atslēgspraudnim. Tajā ir pieejamas visas jūsu iecienītās lietotnes, piemēram, Google Cast un citas!

## Noregulējiet ideālu attēlu



Novietojiet izstrādājumu jebkurā vietā! Automātiskā trapeces korekcija, automātiskā rotācijas korekcija un fokusa tehnoloģija ļauj precīzi noregulēt attēlus atbilstoši jūsu vajadzībām un novietot projektoru jebkādā attālumā.

## Projicē attēlus līdz pat 80 collu lielumā



Projicē attēlus un video līdz pat 80 collu (200 cm) lielumā, atrodoties mazāk nekā 2 metru attālumā no sienas.

## Viedā tālvadība dažādu funkciju pārvaldībai



Mūsu ērtā tālvadības sistēma ļauj viegli pārlūkot saturu un iespējas. Vienkārši lūdziet Google

PPX360/INT

asistentam atskaņot, apturēt, meklēt vai veikt citu funkciju.

## Stereo skaļruņi



Iebūvēti stereo skaļruņi ar izlīdzināšanu un telpisku skaņu.

## Trīskāja stiprinājums



Iebūvēts trīskāja stiprinājums, lai attēlotu projekcijas tieši jums priekšā vai uz griestiem, nodrošinot ērtu skatīšanos no gultas!

## Ļoti kompakts



Kompakts, jaudīgs un atbalsta Apple: ņemiet to līdzi visur, projicējiet attēlus jebkurā vietā. Šis ir jūsu ideālais ceļojumu biedrs.

## Mobilais projektors

Līdz pat 80 collas Android TV pieredze, Stereo skaļruņi un 4 stundu akumulators, USB-C video un HDMI pieslēgvietas

# Specifikācijas

PPX360/INT

### Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: DLP
- LED gaismas avoti: Darbojas vairāk nekā 30 000 stundas
- Kontrasta koeficients: 600:1
- Izšķirtspēja: 854 x 480 pikseļu
- Projekcijas attāluma attiecība: 1,2:1
- Ekrāna attālums: 80–200 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Fokusa korekcija: Manuāls
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- Trapeces korekcija: Automātisks
- Operētājsistēma: Android TV
- Atbalstītā izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļu
- Ieteicamais lietojums: Maks. 80 collu tumšā telpā
- Iekšējais akumulators: līdz 4 st.

### Savienojums

- Wi-Fi: Bezvadu ekrāna spoguļošana, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz
- Bluetooth: Savienojiet pārī pulti, spēļu vadāmierīci
- HDMI: x1
- USB: C tipa USB, USB 2.0
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda

### Skaņa

- Iekšējais skaļrunis: 2 x 5 W

### Enerģijas avots

- Iekšējais akumulators: 3000 mAh
- Ar bar. no USB
- Barošana: 5 V, 2 A



Izlaides datums  
2023-10-03

Versija: 9.9.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektorus paredzēts tieši savienot un lietot ar automātisko datu apstrādes iekārtu, piemēram, viedtālruni, klēpj datoru, personālo datoru, Blue-ray atskaņotāju utt.

\* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.