

Philips PicoPix Micro 2
Proiettore mobile

Fino a 80"

Ultra luminoso e portatile
Video USB-C e HDMI
Altoparlanti stereo e batteria da 5
ore



PPX340

Riproduci in streaming e gioca ovunque

PicoPix Micro 2 è la soluzione tascabile ideale per condividere i tuoi contenuti grazie alla porta video USB di tipo C e alla connessione HDMI. Proietta fino a 5 ore dei tuoi programmi TV preferiti con questa soluzione piccola ma potente, dotata di altoparlanti incorporati e batteria a lunga durata.

Riproduci, connetti, ripeti

- Altoparlanti stereo per un audio coinvolgente
- Supporto cavalletto
- batteria incorporata con 5 ore di autonomia per una proiezione senza cavi

Ultra luminoso e compatto

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Ottieni l'immagine perfetta
- Proietta immagini fino a 80"
- Super compatto

Video USB-C e HDMI

- ARC e CEC
- Connettività completa (HDMI, USB, USB di tipo C)

PHILIPS

Proiettore mobile

Fino a 80" Ultra luminoso e portatile, Video USB-C e HDMI, Altoparlanti stereo e batteria da 5 ore

PPX340/INT

In evidenza

ARC e CEC

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
ARC and CEC

Controlla i dispositivi HDMI collegati con un solo telecomando grazie al protocollo CEC. ARC consente di collegare il proiettore al ricevitore AV tramite HDMI per un audio davvero coinvolgente

Ottieni l'immagine perfetta



Posiziona il prodotto dove vuoi! La correzione keystone e la rotazione automatica, unite alla tecnologia di messa a fuoco, consentono di regolare le immagini in base alle tue esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

Connettività completa (HDMI, USB, US



Collega tutti i tuoi dispositivi preferiti tramite HDMI o video USB-C. La porta USB ti consente di alimentare qualsiasi smart stick

come Amazon Fire TV o Roku per un utilizzo davvero portatile.

Proietta immagini fino a 80"




Proietta immagini e video fino a 80" (200 cm) da meno di 2 metri dalla parete.

Super compatto



Compatto, potente e compatibile con Apple: puoi portarlo sempre con te e proiettare i tuoi contenuti preferiti ovunque. È il compagno di viaggio ideale.

Sorgente di luce a LED avanzata

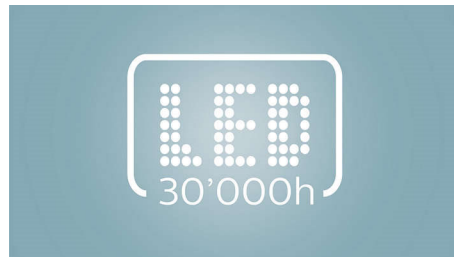

La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore

basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Altoparlanti stereo



Altoparlanti stereo integrati con equalizzazione e audio surround.

Supporto cavalletto



Supporto cavalletto incorporato per proiettare direttamente davanti a te o sul soffitto per una comoda visione dal letto.

batteria incorporata con 5 ore di autonomia per una



Intrattenimento in movimento con la batteria incorporata che offre fino a 5 ore di proiezione.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Rapporto di contrasto: 600:1
- Risoluzione: 854 x 480 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Distanza schermo: 80 - 200 cm
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Correzione Keystone: Automatici
- Sistema operativo: Linux
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 80" al buio
- Batteria interna: fino a 5 ore

Collegamento

- HDMI: x1
- USB: USB di tipo C, USB 2.0
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Audio

- Altoparlante interno: 2 x 5 W

Alimentazione

- Batteria interna: 3000 mAh
- Alimentazione USB
- Alimentazione: 5 V, 2 A



Data di rilascio
2023-10-03

Versione: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.