

Philips NeoPix 330  
Projektors lietošanai mājās

Augstas kvalitātes attēls

Pielāgojams izvietojums  
Pievienots  
Kluss ar piesātinātiem basiem

NPX330/INT



## Kluss, kompakts, pilnas HD izšķirtspējas pieredze.

Izbaudiet pilnu HD 1080p izšķirtspēju uz 80 collu ekrāna ar 250 ANSI Lumens, vienkārša HDMI un USB-A savienojamība. Trapeces un 4 stūru korekciju tehnoloģija nodrošina ideāli proporcionālu un skaidru bildi. Klusa siltuma izkliedes tehnoloģija.

### **Kluss ar piesātinātiem basiem**

- 2.1 jaudīga skaņas sistēm
- Ļoti kluss

### **Augstas kvalitātes attēls**

- True Full HD 1080p
- Uzlabots LED gaismas avots

### **Pielāgojiet attēlu**

- 4 stūru korekcija
- Digitālā tālummaiņa

### **Iestatījumi un savienojumi**

- USB A pieslēgvietas izeja
- Bežšuves savienojums
- Room Management funkcija


# PHILIPS

Projektoris lietošanai mājās  
Augstas kvalitātes attēls Pielāgojams izvietojums, Pievienots, Kluss ar piesātinātiem basiem

NPX330/INT

## Izceltie produkti

### True Full HD 1080p

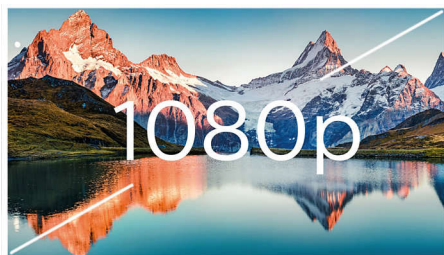


Lai jūsu atpūta kļūst aizraujošāka ar True Full HD 1080p - skatīšanās laikā izbaudiet dzidru attēlu, izteiktu kontrastu un skaidru tekstu.

### 4 stūru korekcija



Lieliska funkcija, kas ļauj pilnībā kontrolēt projicējamo attēlu, nodrošinot, ka katra detaļa ir perfekti proporcionāla un bez izkropļojumiem. Varēsiet regulēt katru no ekrāna stūriem un pielāgot projicēto attēlu ekrānam.

### USB A pieslēgvietas izeja

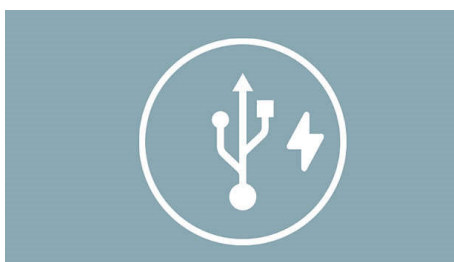

Ierīcē ir iebūvēta USB pieslēgvietā, tāpēc, neizmantojot papildu barošanas adapteri, varēsiet darbināt ārējās ierīces, piemēram, Amazon Fire Stick, Chromecast vai Roku. Vairs nekādu kabeļu mudžekļu un mazāk kontakttrošņu!

### Bežšuves savienojums




Izmantojot HDMI, savienojiet visas multivides ierīces (viedtālruni, planšetdatoru, klēpj datoru, spēļu konsoli un citas).

### 2.1 jaudīga skaņas sistēm



Pateicoties 2.1 audio sistēmai (divi skaļruņi un zemfrekvences skaļrunis), jūs varēsiet izbaudīt izcilu skaņu. Ierīcei ir 3,5 mm izejas džeks, tāpēc varēsiet pieslēgt austiņas vai skaļruņus, lai iegūtu apjomīgāku skaņu.

### Room Management funkcija

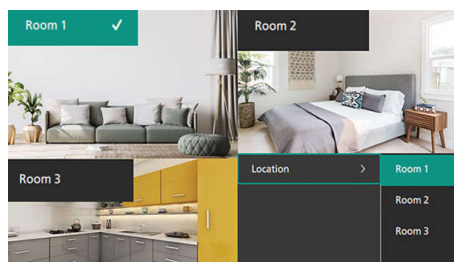


Izmantojot jauno Room management funkciju, varat bez piepūles iestatīt un saglabāt līdz pat 3 dažādiem telpas parametriem. Jums vairs nebūs jāraizējas par projektoru iestatīšanu ik reizi, kad vēlēšities projektoru pārvietot no dzīvojamās istabas uz guļamistabu. Izbaudiet nevainojamu pāreju starp telpām, lai jūs varētu pavadīt mazāk laika, mainot iestatījumus, un varētu turpināt skatīties filmas. Komplektā ir iekļauta skrūve stiprināšanai pie griestiem.

### Digitālā tūlumaiznā




Izmantojot digitālo tūlumaiznā, varat pielāgot projicētā attēla lielumu, fiziski nepārvietojot projektoru vai nemainot objektīvu. Tas lieliski derēs prezentācijās, kurās var būt nepieciešamība izcelt dažādas diagrammas vai to daļas.

### Ļoti kluss

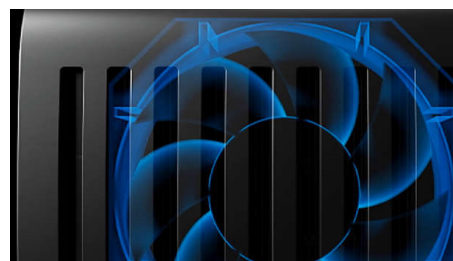

Izstrādāts, lai uzlabotu gaisa plūsmu un siltuma izkliedi, vienlaikus būdams kompakts. Izmantojot augstas veiktspējas ventilatorus, tiek nodrošināta klusa darbība.

### Uzlabots LED gaismas avots

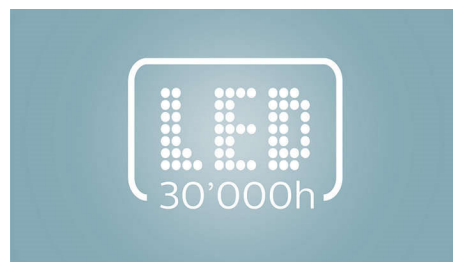

Jaudīgais LED gaismas avots attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundām. Jums to nevajadzēs nomainīt, jo šis gaismas avots darbojas 20 gadus, ja tas vidēji tiek izmantots 4 stundas dienā. Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci.

# Specifikācijas

## Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: LCD
- Gaismas avots: gaismas diode
- Spilgtums: līdz 250 lūmeņiem\*
- Kontrasta koeficients: 3000:1
- Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli
- Projekcijas attāluma attiecība: 1,4:1
- Malu attiecība: 16:9
- Fokusa korekcija: Instrukcija
- Iebūvēts multivides atskaņotājs
- Trapeces korekcija: Digitāls
- LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.
- Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 80 collas (200 cm)
- Projekcijas attālums: 80 collas@96 collas attālums (244 cm)
- Ieteicamais lietojums: 80 collas tumšā telpā

## Savienojums

- HDMI: x1

- USB: x1
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Līdzstrāvas ieeja: Līdzstrāvas ligzda

## Skana

- Iekšējais skaļrunis: 2x5 vatu ar basu pastiprinājumu
- 2.1
- Telpas režīms, izlīdzināšana

## Izmēri

- Svars: 2.64 lbs / 1.2 kg
- izsaiņots (P x D x A): 216 x 246 x 93 mm / 8,5 x 9,69 x 3,66 collas

## Enerģijas avots

- Enerģijas patēriņš: Darbība: 100 W, Gaidstāve <0,5 W
- Līdzstrāvas ieeja: 24 V, 4 A (100–240 V maiņstrāva)



Izlaides datums  
2023-10-03

Versija: 1.1.1

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektorā iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērita saskaņā ar standartu ISO 21118.

\* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.