

# PHILIPS

9000-serien

All-in-One Trimmer

Det ultimata trimningssetet

13-i-1: ansikte, huvud och kropp

Precisionstrimkam

Unik OneBlade-teknik



MG9530/15



## Groomingset för hela kroppen

Exakt trimning, skarpa kanter och smidig rakning

Skapa din personliga look med det här ultimata groomingsetet för ansikte, huvud och kropp. Den här unika kombinationen av vår mest avancerade hållbara trimmer och OneBlade ger ultimata precisionstrimming och precisionstyling så att du får den stil du vill ha.

### Ultimat precision: jämn trimning och skarpa kanter

- En trimmer som anpassar sig efter ditt skägg
- Exakt trimning i ett drag
- OneBlade för rena linjer och skarpa kanter
- Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

### Mångsidig styling för ansikte, huvud och kropp

- Få till detaljerna
- Klipp håret hemma
- Perfekt styling för ansiktet, huvudet och kroppen
- Ultimat precisionstrimningsset
- Säg farväl till kroppshår

### Kvalitet och lätt att använda

- Trimmern kan användas i fyra veckor på en laddning\*
- Vattenbeständig för smidig användning och enkel rengöring
- Få reda på när det är dags att ladda

# Funktioner

## Precisionstrimkam




Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.

## Unik OneBlade-teknik




Snabb skärenhet (6 000 gånger per minut) klarar även de allra längsta hårstråna, med en glidande beläggning och rundade kanter för att skydda huden, så att du kan styla och raka skägget behagligt. Snygga till kinderna, hakan och halsen för att forma ditt skägg exakt.

## Självslipande stålblad

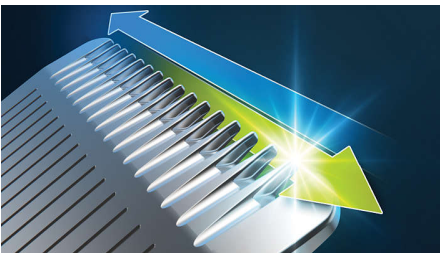

Trimmerns rakblad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.

## BeardSense-teknik

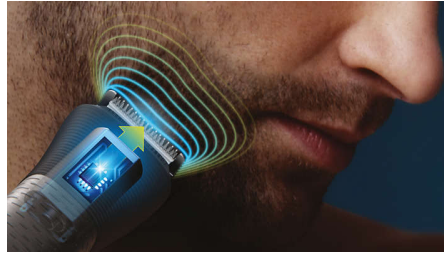

Trimmern läser av skäggets densitet 125 gånger per sekund och ökar effekten exakt när du behöver det för att även klippa täta, buskiga och långa skägg.

## 13-i-1-trimningsset



Det här kompletta trimningssetet är utformat på ett sätt som kompletterar din trimningsrutin perfekt: Den slitstarka trimmern har utformats för att ge en exakt och kraftfull trimning för hår i ansiktet, på huvudet och på kroppen medan OneBlade och dess unika teknik är perfekt för att styla och raka alla skägglängder.

## Precisionsskäggstyling (IVP)



Det här trimningssetet med sina många olika kammar ger 27 längdinställningar från 0,2 till 20 mm i precisionssteg om upp till 0,2 mm för en jämn trimning på både kortare och längre skäggstilar. För ett perfekt skägg kan du trimma kanterna exakt med OneBlade. Det

dubbelsidiga rakbladet rakar i båda riktningarna och skyddar huden när du rakar kinderna, hakan och halsen.

## Behaglig kroppstrimning




Raka smidigt nedanför halsen med vårt kroppstillbehör. Ett unikt hudskyddssystem skyddar känsliga områden samtidigt som du rakar så nära som 0,5 mm. Du kan även trimma kroppshår med de två fästbara kammarna.

## Enkel hårklippning



Med trimmerns flerkamssystem kan du välja längdinställningar från 0,5 till 20 mm för att skapa din frisyr hemma.

## Näs-/öron-/ögonbrynstrimning

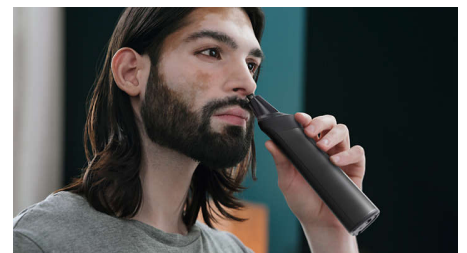

Näs-/örontrimtillbehöret tar bort oönskat näs- och öronhår snabbt och säkert. Håll enkelt ögonbrynen prydliga med den särskilda ögonbrynskammen.

# Specifikationer

## Effekt

**Laddning:** 60 minuter (trimmer), 8 timmar (OneBlade), 5 minuters snabbbladning (trimmer)

**Driftstid:** Upp till 120 minuter (trimmer), Upp till 30 minuter (OneBlade)

**Batterityp:** Litiumjon (trimmer), NiMH (OneBlade)

**Laddningsmetod:** USB-A (ingen adapter medföljer)

**Maximal strömförbrukning:** 5 W

**Ingångsspänning:** 5 V

## Design

**Handtag:** Ergonomiskt gummihandtag

## Service

**2 års garanti**

## Lättanvänd

**Underhållsfritt:** Ingen rakbladsolja behövs

**Teckenfönster:** Indikator för låg batterinivå (trimmer), Indikator för fullt batteri (trimmer), Indikator för batteriladdning (trimmer och OneBlade)

**Våt och torr:** 100 % duschsäker

**Användning:** Endast användning utan sladd

## Mångsidig styling

**Stylingverktyg:** Trimmer i stål, Näs- och örontrimmer, Bodyshaver med hudskydd, OneBlade-handtag, OneBlade-rakblad,

Precisionstrimkam, 3–7 mm justerbar kam, 9–13 mm justerbar kam, 16–20 mm justerbar kam, 2 kroppskammar, Ögonbrynskam

**Tillbehör:** Stort mjukt fodral med dragkedja, Rengöringsborste, USB-A (adapter medföljer inte), OneBlade-bladskyddshölje

**Antal tillbehör:** 13

## Exakt trimning

**Klippprestanda:** Självslipande stålblad, BeardSense-teknik, OneBlade-teknik

**Precisionstrimning:** Precisionstrimkam

**Längdinställningar:** 27 (0,2–20 mm)

**Precisionssteg:** Upp till 0,2 mm

